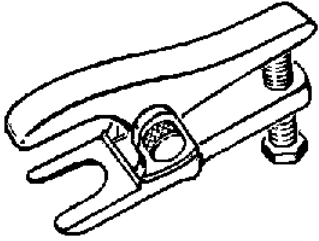


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 420919 拆卸和安装后横拉杆（前束控制臂）

工具

名称	类型	编号	描述	
压出工具	专用工具	9560		40, 42  9560 000 721 956 00

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
摇臂到车轮支架（锥形）	锁紧螺母，M12 x 1.5	紧固扭矩	85 Nm		
前束控制臂到后桥托架侧面（束角偏心调整装置）	M12 x 1.5	紧固扭矩	110 Nm		

准备工作

准备工作

1. 举升车辆。 → 4X001N 提升车辆。
2. 拆下车轮。 → 440519 拆卸和安装车轮 - “拆卸”部分。


拆卸和安装后前束控制臂

拆卸后前束控制臂

1. 拧下螺母 -1-。 执行此操作时，用 Torx 螺丝刀顶住球形接头销。

从车轮支架上按出前束控制臂 -2-（使用 压出工具 9560 -4-）。
2. 在后轴托架侧梁上标记束角偏心调整装置的位置 -3-。

然后拆下偏心螺纹接头 -3- 和前束控制臂。

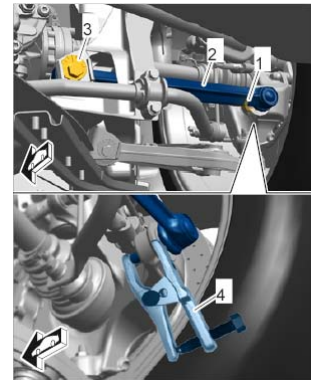

拆卸后前束控制臂

安装后前束控制臂


1. 将前束控制臂 **-2-** 安装到后桥托架侧梁和车轮支架上。 **使用新的锁紧螺母。**

将束角偏心调整装置 **-3-** 安装到拆除时标记的位置并拧紧锁紧螺母。

[紧固扭矩 110 Nm](#)

拧紧车轮支架上的锁紧螺母 **-1-**。

[紧固扭矩 85 Nm](#)

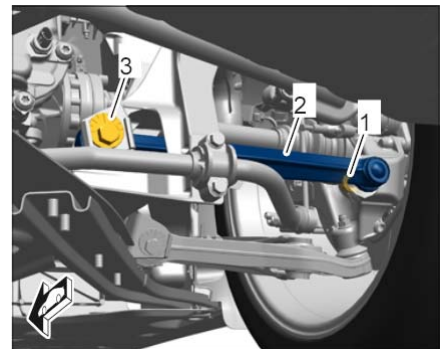

固定后前束控制臂

后续工作

后续工作

1. 安装车轮。 → **4X00IN** 提升车辆。
2. 执行悬挂系统校准。
→ **449503** 悬挂系统校准，整体。
→ **4X00IN** 悬挂系统校准的调节值。

981321, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981330, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22,

C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98,
C99