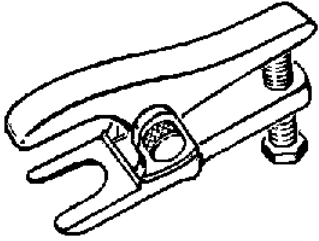


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 421119 拆卸和安装后拖臂

工具

名称	类型	编号	描述	
压出工具	专用工具	9560		40, 42  9560 000 721 956 00

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
摇臂（下控制臂）到车轮支架（锥形）	锁紧螺母， M12 x 1.5	紧固扭矩	85 Nm		
摇臂（下控制臂）到后桥托架侧面（外倾角偏心）	M12 x 1.5	紧固扭矩	110 Nm		
对角控制臂到摇臂（下控制臂）	六角头螺栓 M14 x 1.5 x 75 和六角螺母	紧固扭矩	160 Nm		
悬挂系统/稳定器到防侧倾杆	凸缘螺母 M10	紧固扭矩 + 扭矩角度	40 Nm	+30 degrees	

准备工作

准备工作


1. 举升车辆。 → 4X001N 提升车辆。
2. 拆下车轮。 → 440519 拆卸和安装车轮 - “拆卸” 部分。

拆卸和安装后拖臂

拆卸后拖臂

1. 拆下防侧倾杆上的连杆（悬挂/稳定器） -5-。 执行此操作时，用 Torx 螺丝刀顶住球形接头销。
2. 松开拖臂的弹簧行程传感器。
3. 在后轴托架侧梁上标记外倾角偏心调整装置的位置 -3-。

拆下螺纹连接 **-4-** / **-1-** 和 **-3-**。
压出球形接头（使用 压出工具 **9560 -6-**）并拆下拖臂。

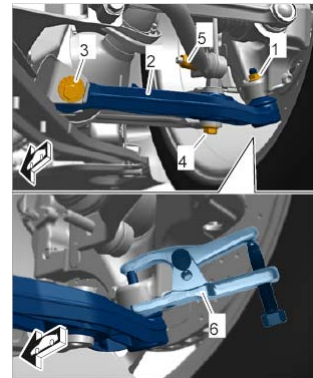

松开后拖臂

安装后拖臂


1. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

使用新的锁紧螺母。

将外倾角偏心调整装置 **-3-** 安装到拆卸时标记的位置。

遵循规定的紧固扭矩：

- 1.1. 拖臂 **-2-**（位于车轮支架上 **-1-** [紧固扭矩 85 Nm](#)）
- 1.2. 外倾角偏心调整装置螺纹接头 **-3-** [紧固扭矩 110 Nm](#)
- 1.3. 对角臂至拖臂 **-4-** [紧固扭矩 160 Nm](#)
- 1.4. 连杆（悬挂/稳定器） **-5-** 至防侧倾杆 [紧固扭矩 + 扭矩角度 40 Nm +30 degrees](#)

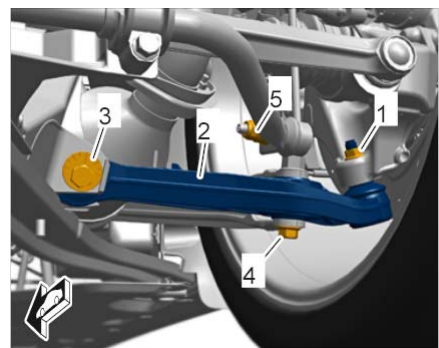

固定后拖臂

后续工作

后续工作

1. 安装车轮。 → **440519** 拆卸和安装车轮 - “安装” 部分。
2. 执行悬挂系统校准。
→ **449503** 悬挂系统整体校准
→ **4X00IN** 悬挂系统校准的调整值

981321, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981330, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99