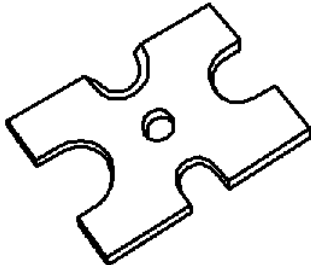
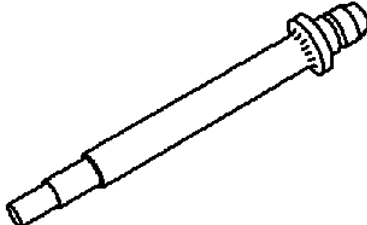


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 422855 更换驱动轴防尘套

工具

名称	类型	编号	描述	
钳子	商用工具	Nr.74		
压盘	VW 工具	VW 401		35  VW 401
冲压工具	VW 工具	VW 408 A		40  VW 408 A

准备工作


准备工作

拆卸驱动轴。 → 422119 拆卸和安装驱动轴 - “拆卸” 部分

更换驱动轴防尘套

更换驱动轴防尘套

- 1 - 小型卡箍（卡子）
- 2 - 大型卡箍（卡子）
- 3 - 护盖
- 4 - 防尘套座
- 5 - 挡圈
- 6 - 等速万向节
- 7 - 防尘套
- 8 - 小型卡箍（卡子）
- 9 - 大型卡箍（卡子）
- 10 - 防尘套
- 11 - 型轴

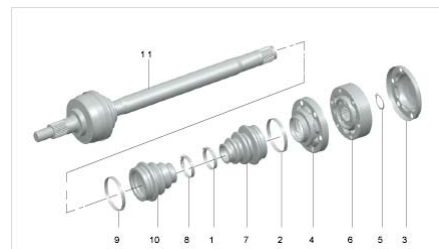

驱动轴已拆解


1. 标记驱动轴（防尘套的位置）。

在拆解之前，标记防尘套的正确位置，以便重新安装 **-箭头-**。



信息


- 不要拆下车轮侧接头上的防尘套座。
- 更换等速万向节： 只能获得变速箱一侧的等速万向节。 否则，请更换整个驱动轴。

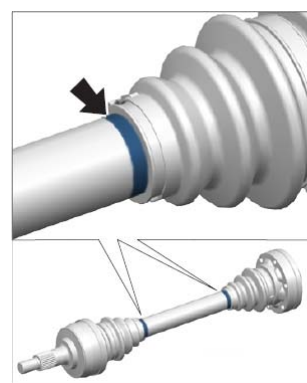

标记驱动轴上防尘套的位置

2. 拆下防尘套（变速箱侧）。

- 2.1. 拆下卡箍（卡子） **-1-**。

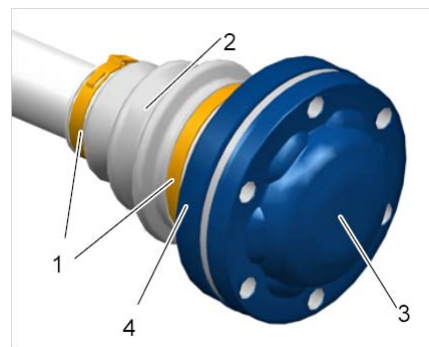


变速箱侧的等速万向节

2.2. 然后使用合适的芯轴均匀施压，顶出盖子 **-3-** 和防尘套座 **-4-**。


2.3. 将防尘套和防尘套座移动至驱动轴的车轮侧。

2.4. 使用合适的钳子拆下挡圈 **-1-**。

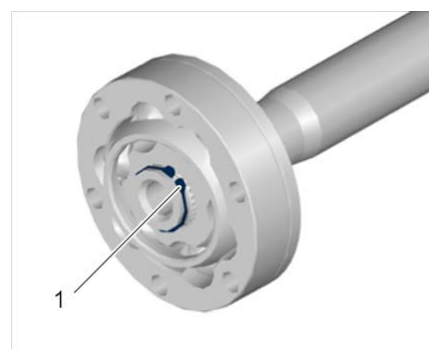

拆卸挡圈


2.5. 使用 **-1-** 冲压工具 **VW 408 A** 和 **-2-** 压盘 **VW 401** 压出等速万向节。

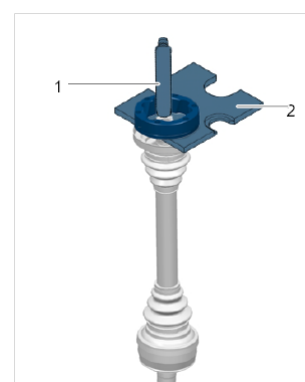

压出等速万向节

2.6. 将防尘套和防尘套座从驱动轴滑出。

3. 拆下车轮侧的防尘套。

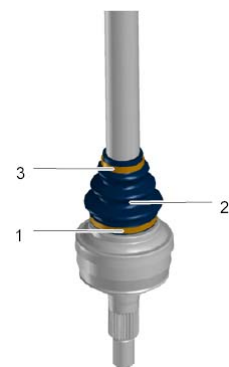

车轮侧的防尘套


- 3.1. 拆下卡箍（卡子） **-1** 和 **-3-**。
- 3.2. 将防尘套 **-2-** 从驱动轴上滑出。



信息


不要拆下车轮侧接头上的防尘套座。
等速万向节必须能够沿轴向轻微移动（长度补偿）。

4. 如有必要，请使用专用润滑脂重新涂抹车轮侧的等速万向节（请参见零配件目录）。 润滑脂必须穿过防尘套座压入接头中。

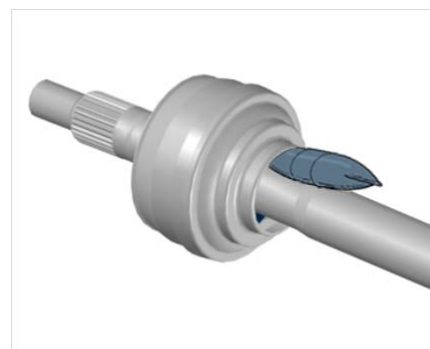

为车轮侧的等速万向节涂抹润滑脂

5. 将车轮侧的防尘套 **-2-** 安装在防尘套座上。
安装并拧紧大型卡箍（卡子） **-1-**（使用 **钳子 Nr.74** 或商用的专用钳子）。
将小型卡箍（卡子） **-3-** 滑动到驱动轴上，但不要拧紧。

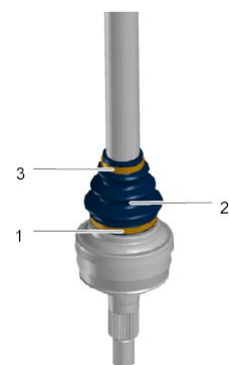

车轮侧的防尘套

6. 如有必要，请使用专用润滑脂重新涂抹变速箱侧的等速万向节（请参见零配件目录）。
7. 将防尘套的卡箍滑动到型轴上。
8. 组装防尘套和防尘套座。

- 8.1. 使用专用密封剂（请参见零配件目录）涂抹防尘套座的密封面 **-箭头-**。




用密封剂涂抹变速箱侧的防尘套座

- 8.2. 使用塑料锤（不要用力）将防尘套座均匀地敲至紧固孔（用于紧固螺钉的孔）上的等速万向节上。
将防尘套座敲入带凹槽的等速万向节 **-箭头-** 的侧面。



将防尘套座安装到等速万向节上（见图示）

9. 组装等速万向节和防尘套 **-1-**（使用型轴 **-2-**）。

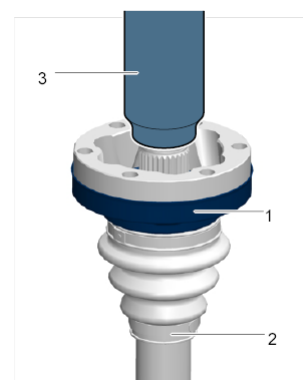

压上等速万向节


- 9.1. 轻敲或按压等速万向节 **-1-**（使用合适的压力件 **-3-**），以将其安装到型轴 **-2-** 的正确位置上。
- 9.2. 使用合适的钳子安装新挡圈。
10. 将盖子安装到变速箱侧。

- 10.1. 使用专用密封剂（请参见零配件目录）涂抹盖子的密封面
-箭头-。



用密封剂涂抹盖子

- 10.2. 使用塑料锤（不要用力）将盖子均匀地敲至紧固孔（用于紧固螺钉的孔）上的等速万向节上。
11. 按照早先所做的标记 -箭头- 放置防尘套。 使用 钳子 Nr.74 或商用的专用钳子在此位置上拧紧卡箍（卡子）。

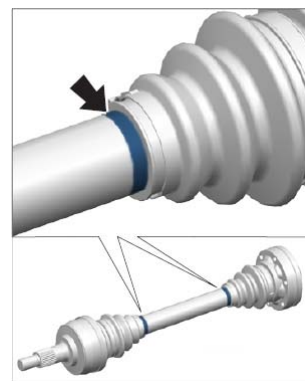

标记驱动轴上防尘套的位置

981321, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981330, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99