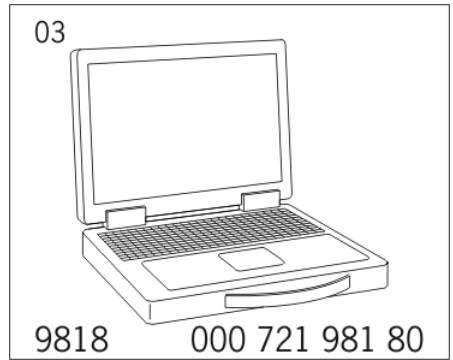


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 425219 拆卸和安装后车轮轴承壳体（车轮支架）

工具

名称	类型	编号	描述	
PIWIS 检测仪 II	专用工具	9818		 03 9818 000 721 981 80

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
制动器盖板到车轮支架	M6 螺钉	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		

准备工作

准备工作

- 如果需要更换停车制动蹄片、车轮轴承或车轮轴承壳体，则须执行以下步骤：

PIWIS 检测仪 II 9818 必须连接妥当并启动。

- 1.1. 选择停车制动器。
- 1.2. 选择 “Maintenance/repairs”（保养/维修）。
- 1.3. 移动到安装位置。
2. 拆下后弹簧滑柱。


→ 427119 拆卸和安装后弹簧滑柱

拆卸后车轮轴承壳体（车轮支架）

拆卸后轮轴承壳（车轮支架）

1. 松开弹簧滑柱/车轮支架间的夹紧连接。 将弹簧滑柱从车轮支架中拔出。
 - 1.1. 拧下紧固螺母 **-5-** 并拔出防侧倾杆的连杆（悬挂系统/稳定器） **-3-**。

松开紧固螺母时顶住连杆的六角扳手面 -箭头-。

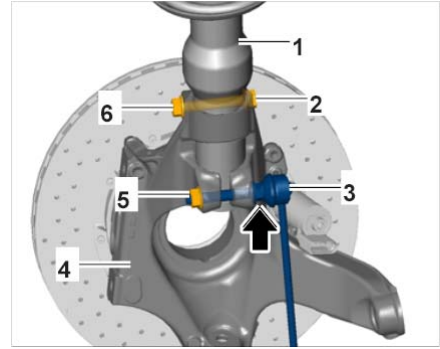

车轮支架中的弹簧滑柱

1.2. 拧下紧固螺母 -6-，拔出夹紧螺钉 -2- 并将弹簧滑柱 -1- 拔出车轮支架 -4-。

仅需在车轮轴承或车轮轴承壳被更换的情况下进行以下任务：

- 拆卸停车制动蹄片。
→ 468320 拆卸和安装制动蹄片 - “拆卸” 部分
- 拆卸和安装停车制动器扩展装置（执行器）。
→ 468519 拆卸扩展装置执行器 - “拆卸” 部分
- 拧下车轮轴承壳中制动器盖板上的紧固螺钉并拆下制动器盖板。

安装后车轮轴承壳体（车轮支架）

安装后车轮轴承壳（车轮托架）



信息

- 更换制动盘和/或制动器蹄时，必须打磨电子停车制动器 (EPB) 的制动器蹄。使用 PIWIS 检测仪 II 启动程序。→ 468350 打磨停车制动蹄片。
- 打磨仅适用于配备灰铸铁制动器的车辆。PCCB 制动盘/制动蹄片不需要进行打磨。

1. 将弹簧滑柱插入车轮支架。

将此总成安装到车辆中。

→ 425219 拆卸和安装后车轮轴承壳（车轮支架）- “返工” 部分

如果车轮轴承或车轮轴承壳已经更换：

- 将制动器盖板放在车轮轴承壳上，拧上并拧紧紧固螺钉。

紧固扭矩 10 Nm (7.5 ftlb.)

- 安装停车制动器扩展装置（执行器）。

→ 468519 安装和拆卸扩展装置（执行器） - “安装” 部分

- 安装停车制动蹄片。

→ 468320 拆卸和安装制动蹄片 - “安装” 部分

后续工作

后续工作



信息

- 新停车制动蹄片和新制动盘必须进行打磨。
- 打磨仅适用于带有灰铸铁制动器的车辆。
- PCCB 制动盘/停车制动蹄片不需要进行打磨。
- 如果不更换停车制动蹄片，则**不必**打磨停车制动蹄片。必要时将制动蹄片调节至基本设置，然后对制动器进行校准 → 468316 调节和校准停车制动蹄片。

1. 将车轮支架/弹簧支柱总成安装到车辆中。

→ 427119 拆卸和安装后弹簧滑柱

981321, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981330, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99