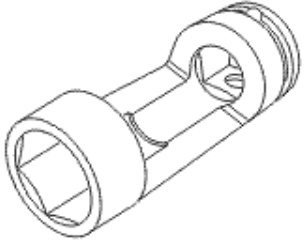


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 427137 分解和组装后弹簧滑柱

工具


名称	类型	编号	描述	
套筒扳手套头	专用工具	9630/2		40, 42  9630/2 000 721 963 02
弹簧滑柱的弹簧卡箍	商用工具	Nr.121		

技术价值

位置	描述	类型	基本 值	公差 1	公差 2
减震器（活塞杆）到弹簧滑柱支承座（传统和 PASM）	六角螺母 M14 x 1.5	紧固扭 矩	70 Nm	+5 Nm	

信息

部件与组装综述（配备和未配备 PASM）

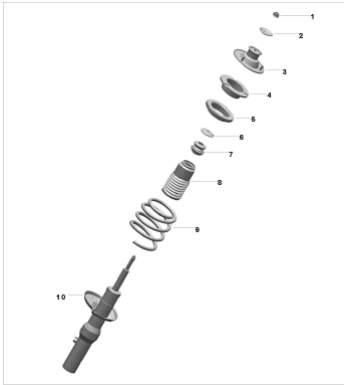

后弹簧滑柱

--	--	--	--	--

编号	名称	数量	拆卸	安装
-1-	锁紧螺母 M14 x 1.5	1	在松开锁紧螺母 -1- 之前，先预张紧螺旋弹簧 -9- （使用 弹簧滑柱的弹簧卡箍 Nr.121 ），直至活塞杆松开。	使用新的锁紧螺母。 紧固扭矩 70 Nm +5 Nm 在拧紧锁紧螺母之前，将弹簧滑柱支座 -3- （相对于减振器 -10- ）安放到位。 在“组装”部分中可以找到相关说明。
-2-	挡板	1		将避震塔朝上安装（朝向锁紧螺母）。
-3-	弹簧滑柱支座	1		相对于减振器安放到位。 在“组装”部分中可以找到相关说明。
-4-	定心环	1		共有两种型号（3 mm 和 6 mm）： 遵守相关配置，具体取决于螺旋弹簧负载组。 安装在弹簧滑柱支座上的正确位置 -3- 。 在“组装”部分中可以找到相关说明。
-5-	弹簧板	1		如果损坏，则予以更换。
-6-	挡板	1		将避震塔朝下安装。
-7-	附加弹簧（橡胶缓冲块）	1		如果损坏，则予以更换。
-8-	防尘套	1		如果损坏，则予以更换。 安装在附加弹簧 -7- 上。
-9-	螺旋弹簧	1		遵守“零配件目录”中的配置。 只能成对更换螺旋弹簧。 可能必须更换定心环（不同厚度） -4- 。 定心环的厚度取决于螺旋弹簧负载组。 在“组装”部分中可以找到相关说明。
-10-	减振器	1	请勿损坏 PASM 款型上的连接电缆（电线）。	遵守“零配件目录”中的配置。 项目编号标示在阻尼管上。

分解和组装后弹簧滑柱

分解后弹簧滑柱




警告

预加载部件或承压部件

- 可能导致挤伤或擦伤

- 切勿将身体探入危险区。
- 开始工作之前，释放部件承受的压力。
- 固定部件，以防突然松开。

1. 为避免损坏（变形），请将弹簧滑柱夹入适当的夹块（弹簧滑柱的张紧装置）。或者，也可以将弹簧卡箍固定在固定装置中。
2. 使用 **弹簧滑柱的弹簧卡箍 Nr.121** 预紧螺旋弹簧，直到松开活塞杆。必须将合适的叉子插入到弹簧卡箍中。

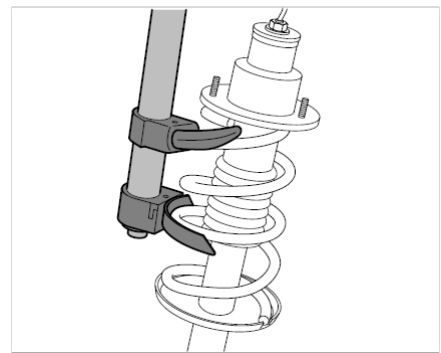

预紧螺旋弹簧

3. 拆下弹簧滑柱支座。为此，松开活塞杆上的锁紧螺母（螺旋弹簧已预紧）。

使用 **套筒扳手套头 9630/2** 松开锁紧螺母。
在松开螺母时，用扳头顶住活塞杆六角体。



分解弹簧滑柱

4. 拆下活塞杆上的所有零件。

组装后弹簧滑柱



警告

预加载部件或承压部件

- 可能导致挤伤或擦伤

- 切勿将身体探入危险区。
- 开始工作之前，释放部件承受的压力。
- 固定部件，以防突然松开。




信息

- 安装新的部件时，务必检查其是否分配正确。
- 螺旋弹簧仅成对提供。

1. 准备好用于组装的零件。
2. 将弹簧滑柱卡入适当的夹块（弹簧滑柱的张紧装置）。或者，也可以将弹簧卡箍固定在固定装置中。
3. 将防尘套/附加弹簧总成滑动到活塞杆上。
4. 将已预紧的螺旋弹簧推入减振器，使螺旋弹簧的端部靠在弹簧板的挡块上。将挡板 **-7-** 安装在正确的位置。

如果使用新的螺旋弹簧，则遵守相关的定心环配置。

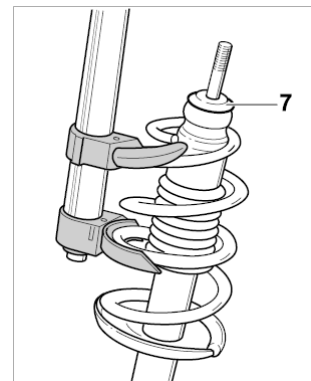


后桥弹簧挡板



信息

- 由两条不同颜色的线（例如，一条红线，一条棕线）构成的螺旋弹簧标记 **-1-** 用于表示弹簧系数和弹簧长度（具体取决于车型和配置）。
- 仅由一条彩色线构成的标记 **-2-** 用于表示螺旋弹簧公差组（负载组）及确定定心环的厚度 **-箭头-**（公差补偿）。该彩色线 **-2-** 为黄色或蓝色。
- 如果要安装新的螺旋弹簧，则应同时订购 3 mm 和 6 mm 定心环。由于将提供负载组 1 或 2 的螺旋弹簧，因此将有正确的

定心环可用于安装（用于公差补偿）。

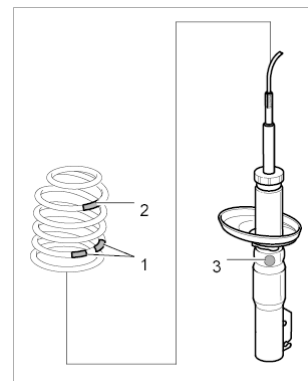


螺旋弹簧上的彩色标记（图示为示意图）

- 黄线 -2- = 使用 3-mm 定心环。 蓝线 -2- = 使用 6-mm 定心环。




定心环

5. 安装带定心环（补偿零件）和弹簧滑柱支座的弹簧板。将定心环安放到正确的位置。定心环的切口必须位于三个紧固销的凸缘之间 -箭头-。

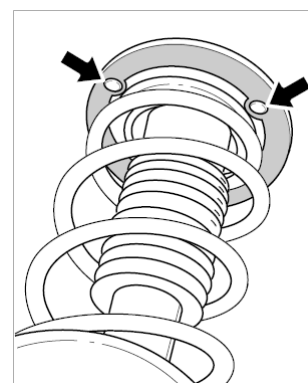

定心环的正确位置

6. 将弹簧滑柱支座安放到正确位置。
 - 6.1. 将挡板安装在正确位置（有圆顶的一侧朝上），并将新锁紧螺母拧到活塞杆上（不要完全拧紧）。
 - 6.2. 如果紧固销 -2-（位于倾斜的支撑座零件上）与杆 -1-（位于减振器上）成 180 度角，则说明弹簧滑柱安装的位置正确无误。

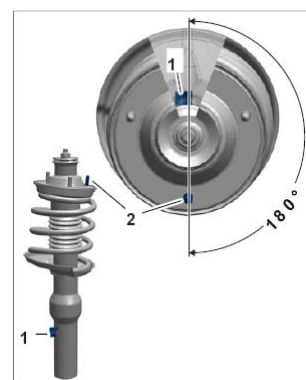


定位弹簧滑柱支撑座

7. 拧紧活塞杆上的锁紧螺母。

使用 **套筒扳手套头 9630/2** 拧紧紧固螺母。

拧紧螺母时，使用合适的扳手顶住活塞杆六角体。

紧固扭矩 70 Nm +5 Nm

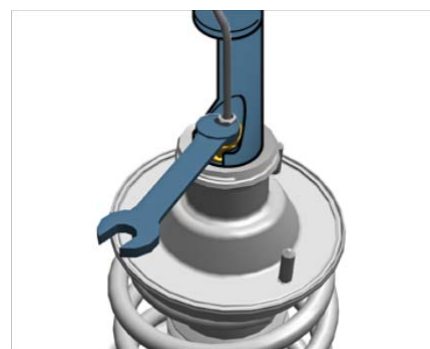

组装弹簧滑柱

981321, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981330, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99