

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 431619 拆卸和安装 PASM 控制单元

工具

名称	类型	编号	描述	
PIWIS 检测仪 II	专用工具	9818		


准备工作

准备工作

1. 如果必须安装新的控制单元，则必须先使用 **PIWIS 检测仪 II 9818** 读取值/编码，然后才能拆下“旧”控制单元。 → **431655 更换 PASM 控制单元**。
2. 拆卸后行李厢衬里。 → **700619 拆卸和安装后行李厢衬里** — “拆卸”部分


拆卸 PASM 控制单元

拆卸 PASM 控制单元

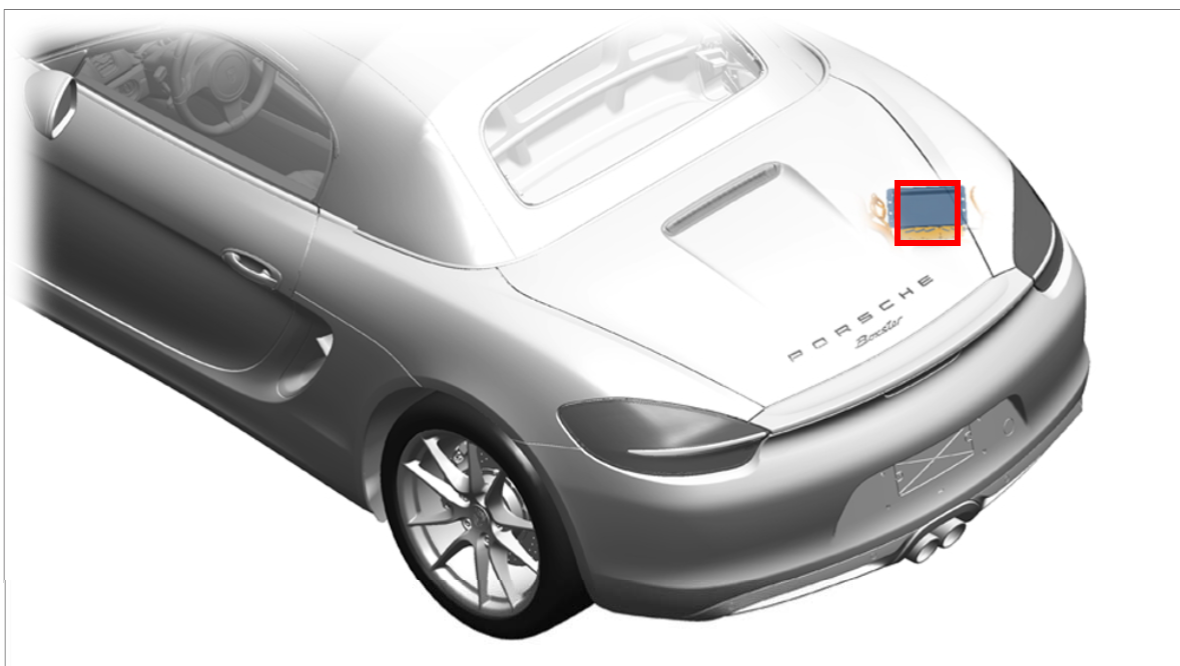

PASM 控制单元的安装位置


1. 松开 PASM -2- 控制单元 -箭头- 上的电线 -1- 。

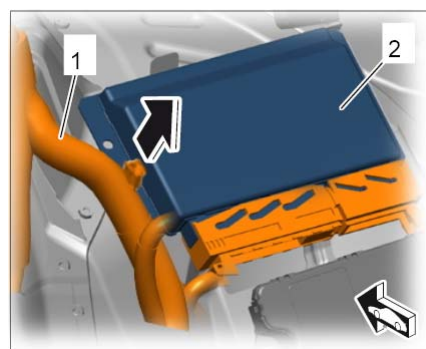

松开电线

2. 拧下紧固螺母 -1- 。

将 PASM -2- 控制单元从侧面拉出支架并自然抬起 -箭头- 。

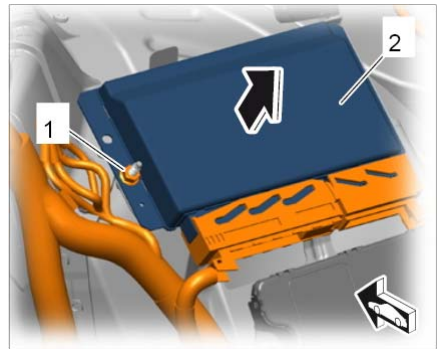


松开 PASM 控制单元

3. 断开电气插头。

3.1. 松开电气插头 **-2- (-b-)** 并拔下接头 **-B-**。

3.2. 松开电气插头 **-3- (-a-)** 并拔下接头 **-A-**。

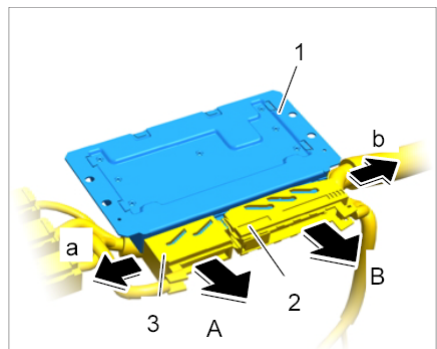

拔下电气插头 (类似图示1 号不可用)


安装 PASM 控制单元

安装 PASM 控制单元

1. 插上电气插头。

1.1. 连接电气插头 **-2- (-B-)**，同时滑入锁销 **-b-**，直到接头牢固锁止。


1.2. 连接电气插头 **-3- (-A-)**，同时滑入锁销 **-a-**，直到接头牢固锁止。

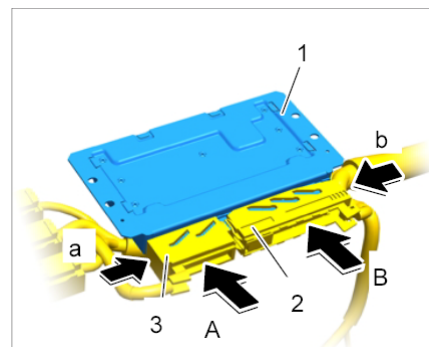

插入电气插头（类似图示1号不可用）


2. 将 PASM -2- 控制单元从侧面滑入支架并放在车身上 -箭头-。

拧上并拧紧紧固螺母 -1-。

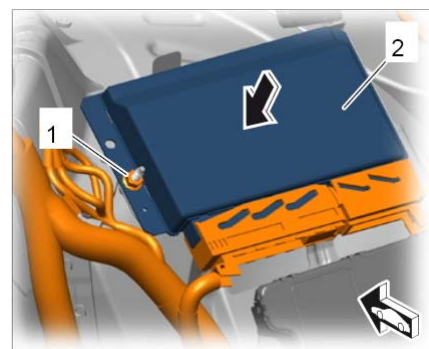

固定 PASM 控制单元

3. 将电线 -1- 卡到 PASM -2- 控制单元 -箭头- 上。

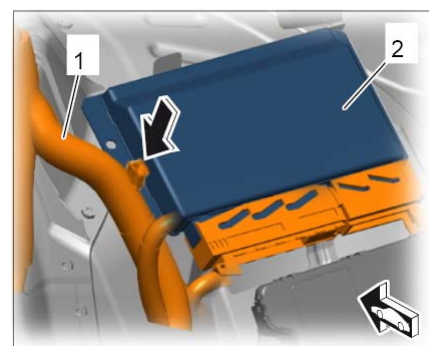

固定电线

后续工作

后续工作

1. 安装后行李厢装饰板。 → 700519 拆卸和安装前行李厢饰板 - “安装” 部分。

2. 更换控制单元后，必须使用 **PIWIS 检测仪 II 9818** 对控制单元进行自适应，以使其与车辆匹配。
→ **431655** 更换 **PASM 控制单元**。
-

981320, 981321, 981330, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22,
C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97,
C98, C99