

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 440519 拆卸和安装车轮

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
车轮至轮毂	车轮螺栓/安全车轮螺栓不得涂抹润滑脂。	紧固扭矩	160 Nm (118 ftlb.)		

信息

信息

1. 使用适当的市售工具 (a/f 19 mm)。切勿使用冲击螺栓扳手松开或拧紧车轮螺母。
2. 只能使用原装车轮螺栓。
3. 无法对车轮螺栓返工。
4. 务必更换受损车轮螺栓。


受损情况包括：螺纹、球形帽的机械损伤以及由于螺栓头部支撑面和球面盖环卡住而导致的损伤！

螺栓杆上的球面盖环可以旋转，并可沿轴向移动。

5. 车轮螺栓和安全车轮螺栓不得涂抹润滑脂。

- 1 - 球面盖环（与车轮螺栓永久连接在一起）
- 2 - 朝向车轮的球形帽轴承表面。 不要涂覆润滑脂。
- 3 - 螺纹。 不要涂覆润滑脂。

Pfeile - 螺栓头部和球面盖环之间的接触面。 不要涂覆润滑脂。

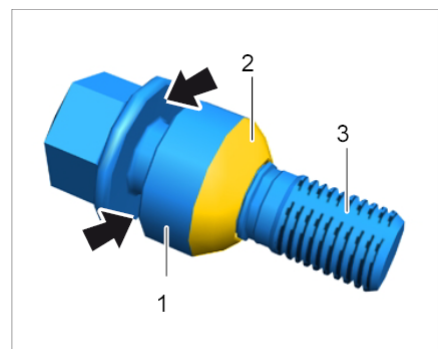

车轮螺栓

拆卸和安装车轮

拆卸车轮



信息

- 在配备 PCCB 的车辆上，使用两个辅助装配工具（用于安装车轮的螺纹销）来避免车轮与制动盘之间任何可能的剧烈碰撞！

- 应通过保时捷零件服务（零件号 999.571.074.30）获得辅助装配工具！
- 在配备轮胎气压监控系统 (TPM) 的车辆上：每次更换新车轮组或车轮时都必须与控制单元进行通信（即使新车轮的规格与旧车轮相同也应如此）。为此，在组合仪表的主菜单中依次选择 >> “Tyre pressure”（轮胎气压）、“Settings”（设置）、“Tyre type”（轮胎类型）和 “Tyre size”（轮胎尺寸）<<，并确认您的选择。随后，在车辆行驶过程中（以超过 25 km/h (16 mph) 的速度）控制单元将存储这些值。在这段时间无法获取当前轮胎气压。
- 有关设定 TPM 系统的信息，请参见→ 4X00IN 有关轮胎气压监控系统 (TPM) 的概述信息。
- 使用车轮支撑台车可使安装更加轻松，参见《维修车间设备手册》，章节 3.4.2。

注意

拆卸/安装车轮

- 有损坏（陶瓷）制动盘的危险

- 拆卸和安装车轮时使用两个装配销。
- 小心地使车轮朝向轮毂，以防止（陶瓷）制动盘受到任何重撞。

1. 拆下车轮。请勿使用冲击螺栓扳手松开车轮螺栓！




辅助装配工具（用于安装车轮的螺纹销）

- 1.1. 在配备 PCCB（陶瓷制动盘）的车辆上，拧下两个不相邻的车轮螺栓。
- 1.2. 用辅助装配工具 -1- 代替两个拆下的车轮螺栓（用于安装车轮的螺纹螺栓）。
- 1.3. 拧下其余的车轮螺栓。
- 1.4. 小心地取下车轮。

安装车轮

1. 如果车轮螺栓和车轮凹陷处很脏，请使用无绒布对其进行清洁。

车轮螺栓/安全车轮螺栓（螺纹和所有表面）**不得**涂抹润滑脂。

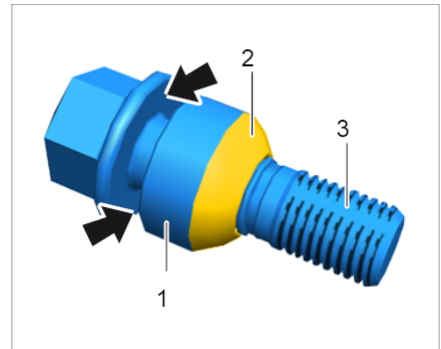


车轮螺栓

2. 轮毂和制动盘上车轮的接触面必须清洁。必要时请进行清洁。

给轮毂（蓝色区域）-箭头- 的取中面重新涂上或涂上一层薄薄的 Optimoly TA（铝膏）。

制动盘（红色区域）-1- 上的车轮接触面以及车轮本身**不得**涂抹润滑脂（不允许涂覆润滑脂）。只有标记蓝色 -箭头- 的区域可以涂覆润滑脂。

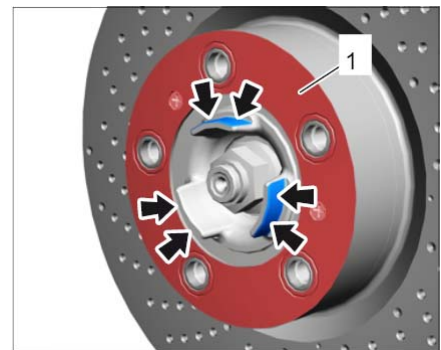

润滑车轮中取面

3. 安装车轮。

请勿使用冲击螺栓扳手拧紧车轮螺栓！



辅助装配工具（用于安装车轮的螺纹销）

- 3.1. 在配备 PCCB 的车轮上，将辅助装配工具 -1- 拧入两个不相邻的螺纹孔。
- 3.2. 将车轮小心地推到辅助装配工具 -1- 上。

- 3.3. 将其他车轮紧固螺栓拧入其余的螺纹孔。
 - 3.4. 用车轮紧固螺栓 **-1-** 代替两个辅助装配工具。
 - 3.5. 安装车轮紧固螺栓并均匀地拧紧。 从顶部开始拧紧。
 4. 拧紧车轮紧固螺栓 → **紧固扭矩: 160 Nm (118 ftlb.)** 。
-

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99