


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 451119 拆卸和安装前速度传感器

拆卸和安装前轮速传感器

拆卸前轮速传感器

1. 拆下车轮。→ 440519 拆卸和安装车轮 - “拆卸”部分
2. 将电气插头 -1- 从速度传感器 -2- 上松开，然后将其拔下。

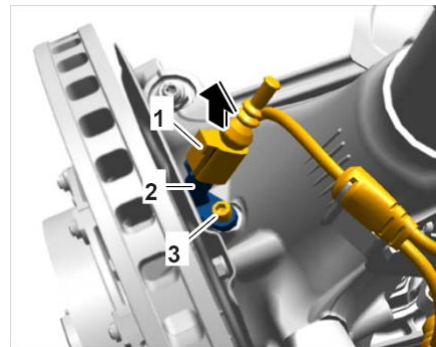

前轮速传感器的安装

3. 松开紧固螺钉 -3-，然后将速度传感器 -2- 从车轮支架上 -箭头- 拔出。

安装前速度传感器



信息

- 必须使用 Optitemp（零件号为 000.043.204.21 的 25 ml Optitemp LG2 喷剂可用）插入速度传感器。
- 用于安装速度传感器的孔必须干净。

1. 将速度传感器插入车轮支架并安装紧固螺钉。

紧固扭矩是 10 Nm。

2. 连接并锁定电气插头。
3. 安装车轮。→ 440519 拆卸和安装车轮 - “安装”部分

981321, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981330, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99

