

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 451519 拆卸和安装后速度传感器

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
速度传感器到车轮支架	圆柱头螺栓， M6 x 16	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		

准备工作


准备工作

1. 拆下相关后轮。 → **440519 拆卸和安装车轮 - “拆卸” 部分**

拆卸和安装后速度传感器

拆卸后速度传感器

1. 将电气插头 **-1-** 从速度传感器 **-2-** 上松开，然后将其拔下。

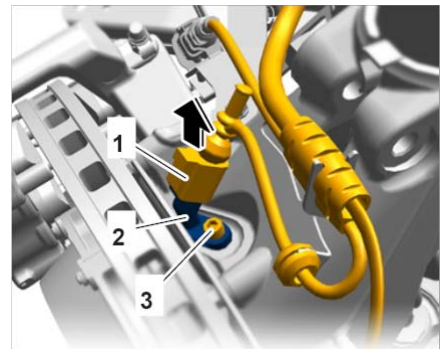

速度传感器支座

2. 松开紧固螺钉 **-3-**（位于速度传感器 **-2-**）。
3. 将速度传感器 **-2-** 从车轮支架中拉出 **-箭头-**。

安装后速度传感器



信息

- 必须使用 Optitemp（零件号为 000.043.204.21 的 25 ml Optitemp LG2 喷剂可用）插入速度传感器。
- 用于安装速度传感器的孔必须干净。

1. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

车速传感器到车轮支架的紧固扭矩 [紧固扭矩 10 Nm \(7.5 ftlb.\)](#)。

后续工作

后续工作

1. 安装车轮。 → 440519 拆卸和安装车轮 - “安装” 部分
-

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99