

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

## WM 465019 拆卸和安装前制动盘

### 准备工作

#### 准备工作

1. 举升车辆。

→ 4X001N 举升车辆。

注意

#### 拆卸/安装车轮

- 有损坏（陶瓷）制动盘的危險

→ 小心地使车轮朝向轮毂，以防止（陶瓷）制动盘受到任何重撞。

2. 拆下车轮。

对于带有 **PCCB** 的车辆，请使用辅助装配工具（装配销） **-1-**。

→ 44051900 拆卸和安装车轮。



车轮固定销（见图示）

### 拆卸和安装前制动盘

#### 拆卸前制动盘



信息

- 切勿打开制动液压系统（制动管路保持连接状态）。
- 为方便进行装配工作，最好将车轮完全转至右侧或左侧！

1. 分解车轮支架上的制动卡钳之前，请执行以下操作：

- 1.1. 松开速度传感器上的插头，然后将其拔下。将电线从车轮支架上的固定器上拆下。
- 1.2. 将接头从制动片磨损指示器（车轮支架上的固定器上）上断开（释放并松开）。
- 1.3. 分解车轮支架上的固定器（M6 螺钉）。




#### 信息

- 请勿使用冲击螺栓扳手松开或拧紧车轮支架上的制动卡钳。

2. 拆下制动卡钳的紧固螺钉 -**箭头**-。

将制动卡钳放置到合适的底座上（例如通用举升机）。使用适当的布作为中间层，防止漆面受损。  
将制动卡钳放到底座上时，请小心地引导制动管路和制动软管。

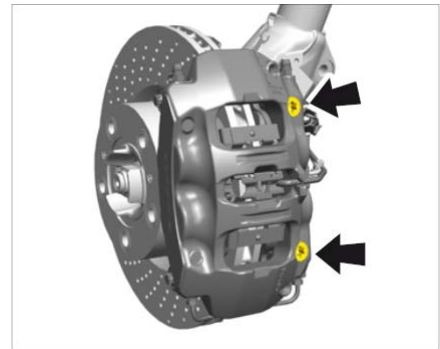

制动卡钳上的紧固螺钉（见图示）

3. 先拆下紧固螺钉 -**箭头**-，然后取下制动盘。



制动盘紧固螺钉

### 安装前制动盘



#### 信息

- 进行安装时，请勿混淆右侧制动盘和左侧制动盘。
- 区别特征：零件号，且制动盘的平面上标有 **R** = 右侧或 **L** = 左侧。

1. 准备安装制动盘。

- 1.1. 检查是否所有零件都处于完好状态（目视检查），必要时予以更换。
- 1.2. 清洁制动盘和轮毂的水平面和取中面。
- 1.3. 在轮毂的取中面上涂覆一层薄薄的 Optimoly TA（铝银浆）。
2. 安装制动盘。 紧固螺钉 **-箭头-**。  
紧固扭矩： 10 Nm (7.5 ftlb.)。



制动盘紧固螺钉




#### 信息

- 制动卡钳的紧固螺钉每次拆下后都应进行更换。

3. 按照与拆卸相反的顺序安装制动卡钳。


制动卡钳紧固螺钉： 紧固扭矩： 85 Nm (63 ftlb.)。

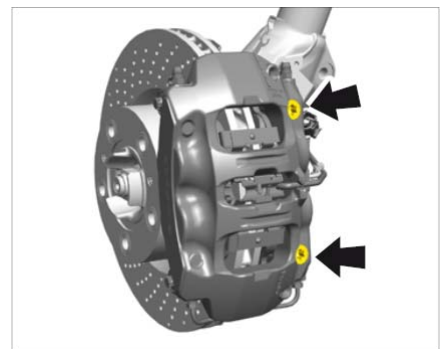

制动卡钳上的紧固螺钉（见图示）

4. 按压制动踏板若干次以放置盘式制动器制动片。
5. 检查制动液液位，必要时进行校正。

制动液液位必须处于“MIN”（最低）和“MAX”（最高）标记之间 → 制动液的“Min”（最低）/“Max”（最高）标记。

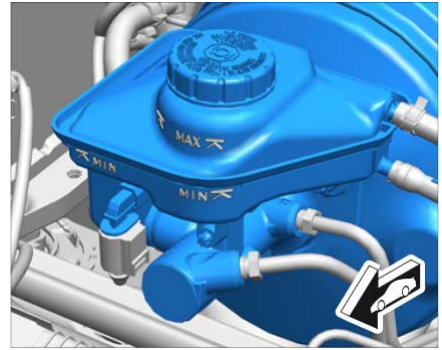

制动液的“Min”（最低）/“Max”（最高）标记

## 后续工作

### 后续工作

1. 安装车轮  
→ 440519 拆卸和安装车轮 - “安装” 章节。

对于带有 PCCB 制动器的车辆，使用辅助装配工具（两个装配销）。

## 信息

### 磨合制动片

新的制动片和制动盘需要几百千米行程的磨合期！ 只有这样才能达到其最佳的摩擦系数和磨损系数。  
必须通过增大制动踏板的压力来补偿稍有降低的制动效果。  
**更换制动盘后这些规则同样适用。**

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99