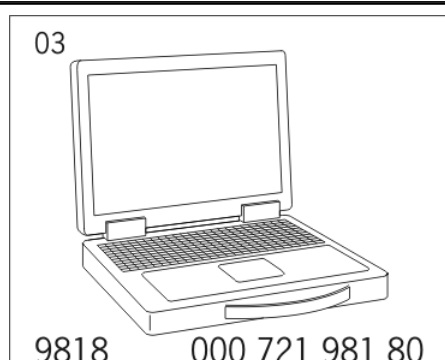


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 465319 拆卸和安装后制动盘

工具

名称	类型	编号	描述	
PIWIS 检测仪 II	专用工具	9818		 03 9818 000 721 981 80

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
制动盘到轮毂（前后桥）	M6	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		

准备工作

准备工作

1. 举升车辆。

→ 4X001N 举升车辆。

注意

拆卸/安装车轮

- 有损坏（陶瓷）制动盘的危险

→ 小心地使车轮朝向轮毂，以防止（陶瓷）制动盘受到任何重撞。

2. 拆下车轮。

对于配备 PCCB 的车辆，请使用辅助装配工具（装配销） -1- 。

→ 440519 拆卸和安装车轮 - “拆卸”部分。




车轮装配销（见图示）

拆卸和安装后制动盘

拆卸后制动盘

1. **PIWIS 检测仪 II 9818** 此时必须连接并启动。
 - 1.1. 选择停车制动器。
 - 1.2. 选择 “Maintenance/repairs”（保养/维修）。
 - 1.3. 移动到安装位置。
2. 断开制动片磨损指示器的插头 **-1-**，然后使其与支架分离 **-2-**。

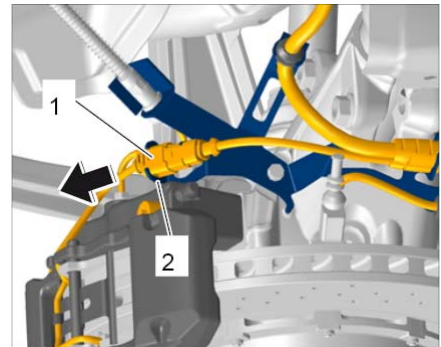

制动片磨损指示器的插头




信息

- 切勿打开制动液压系统（制动管路保持连接状态）。
3. 通过松开紧固螺钉将制动卡钳从车轮轴承壳（车轮支架）**-箭头-**上拆下。将制动卡钳接入车轮轴承壳的适当位置（例如，使用一段电线），确保制动压力管路未绷紧。

如果制动盘的边缘在外径处突出，首先轻轻并均匀地调整制动片。

→ 474119 拆卸和安装后制动卡钳。

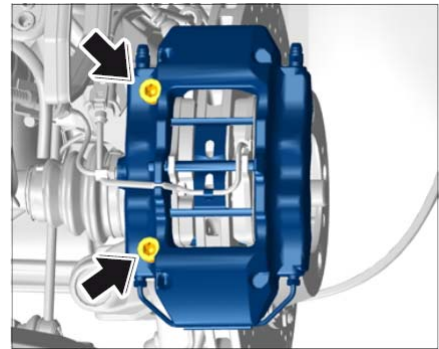

制动卡钳紧固螺钉

4. 拆下紧固螺钉 **-箭头-** 并取下制动盘。



制动盘紧固螺钉

安装后制动盘

进行装配时，请勿混淆右侧制动盘和左侧制动盘！

区别特征：零件号。 制动盘的平面上标有 R = 右侧或 L = 左侧。

1. 准备安装制动盘。
 - 1.1. 检查是否所有零件都处于完好状态（目视检查），必要时予以更换。
 - 1.2. 清洁制动盘和轮毂的水平面和取中面。
 - 1.3. 在轮毂的取中面上涂覆一层薄薄的 Optimoly TA（铝银浆）。
2. 安装制动盘。 拧紧螺钉 **-箭头-**。

紧固扭矩以将制动盘固定到轮毂 [紧固扭矩 10 Nm \(7.5 ftlb.\)](#)。



制动盘紧固螺钉

**信息**

- 制动卡钳的紧固螺钉每次拆下后都应进行更换。

3. 按照与拆卸相反的顺序安装制动卡钳。

紧固扭矩以将制动卡钳固定到车轮支架 。

**信息**

- 更换制动盘和/或制动器蹄时，必须打磨电子停车制动器 (EPB) 的制动器蹄。 使用 PIWIS 检测仪 II 启动程序。 → 468350 打磨停车制动蹄片。
- 打磨仅适用于配备灰铸铁制动器的车辆。 PCCB 制动盘/制动蹄片不需要进行打磨。

4. PIWIS 检测仪 II 9818 此时必须连接并启动。**4.1. 重新加工停车制动器蹄。**


→ 468350 打磨停车制动蹄片。

4.2. 调节并校准停车制动器蹄。

→ 468316 调整驻车制动器蹄。

5. 按压制动踏板若干次以放置盘式制动器制动片。**6. 检查制动液液位，必要时进行校正。**

制动液液位必须处于 “MIN”（最低）和 “MAX”（最高）标记之间 → 制动液的 “Min”（最低）/ “Max”（最高）标记 。

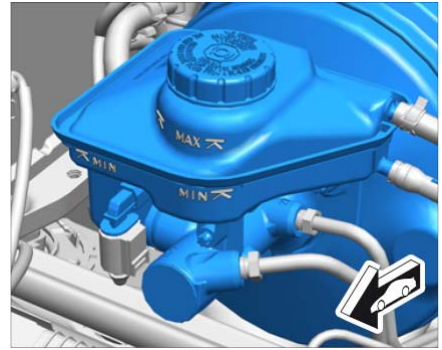

制动液的“Min”（最低）/“Max”（最高）标记

后续工作

后续工作

1. 安装车轮。
→ **440519** 拆卸和安装车轮 - “安装” 章节。

对于带有 PCCB 制动器的车辆，使用辅助装配工具（两个装配销）。

信息

磨合制动片

新的制动片和制动盘需要几百千米行程的磨合期！ 只有这样才能达到其最佳的摩擦系数和磨损系数。
必须通过增大制动踏板的压力来补偿稍有降低的制动效果。
更换制动盘后这些规则同样适用。

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99