

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 466119 拆卸和安装停车制动执行器

准备工作


准备工作

1. 拆下仪表板下的饰板。

→ 701919 拆卸和安装仪表板下的饰板 - “拆卸” 部分


拆卸停车制动器的执行器

拆卸停车制动器的执行器

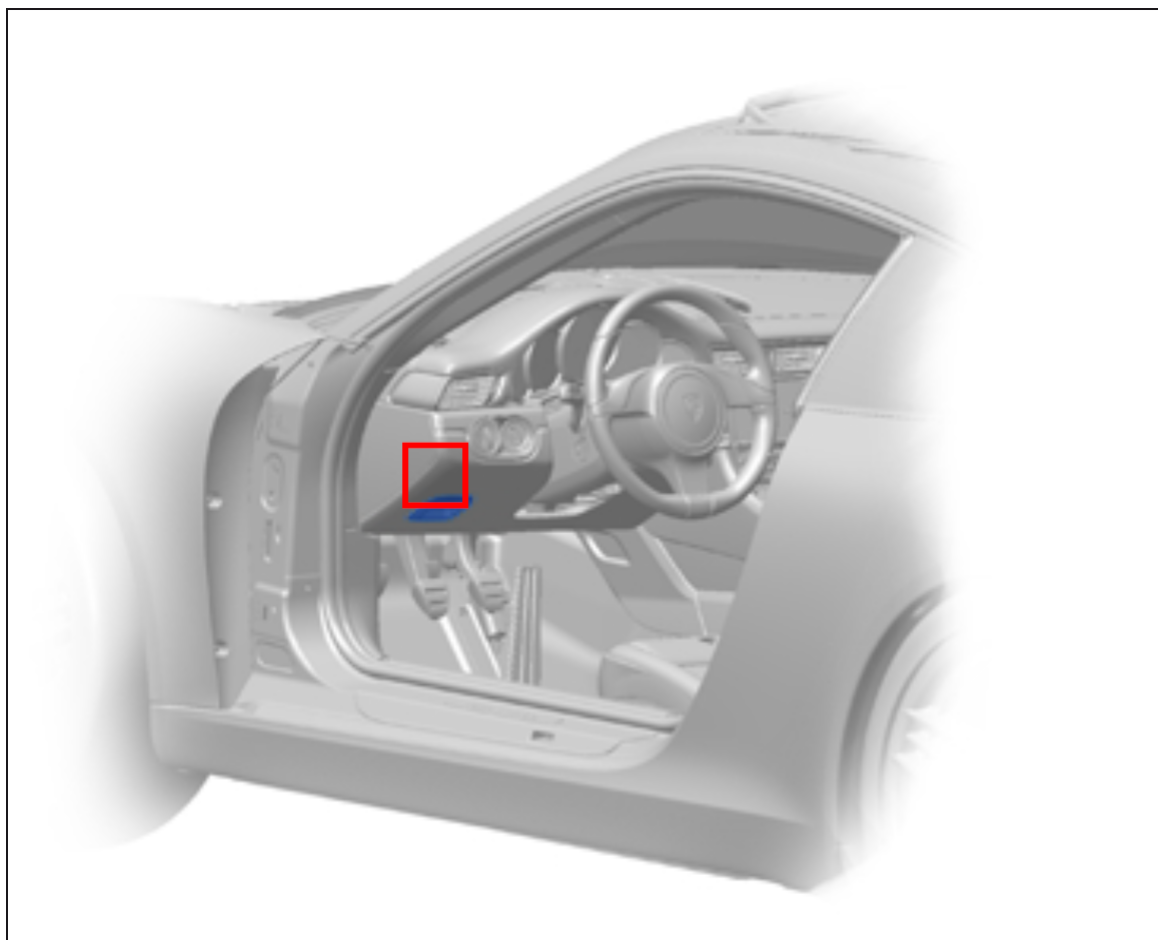

停车制动器执行器的安装位置（见图示）

1. 松开停车制动器的执行器。

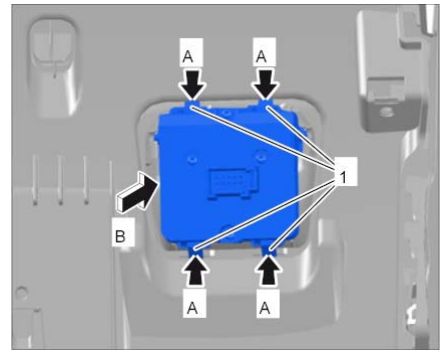

拆卸停车制动器的执行器

- 1.1. 按压四个固定卡子 **-1-** 并将停车制动器的执行器 **-A-** 推出饰板 **-B-**。

安装电动停车制动器的执行器

安装电动停车制动器的执行器

1. 在仪表板下方的饰板中安装执行器。



安装电动停车制动器的执行器

- 1.1. 在仪表板下方的饰板中插入执行器，并将其卡入 **-箭头-**。
- 1.2. 检查执行器是否牢固入位，如有必要重新将其卡入，并将固定夹略微向上弯。

后续工作

后续工作

1. 安装仪表板下的饰板。

→ 701919 拆卸和安装仪表板下的饰板 - “安装” 部分

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98,

C99