

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 466219 拆卸和安装停车制动器的控制单元

工具

名称	类型	编号	描述	
PIWIS 检测仪 II	专用工具	9818		

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
将停车制动器控制单元固定到车身的紧固螺母	M6	紧固扭矩	4.5 Nm (3 ftlb.)		

准备工作

准备工作

1. 如果必须安装新的控制单元，则必须先使用 **PIWIS 检测仪 II 9818** 读取值/编码，然后才能拆下“旧”控制单元。
2. 断开蓄电池。 → *2X001N 断开蓄电池后的操作说明*
3. 拆卸后行李厢衬里。 → *700619 拆卸和安装后行李厢衬里 — “拆卸” 部分*


拆卸停车制动器的控制单元

拆卸停车制动器的控制单元




停车制动器控制单元的安装位置

1. 拧下紧固螺母 **-2-** 。

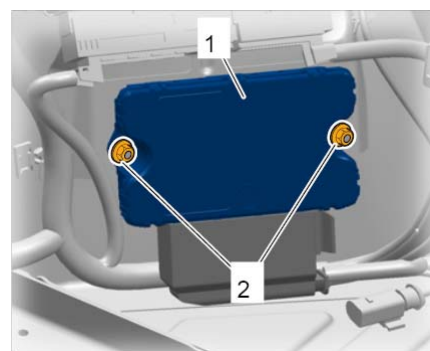

松开停车制动控制单元

2. 将停车制动控制单元 **-1-** 从螺杆上断开。
3. 松开停车制动器控制单元上的电气插头 **-1- (-a-)** 并将其拔下 **-A-** 。

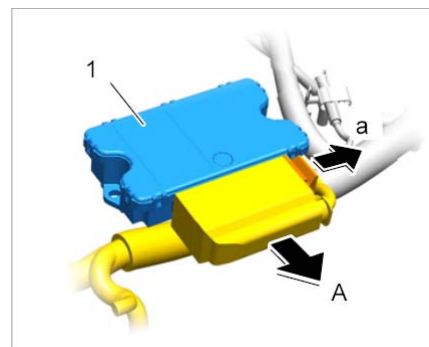


断开电气插头

安装停车制动器的控制单元


安装停车制动器的控制单元

1. 将电气插头连接到停车制动器控制单元 **-1-** (**-A-**)，同时滑入锁销 **-a-**。

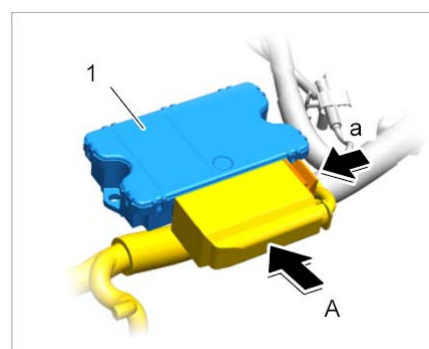

连接电气插头

2. 将停车制动控制单元 **-1-** 放在螺杆上。

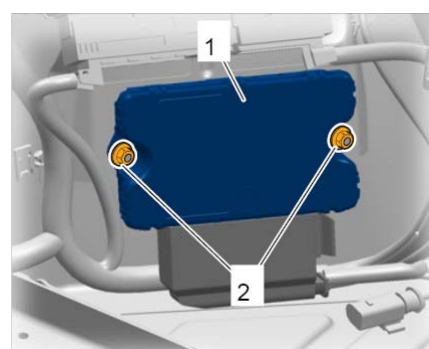

紧固停车制动控制单元

3. 拧紧紧固螺母 **-2-**。 [紧固扭矩 4.5 Nm \(3 ftlb.\)](#)

后续工作

后续工作

1. 安装后行李厢装饰板。 → **700519** 拆卸和安装前行李厢饰板 - “拆卸” 部分
 2. 连接蓄电池。 → **2X00IN** 断开蓄电池后的操作说明
 3. 更换控制单元后，必须使用 PIWIS 检测仪对控制单元进行自适应，以使其与车辆匹配。
-

981320, 981321, 981330, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99