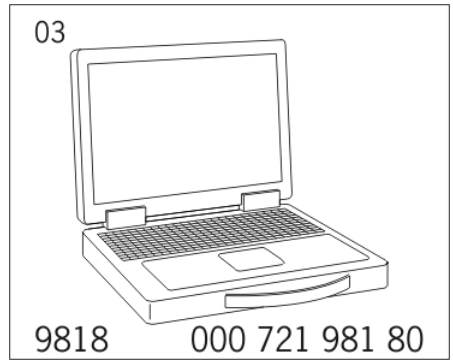


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 468316 调整停车制动蹄片

工具

名称	类型	编号	描述	
PIWIS 检测仪 II	专用工具	9818		

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
实际尺寸	显示在检测仪上！ 在左右两侧测得的制动蹄和制动鼓之间的实际间隙尺寸（以毫米为单位）。	控制值	000 mm		
所需尺寸	显示在检测仪上！ 蹄和筒之间的所需尺寸（毫米）。	控制值	+2.2 mm	+/- 0.3 mm	
调整尺寸	务必进行计算！ 在调整装置上必须转动的尺寸（以毫米为单位）。	控制值	000 mm		
调整装置	咔嗒 1 下相当于	控制值	0.15 mm		

调整驻车制动蹄



信息

- 调整带有无石棉制动片的电动停车制动器时，绝不能使制动片在调整过程中任意磨损。 → 468350 打磨停车制动蹄片
- 只能在两个后轮调整装置处进行调整。
- 确保 EPB 电缆布线正确。

必须拆下后轮才能接触到调节装置。 → 440519 拆卸和安装车轮 - “拆卸”部分

如果超出允许的公差，制动片可能会妨碍制动盘自由转动。 如果出现此情况，必须使用水泵钳将制动片轻轻地均匀往回压。

- 提升车辆。 → 4X001N 提升车辆
- 释放 EPB，以便车轮和制动盘能够自由转动。
- 使用 **PIWIS 检测仪 II 9818** 将制动蹄片移入安装位置。 在控制单元概图中选择 >> “Parking brake”（停车制动器）<<。 选择 >> “Drive links/checks”（驱动链接/检查）>> “All”（所有）<<>>


“Move to installation position”（移至安装位置）<<。

4. 调节制动蹄（两个车轮上的）。要执行此操作，请转动相关后轮，使其打开面朝向调节装置的位置。使用螺丝刀对调节装置进行调节，直至车轮不能再转动为止。车轮的后续扭矩必须大于 100 Nm (74 ftlb.)。然后松开调节装置，使其发出 17 (+/- 1) 下咔嗒声（车轮必须能够自由转动）。
5. 使用 PIWIS 检测仪 II 在控制单元概图中选择 >> “Parking brake”（停车制动器）<<。选择 >> “Maintenance/repairs”（保养/维修）<<>> “Check parking brake basic setting”（检查停车制动器的基本设置）<<。


选择>> “Check parking brake basic setting”（检查停车制动器的基本设置）<<后，可能需要对调节装置进行微调。

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
实际尺寸	显示在检测仪上！在左右两侧测得的制动蹄和制动鼓之间的实际间隙尺寸（以毫米为单位）。	控制值	000 mm		
所需尺寸	显示在检测仪上！蹄和筒之间的所需尺寸（毫米）。	控制值	+2.2 mm	+/- 0.3 mm	
调整尺寸	务必进行计算！在调整装置上必须转动的尺寸（以毫米为单位）。	控制值	000 mm		

调节尺寸 = 所需尺寸 - 实际尺寸（所需尺寸减实际尺寸）

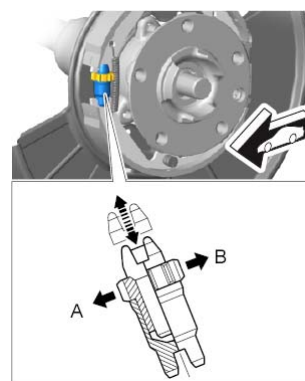

左调节装置，A – 拧紧，B – 松开

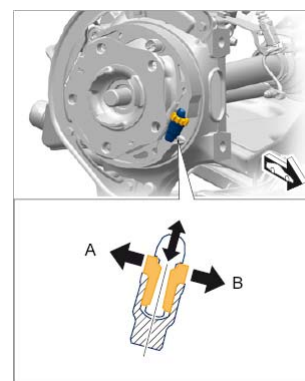

右侧调节装置，A – 拧紧，B – 松开

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
调整装置	咔嗒 1 下相当于	控制值	0.15 mm		

与调整装置咔嗒 1 下相对应



信息

经过计算的值处于正数范围表示： 将调整装置向 A 旋转 - 松开。

经过计算的值处于负数范围表示： 将调整装置向 B 旋转 - 拧紧。

调节尺寸 = 所需尺寸 - 实际尺寸（所需尺寸减实际尺寸）

例如：

实际尺寸： 2.6 mm

所需尺寸： 2.0 mm (+/- 0.3 mm)

调整尺寸 = 所需尺寸 - 实际尺寸

调整尺寸 = 2.0 mm - 2.6 mm

调整尺寸 = -0.6 mm

-0.6 mm: 0.15 mm = 反向咔嗒 4 下（0.15 mm 相当于咔嗒一下！）

调整尺寸 = -0.6 mm: 这表示间隙尺寸过大，必须将调整装置向 B 方向（拧紧）调整。

6. 打磨停车制动蹄片（而不是打磨 PCCB！）→ **468350 打磨停车制动蹄片**。
7. 使用 PIWIS 检测仪 II 校准 EPB。为此，在控制单元概图中选择 >> “Parking brake”（停车制动器）<<。选择 >> “Maintenance/repairs”（保养/维修）<< >> “Calibration”（校准）<<。
8. 若要检查 EPB 的功能，请操纵 EPB 按钮几次（按 2 到 3 次）并确保执行器同时在两侧打开和关闭。

操作制动器几次，将盘式制动器制动片定位。

9. 安装车轮 → **440519 拆卸和安装车轮** - “安装”部分。

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99