

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 470855 更换制动液

技术价值


位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
制动卡钳上的放气螺钉	M10 x 1	紧固扭矩	14 Nm		

更换制动液

更换制动液

1. 将盖放在维修位置。

松开左右两侧的盖，将其抬起，并将黄色支架卡入行李厢盖-1-。

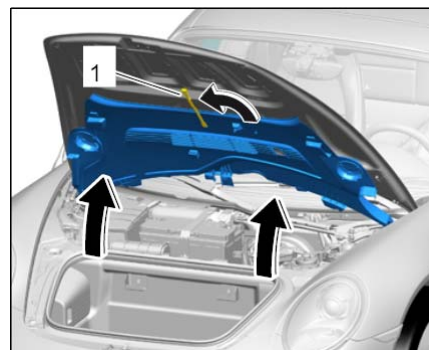


位于维修位置的盖

2. 打开储液罐盖。

将放气装置连接到制动液储液罐上。

打开放气设备。 更换制动液时的压力约为 2.0 bar。

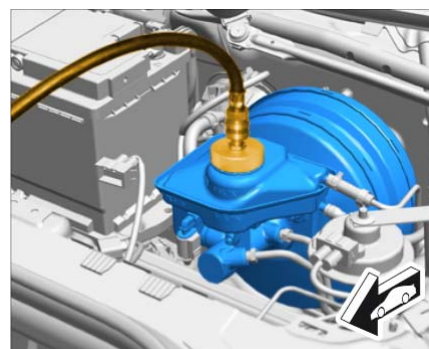

将放气设备连接到储液罐



信息

- 请注意制动液质量。 仅使用新的 DOT 4 制动液。

- 制动液有下列零件号： 供应量： 1 升 = 000.043.203.66, 30 升 = 000.043.203.67。
- 每个制动卡钳上有两个放气阀。 这两个放气阀都需要完成排放制动液操作。

3. 在制动卡钳处继续更换制动液（无规定顺序）。

使用透明软管和收集瓶检查溢出的制动液是否干净、无气泡，并确定使用的制动液量。

将每个制动卡钳上两个放气阀的制动液排空。

每个制动卡钳： → 更换制动液（每个车轮）：约 250 cm³


4. 按规定的紧固扭矩拧紧放气阀，然后拆下放气软管。 [紧固扭矩 14 Nm](#)

5. 关闭排气装置，然后拆下储液罐上的转接器。

目视检查制动液液位。

制动液液位必须处于“MIN”（最低）和“MAX”（最高）标记之间。

必要时校正制动液液位。

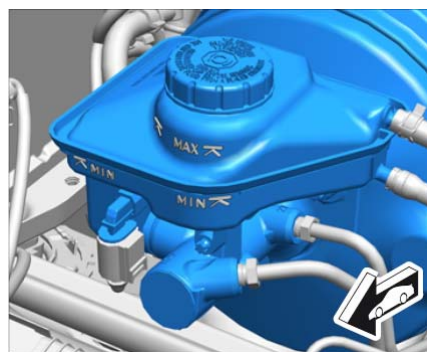

制动液的“Min”（最低）/“Max”（最高）标记

6. 将盖安装到制动液储液罐上（从维修位置移出）。

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99