

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 471519 拆卸和安装制动总泵

技术价值


位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
制动总泵到制动助力器	六角螺母, M14	紧固扭矩	49 Nm (36 ftlb.)	+/-4 Nm (+/-3 ftlb.)	
制动液储液罐到制动总泵	Torx 螺钉, E7	紧固扭矩	8 Nm (6 ftlb.)		
制动管路到制动总泵	有头螺钉, M12 x 1	紧固扭矩	16 Nm (12 ftlb.)		

准备工作

准备工作


1. 拆下制动器部件（制动助力器、制动总泵、液压单元）上的盖板。 → 852219 拆卸和安装盖 - “拆卸” 部分。

- 1 - 制动液储液罐
- 2 - 制动总泵
- 3 - 制动助力器
- 4 - 液压单元

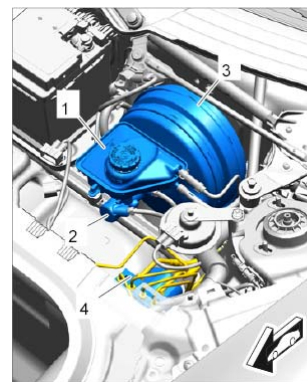

制动器部件

- 1.1. 松开左右侧的盖板 **-Pfeile-** 并将其拆下。

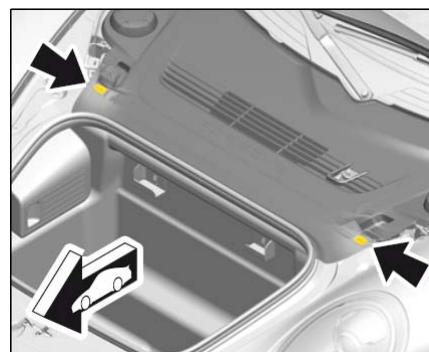

松开盖子

2. 拆下报警喇叭。

拆卸和安装制动总泵

拆卸制动总泵



信息

- 断开制动管路之前，将一块干净的吸水布垫在下方。

- 断开之后立即用一个合适的塞子堵住制动管路。




信息

- 如果在液压连接处进行装配工作，必须始终插上连接点区域中的所有电气插头。这将防止制动液或水溅到插头内部。
- 例如，拆卸和安装时用无绒布清洁所有脏污或潮湿的插头。
- 如果制动液（即使是经稀释的制动液）溅到电触点上，会导致腐蚀并可能引起系统故障。
- 立即擦掉溢出的任何制动液；如有必要，用水彻底冲洗并吹干。

1. 排空制动液储液罐。为此，请使用前后制动卡钳抽出制动液。

要抽出制动液，请打开放气阀，然后反复踩下制动踏板。
请使用收集瓶。


2. 松开制动总泵上的制动管路。

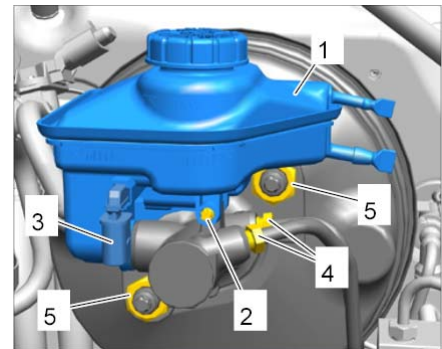

断开制动管路

- 2.1. 拧下有头螺钉 **-4-**。
- 2.2. 将制动管路从孔中拉出。
- 2.3. 立即用适当的止动块封闭制动总泵的制动管路和孔。
3. 在配备手动变速箱的车辆上：拔下制动液储液罐处的管路（到离合器主缸的管路和引自离合器从动油缸的回流管路）。
4. 松开并拔下插头 **-3-**（制动液液位指示器）。

松开制动液储液罐上的紧固螺钉 (Torx E7) **-2-**（通常）。这样，制动液储液罐 **-1-**（除非已拆下）便会向车辆内侧略微倾斜。然后，便可以接触到并松开制动总泵上的上部紧固螺母 **-5-**。

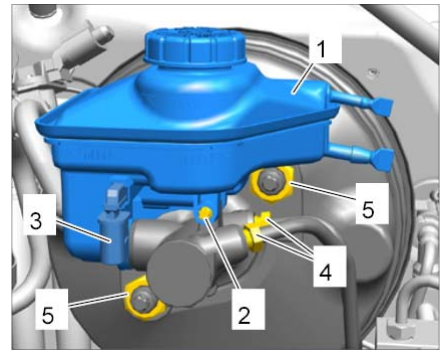


拆卸制动总泵

5. 如果更换了制动总泵，则将制动液储液罐 **-1-** 从制动总泵上拆下。 在下面放置合适的布片。
拔下制动液储液罐 **-1-**，或使用适当的工具将其从制动总泵上撬出。
6. 拧下制动总泵上的紧固螺母 **-5-**。
进行此操作时，将制动液储液罐 **-1-**（除非已拆下）略微向内侧倾，以使上紧固螺母 **-5-** 可以松开。

从制动助力器上小心拆下制动总泵。

安装制动总泵

1. 安装制动总泵。
 - 1.1. 安装制动总泵，拧上并拧紧制动总泵上的紧固螺母 **-5-**。
[紧固扭矩 49 Nm \(36 ftlb.\) +/-4 Nm \(+/-3 ftlb.\)](#)
 - 1.2. 如果更换了制动总泵，则将制动液储液罐 **-1-** 插入制动总泵。 使用两个新的橡胶密封。
 - 1.3. 拧紧制动液储液罐上的紧固螺钉 **-2-**。 [紧固扭矩 8 Nm \(6 ftlb.\)](#)
 - 1.4. 安装制动管路 **-4-**。
[紧固扭矩 16 Nm \(12 ftlb.\)](#)
 - 1.5. 插入接头 **-3-**。

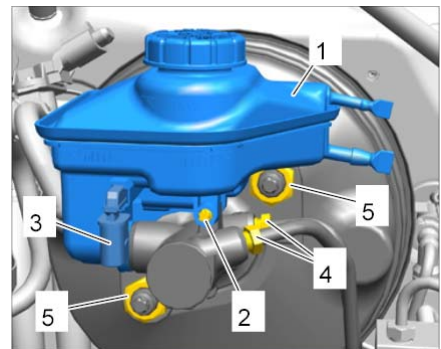

安装制动总泵

后续工作

后续工作

1. 加注储液罐并为制动系统放气。 → **470107** 为制动系统排气。
 2. 在配备手动变速箱的车辆上，对离合器系统排气。 → **300107** 对离合器系统排气。
 3. 安装报警喇叭。
 4. 在制动器部件上安装盖板。 → **852219** 拆卸和安装盖 - “安装” 章节。
-

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99