

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 474119 拆卸和安装后制动卡钳

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
----	----	----	-----	------	------

准备工作

准备工作

1. 举升车辆。

→ 4X001N 举升车辆。

注意

拆卸/安装车轮


- 有损坏（陶瓷）制动盘的危险

→ 小心地使车轮朝向轮毂，以防止（陶瓷）制动盘受到任何重撞。

2. 拆下车轮。

对于配备 PCCB 的车辆，请使用辅助装配工具（装配销） -1- 。

→ 440519 拆卸和安装车轮 - “拆卸” 部分。

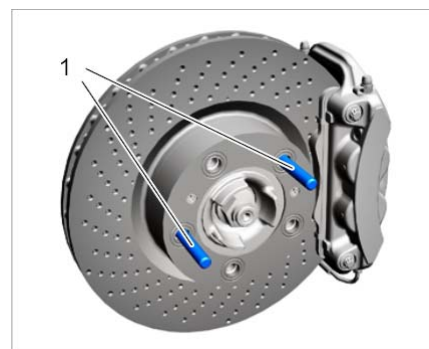


车轮装配销（见图示）

拆卸和安装后制动卡钳

拆卸后制动卡钳

1. 断开制动片磨损指示器的插头 -1-，然后使其与支架分离 -2- 。

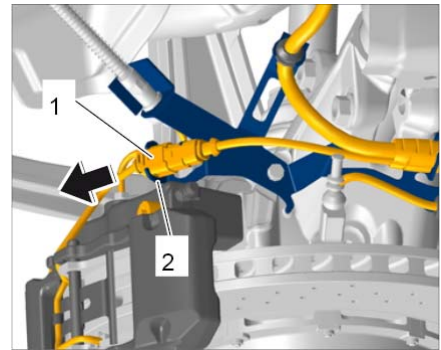


制动片磨损指示器的插头

2. 松开制动片磨损指示器拉线以及制动卡钳上的制动管路的支架上的紧固螺钉。

断开制动卡钳处的制动管路，然后将制动液收集到适当的容器中。

3. 使用合适的塞子闭合制动管路和制动卡钳孔。
4. 将制动卡钳从车轮轴承壳（车轮支架） **-箭头-** 上分离并拆下。

如果制动盘的边缘在外径处突出，首先轻轻并均匀地调整制动片。

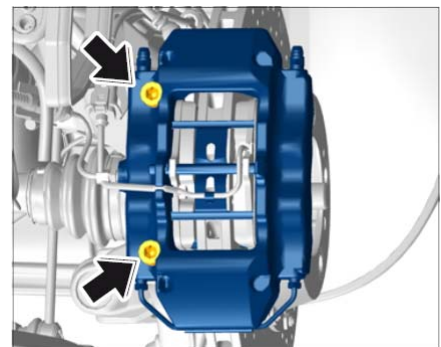

制动卡钳紧固螺钉

安装后制动卡钳



信息

- 制动卡钳的紧固螺钉每次拆下后都应进行更换。

1. 按照与拆卸相反的顺序安装制动卡钳。

使用新的紧固螺钉。 请注意，灰铸铁和 PCCB 制动盘所用的螺钉长度 (PET) 不同。

用于将制动卡钳固定到轴承壳体的紧固螺钉 。

用于将制动管路固定到制动卡钳的紧固螺钉 。

用于将支架固定到制动卡钳的紧固螺钉。

后续工作

后续工作

1. 为制动系统排气并校正制动液液位。

→ **470107** 为制动系统排气。

2. 安装车轮。

→ **440519** 拆卸和安装车轮 - “安装” 章节。

对于带有 PCCB 制动器的车辆，使用辅助装配工具（两个装配销）。

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99