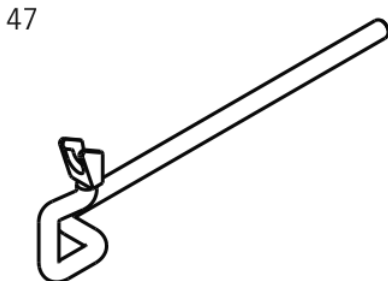


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 477019 拆卸和安装制动助力器

工具


名称	类型	编号	描述	
解锁工具	专用工具	9767		 47 9767 000 721 976 70

准备工作

准备工作


1. 拆下制动器部件（制动助力器、制动总泵、液压单元）上的盖板。 → **852219 拆卸和安装盖** - “拆卸” 章节。

- 1 - 制动液储液罐
- 2 - 制动总泵
- 3 - 制动助力器
- 4 - 液压单元

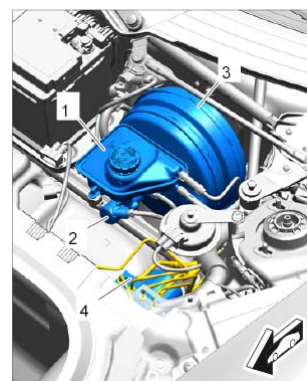

制动器部件

- 1.1. 松开左右侧的盖板 **-Pfeile-** 并将其拆下。

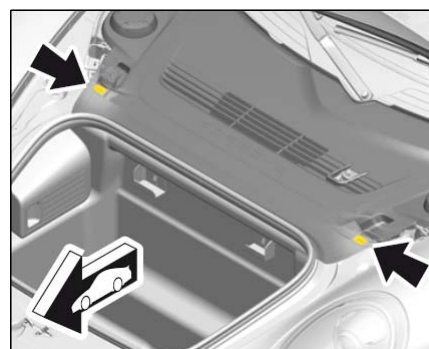


松开盖子

2. 拆下警报器。
3. 拆下制动总泵 → **471519 拆卸和安装制动总泵** - “拆卸” 章节。

拆卸和安装制动助力器


拆卸制动助力器

1. 分离制动助力器推杆（位于脚坑中）。

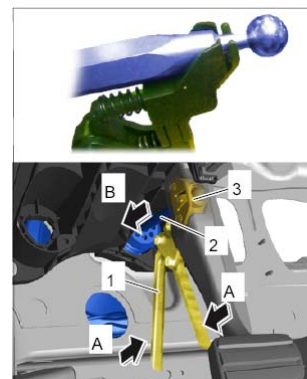

压出推杆

- 1.1. 解锁工具 **9767 -1-** 必须从推杆上球形接头的前下方导出 **-2-**。
- 1.2. 一起压下解锁工具 **-Pfeile A-** 并将球形接头从固定卡子上分离 **-3-** (**-Pfeil B-**)。
2. 将真空管路从制动助力器上断开。
3. 拧下紧固螺钉 **-Pfeile-**。
如图所示，制动总泵现在已拆下。

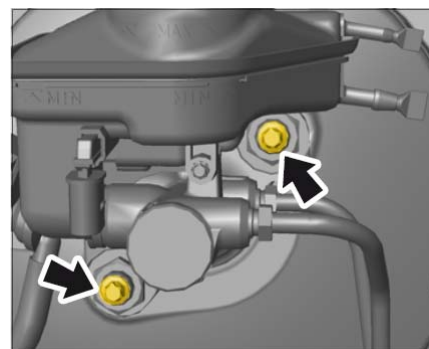


断开制动助力器（见图示）



信息

拆卸和安装制动助力器 **-1-** 时，确保不要损坏防尘套 **-4-**（位于推杆上 **-2-**）。

务必更换制动助力器和车身之间的密封件 **-3-**。

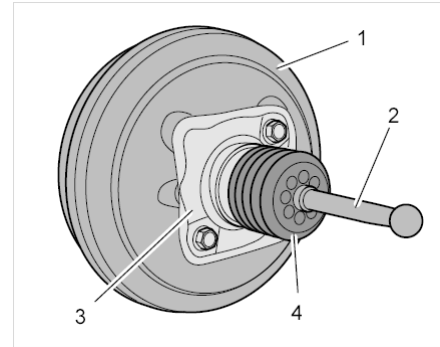

制动助力器

4. 拆下制动助力器。

安装制动助力器


1. 检查制动踏板上的卡子（以确保推杆固定入位），必要时进行更换。

从工作区导入制动助力器，并使其与制动踏板对齐（需要另一名技师协助）。

安装时必须始终确保绝对干净。


2. 将制动助力器固定到踏板。
紧固螺钉的扭矩： 23 Nm (17 ftlb.)。
3. 将制动助力器推杆安装到制动踏板上。
检查推杆是否正确接合到制动踏板的卡子中。

- 3.1. 将制动踏板 **-1-** 放到制动助力器的推杆 **-2-** 上。

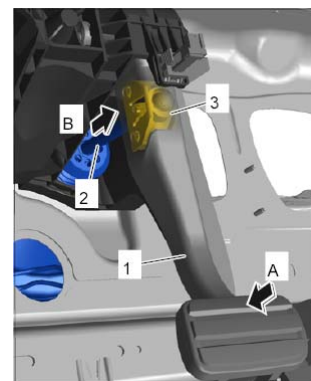

安装推杆

- 3.2. 将制动踏板 **-1-** 完全压下 **-Pfeil A-**，直到推杆 **-2-** 在制动踏板上的支架 **-3-** (**-Pfeil B-**) 中卡入位。
- 3.3. 检查推杆 **-2-** 是否完全在支架中接合 **-1-**。

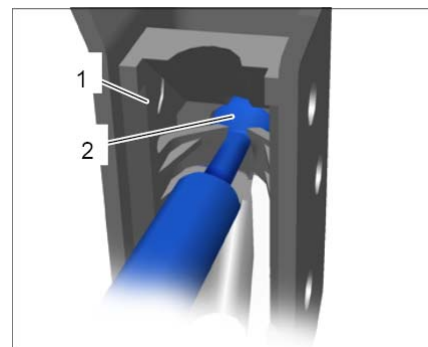

安装推杆

后续工作

后续工作

1. 安装制动总泵 → **471519** 拆卸和安装制动总泵 - “安装” 章节。
2. 加注储液罐并为制动系统放气。 → **470107** 为制动系统放气。
3. 在配备手动变速器的车辆上，对离合器系统放气。 → **300107** 对离合器系统放气。
4. 安装报警器。
5. 在制动器部件上安装盖板。 → **852219** 拆卸和安装盖 - “安装” 章节。

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99