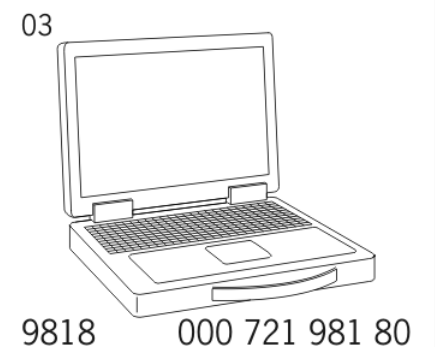


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 480819 拆卸和安装 ELV（电子转向柱锁）控制单元

工具

名称	类型	编号	描述	
第二代 PIWIS 检测仪	专用工具	9818		

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
ELV 控制单元（转向柱锁）到转向柱	M5 螺钉	紧固扭矩	5 Nm (3.5 ftlb.)		

准备工作

准备工作

1. 如果必须安装新的控制单元，则在拆下“旧的”ELV 控制单元之前，必须使用 **第二代 PIWIS 检测仪 9818** 读取值和编码。 → **480855 更换 ELV 控制单元**。


2. 拆下转向柱。

→ **481519 拆卸和安装转向柱 - “拆卸”部分**

拆卸 ELV 控制单元

拆卸 ELV 控制单元

1. 拆下 ELV 控制单元。

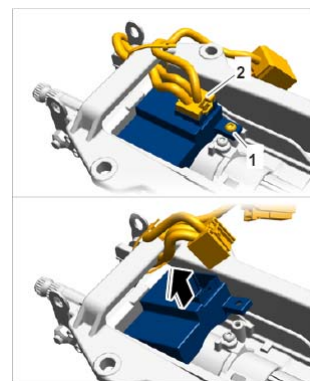


拆卸 ELV 控制单元

- 1.1. 松开接头 **-2-** 并将其拔下。
- 1.2. 拧下紧固螺钉 **-1-**。
- 1.3. 提起 ELV 控制单元，并从转向柱 **-箭头-** 中拔出。

安装 ELV 控制单元

安装 ELV 控制单元

1. 安装 ELV 控制单元。

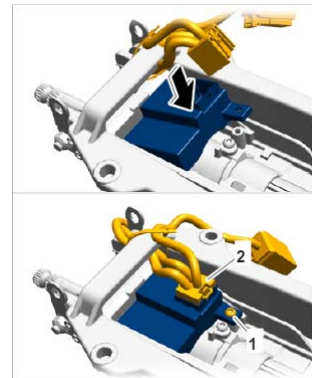

安装 ELV 控制单元

- 1.1. 将 ELV 控制单元放入转向柱 **-箭头-**。
- 1.2. 拧紧紧固螺钉 **-1-**。

[紧固扭矩 5 Nm \(3.5 ftlb.\)](#)

- 1.3. 插入并锁定接头 **-2-**。

后续工作

后续工作

1. 安装转向柱。

→ **481519** 拆卸和安装转向柱 - “安装” 部分

2. 如果更换了控制单元，则必须使用 **PIWIS 检测仪 II 9818** 调整“新”控制单元以适应车辆。

→ **480855** 更换 ELV 控制单元

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981110, 981111, 981310, 981311, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2013

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22,
C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98,
C99