

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 481019 拆卸和安装方向盘

工具

名称	类型	编号	描述	
多边形扳手套头	商用工具	Nr.32		

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
方向盘到转向轴	内锯齿螺钉, M18/拆卸后务必使用新螺钉	紧固扭矩	50 Nm (37 ftlb.)		

准备工作

准备工作

1. 断开蓄电池。 → 2X00IN 断开蓄电池后的操作说明



警告

对安全气囊单元的操作不正确

- 触发安全气囊单元
- 系统故障可能会发生

- 关闭点火开关, 然后拔下点火车匙或遥控器(手持式发射器)。
- 电源(例如蓄电池充电器)切勿与外部电源/跨接起动端子连接。
- 断开蓄电池并使接地端绝缘, 以便完全避免与接地支架接触。
- 断开蓄电池后请等待 1 分钟。
- 只有等待时间结束后才可分离触发单元上的接头。
- 确保安装时安全气囊前面没有其他物体。
- 拆卸时更换已损坏的零件。
- 放置安全气囊单元时务必使爆裂打开面朝上, 例如驾驶员安全气囊上的盾徽。
- 请勿将任何物品放置在安全气囊单元上。
- 如果安全气囊单元拆下的时间较长, 则必须将安全气囊单元保存在一个安全的地方。
- 安全气囊单元不得接触油脂、机油、清洁剂、液体或类似物质。

- 请勿将安全气囊单元暴露在温度高于 90° 的环境中。
- 不要拆除插入式触头上的短路弹簧。
- 点火及其准备工作只能由熟练掌握相关技能的人员进行，并由第二责任人监督。
- 处理之前，必须在采取所有预防措施的情况下通过执行电气点火操作对安全气囊单元进行无害化处理，以防止它们被不当使用。

2. 拆卸驾驶员安全气囊单元。 → 695819 拆卸和安装驾驶员安全气囊单元 - “拆卸”部分

拆卸方向盘

拆卸方向盘



信息

在拧下紧固螺钉后且**尚未**拆下方向盘时，务必立即标记方向盘和转向柱的位置 **-2-**。

重新安装期间，这些标记可确保方向盘以及安全气囊弹簧重新安装在转向柱上的原位。




标记

1. 转动方向盘至直行位置。



信息

- 拆卸方向盘之前，一定要松开并断开方向盘加热器电缆和安全气囊电缆的插头。
2. 如果车辆配有加热式方向盘： 松开并拔下方向盘加热装置的插头 **-1-**。

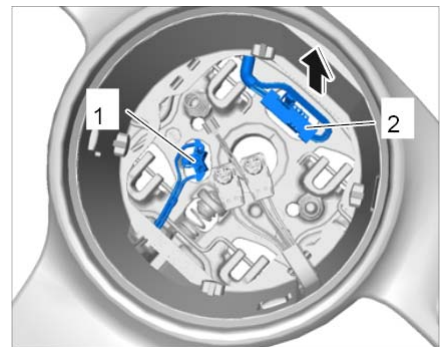

拔下插头

3. 松开并拔下安全气囊线束的插头 **-2-**。
4. 拧下紧固螺钉 **-1-**（使用 **多边形扳手套头 Nr.32**）。



多齿螺钉

5. 标记方向盘的位置。
6. 拆下方向盘。

安装方向盘

安装方向盘



信息

- 必须严格遵照规定的紧固扭矩。
- 车轮处于直行位置并观察先前应用的标记。
- 必须锁定气囊单元，需听见咔嚓声！通过拉动气囊单元来检查。
- 务必更换内锯齿螺钉。

1. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

用于将方向盘固定到转向轴的紧固螺钉：[紧固扭矩 50 Nm \(37 ftlb.\)](#)


2. 放置方向盘时，确保对齐方向盘与转向柱之间的标记 **-2-**。



标记

3. 安装前应检查安全气囊单元

- 是否已正确放置压缩弹簧 **-1-**（压缩弹簧位于弹簧导管中）？
- 当您匀速向上滑动固定夹 **-2-**（顶住弹簧力）然后将其松开时，固定夹必须重新被匀速压下。

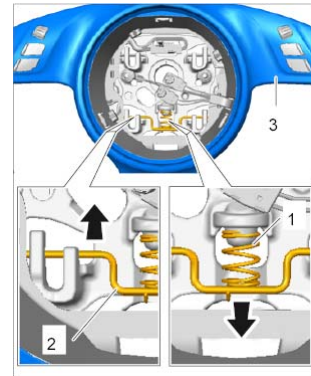

罩锁

后续工作

后续工作

1. 安装驾驶员气囊单元。 → **695819 拆卸和安装驾驶员气囊单元 - “安装” 部分**
2. 连接蓄电池。 → **2X00IN 断开蓄电池后的操作说明**

981320, 981321, 981330, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99