

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 481519 拆卸和安装转向柱中心

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
转向柱到固定框架	六角螺母, M8	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
转向柱到固定器 (频率支柱)	六角头螺栓, M8 x 110/六角螺母, M8	紧固扭矩	12 Nm (9 ftlb.)		

准备工作

准备工作




信息

- 进行前后调节时, 必须将电动调节式转向柱调节至完全展开的位置。进行垂直调节时, 必须将其移至中心位置。
- 拆下转向柱开关。 → 945019 拆卸和安装转向柱开关 - “拆卸” 部分
 - 拆下驾驶员侧膝部安全气囊。 (仅适用于带有膝部安全气囊的车辆) → 697819 拆卸和安装驾驶员侧膝部安全气囊 - “拆卸” 部分。
 - 拆下驾驶员侧前脚坑出风口。 → 805519 拆卸和安装前脚坑出风口 - “拆卸” 部分


拆卸转向柱中心

拆卸转向柱 (中心)

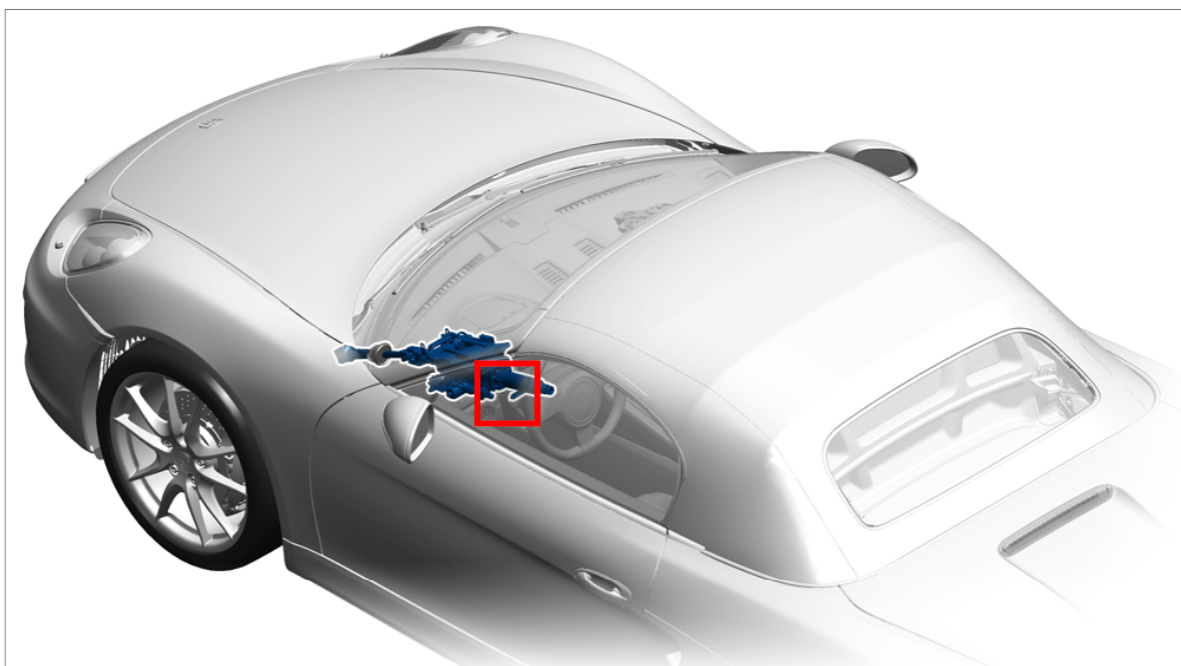

转向柱（中央）的安装位置

1. 拆下扎带 **-2-**（位于转向柱 **-1-** 处）。

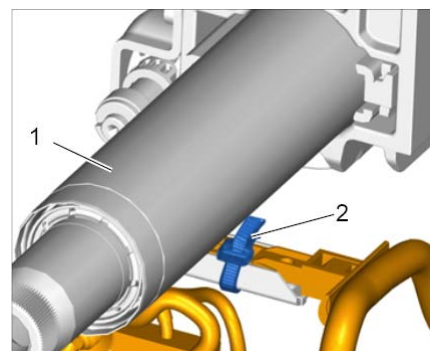

转向柱扎带




小心

转向柱上的锐边。

- 可能会割伤或划伤手。


→ 请佩戴安全手套。

2. 从下面松开固定支架上的紧固螺母 **-2-**（转向柱 **-1-** 的紧固螺母）。

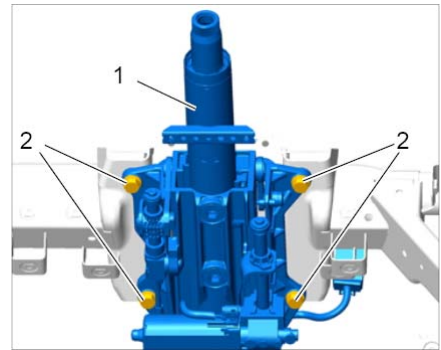


底部紧固螺母

3. **重要说明 - 可能会混淆!** 切勿拧下侧面的紧固螺钉 **-1-** (另见步骤 9)。

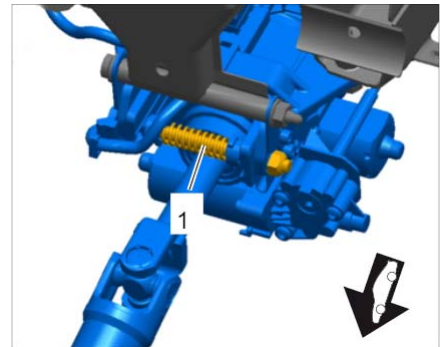


不要拧下转向柱的紧固螺钉。

4. 拧下紧固螺钉 **-2-** (转向柱 **-4-** 的紧固螺钉)。进行此操作时, 顶住紧固螺母 **-3-**。

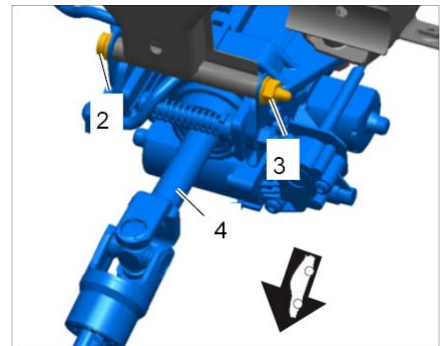


转向柱紧固螺钉

5. 在仪表板下方的饰板与转向柱之间放一块干净的布。
6. 小心地向下拉出转向柱。
7. 断开组合接头和转向柱的电气插头。
- 7.1. 松开固定支架保持架处的组合接头 **-1-**。

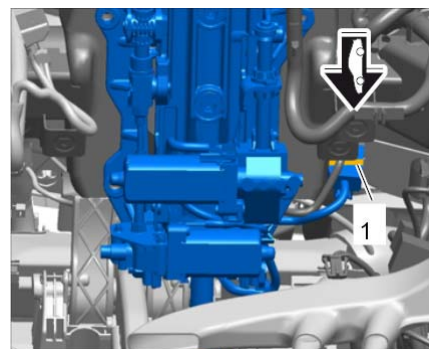

松开组合接头

- 7.2. 松开电气插头 **-2-** (转向柱 **-1-** 处的电气插头) (**-a-**), 然后将其拔下 **-箭头-**。

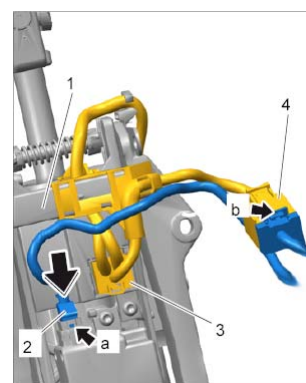


转向柱上的插头 (见图示)

- 7.3. 松开仪表板下方的组合接头 **-4-** (在固定支架 **-b-** 处), 然后将其拔出。

其他线路仍然保持连接状态时, 电气插头 **-3-** 不得从转向柱 **-1-** 处断开。

8. 将转向柱 **-1-** 从转向中间轴 **-2-** 中拉出 (**-箭头-**), 然后将其从车辆上完全拆下。

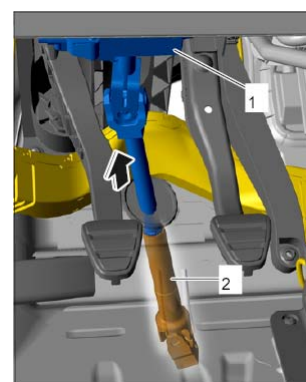

拆卸转向柱

安装转向柱 (中心)


安装转向柱 (中心)



信息

- 请遵循固定支架上转向柱的紧固顺序。
- 断开蓄电池后，进行完全恢复正常驾驶所需的工作。 → 2X00IN 断开蓄电池后的操作说明
- 使用 PIWIS 检测仪 II 校准转向角传感器。 → 456005 对转向角传感器进行初始化和校准。
- 更换转向柱后，必须对 ELV（电子转向柱锁止机构）控制单元进行设定。 使用 PIWIS 检测仪 II 进行此操作。 您可以通过指定车辆识别号从 IPAS 或进口商处获得必要的锁定码。 使用之前安装的控制单元可以免去此流程。
- 更换后，必须对车辆中的电动调节式转向柱进行自适应（使用 PIWIS 检测仪 II）。 选择 “Front-end electronics”（前端电子设备）。 选择 “Drive links/checks”（驱动链接/检查），然后在 “Teach”（设定）中选择 “Steering column adjustment normalising run”（转向柱调节校正运行）。
- 更换锁止螺钉和螺母。
- 目视检查所有零件。
- 遵循规定的紧固扭矩。

1. 将整个转向柱通过乘客舱插入车辆。
2. 将转向柱安装到转向中间轴上。

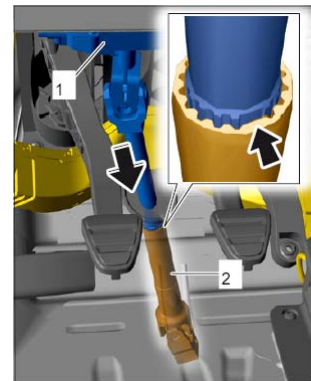


安装转向柱

- 2.1. 从上方将转向柱 -1- 滑到转向中间轴 -2- 上，直到滑不动为止 -箭头-。

花键 -放大镜- 可确保只能将转向中间轴安装到特定的位置 -箭头-。


3. 固定组合接头和转向柱的电气插头。

- 3.1. 锁止固定支架保持架处的组合接头 -1-。

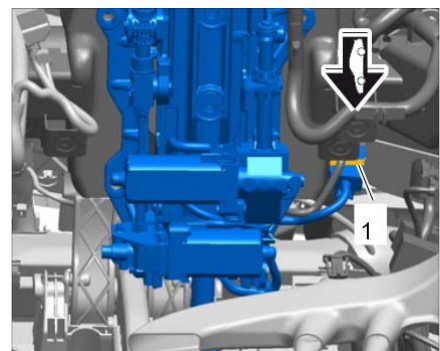

锁止组合接头


- 3.2. 将电气插头 **-2-** 插入转向柱 **-箭头-** 处并将其锁定 **-a-**。

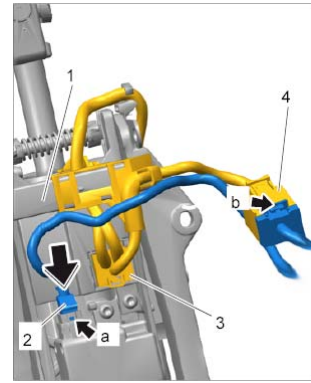

连接插头

- 3.3. 插入组合接头 **-4-** 并将其锁定 **-b-**。

4. 固定转向柱。
注意紧固顺序： 首先拧紧 4 个紧固螺母 **-2-**。

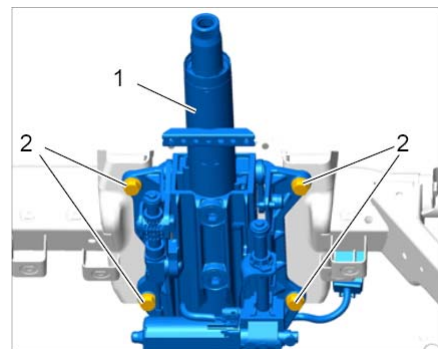


底部紧固螺母

- 4.1. 将转向柱插入固定支架中。


- 4.2. 从下面将紧固螺母 **-2-**（转向柱 **-1-** 的紧固螺母）放入固定支架中，然后安装紧固螺母。
[紧固扭矩 23 Nm \(17 ftlb.\)](#)

- 4.3. 安装紧固螺钉 **-2-**（转向柱 **-4-** 的紧固螺钉）。 进行此操作时，顶住紧固螺母 **-3-**。
[紧固扭矩 12 Nm \(9 ftlb.\)](#)

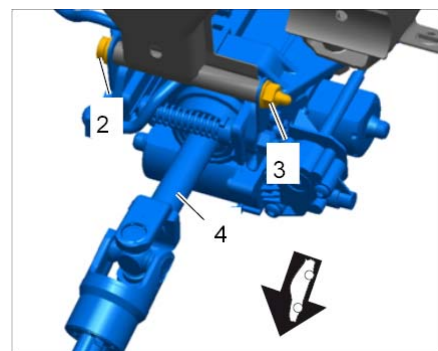

转向柱紧固螺钉

5. 安装扎带 **-2-**（在转向柱 **-1-** 处）。

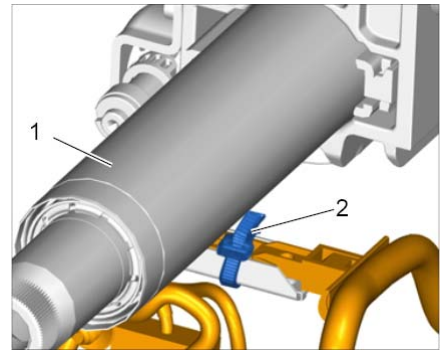

转向柱扎带

后续工作

后续工作

1. 安装转向柱开关。 → **945019** 拆卸和安装转向柱开关 - “安装” 部分
2. 安装驾驶员侧前脚坑出风口。 → **805519** 拆卸和安装前脚坑出风口 - “安装” 部分
3. 安装驾驶员侧膝部安全气囊。（仅适用于带有膝部安全气囊的车辆） → **697819** 拆卸和安装驾驶员侧的膝部安全气囊 - “安装” 部分

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99