
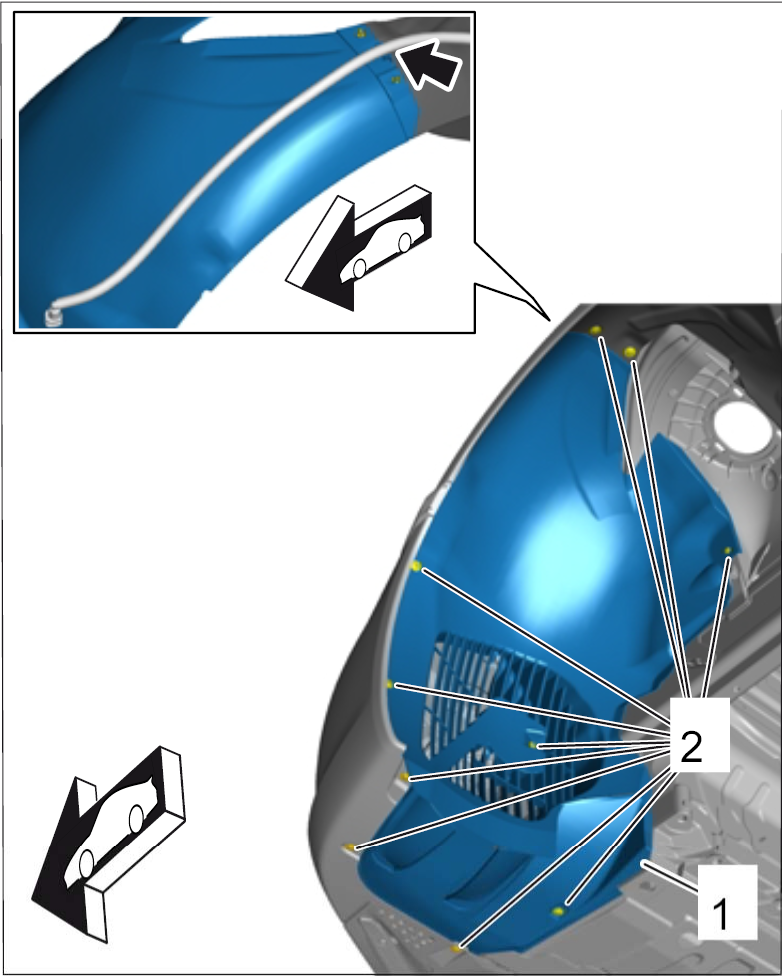


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 5X00IN 技术值


技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
将轮罩内衬固定到车身的紧固螺钉	项目 2	紧固扭矩	2.7 Nm (2 ftlb.)	+/-0.2 Nm (+/-0.1 ftlb.)	
 拆卸前轮罩内衬 - 前部					
将轮罩内衬固定到车身的紧固螺钉	项目 2	紧固扭矩	2.7 Nm (2 ftlb.)	+/-0.2 Nm (+/-0.1 ftlb.)	

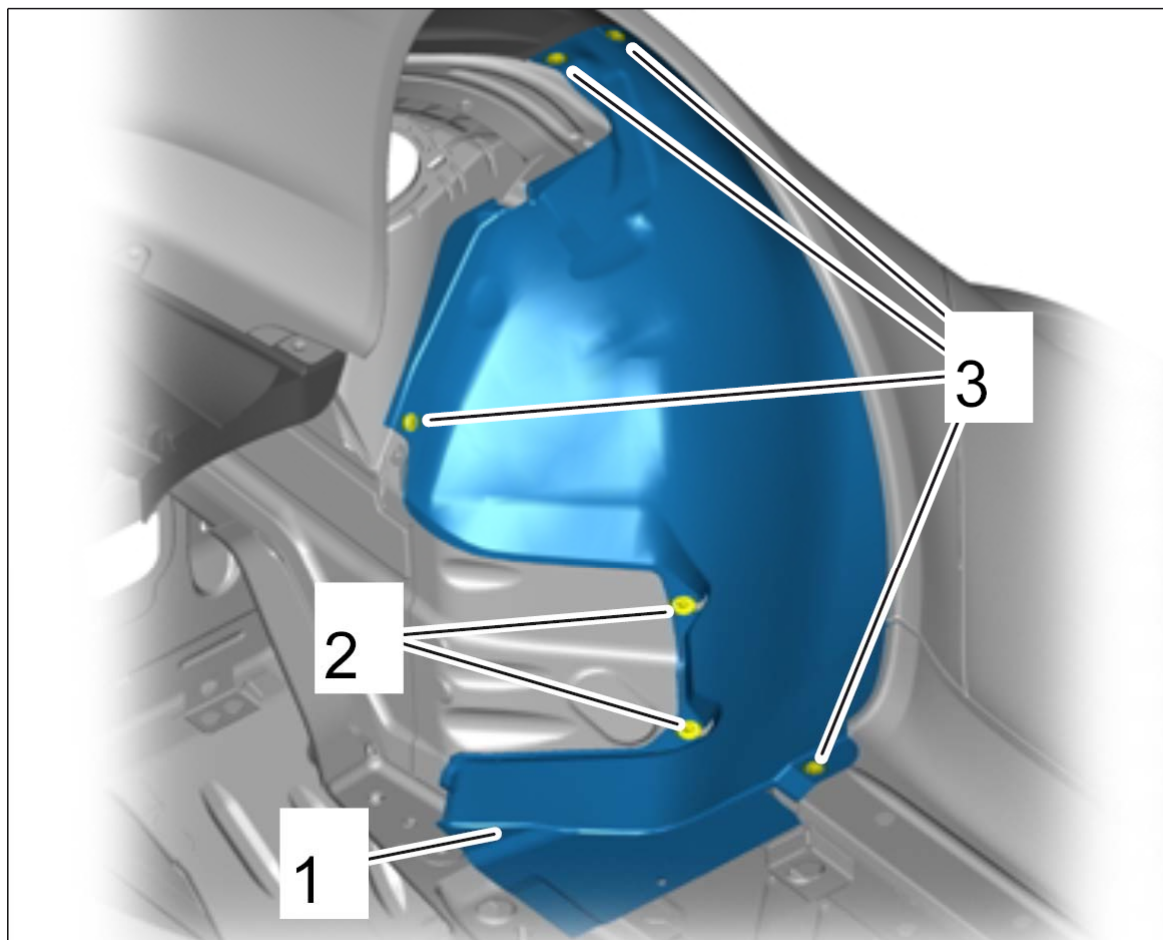


拆卸前轮罩内衬 - 后部

将轮罩内衬固定到车身的紧固螺母	项目 3	紧固扭矩	2.7 Nm (2 ftlb.)	+/-0.2 Nm (+/-0.1 ftlb.)	
-----------------	------	------	------------------	--------------------------	--

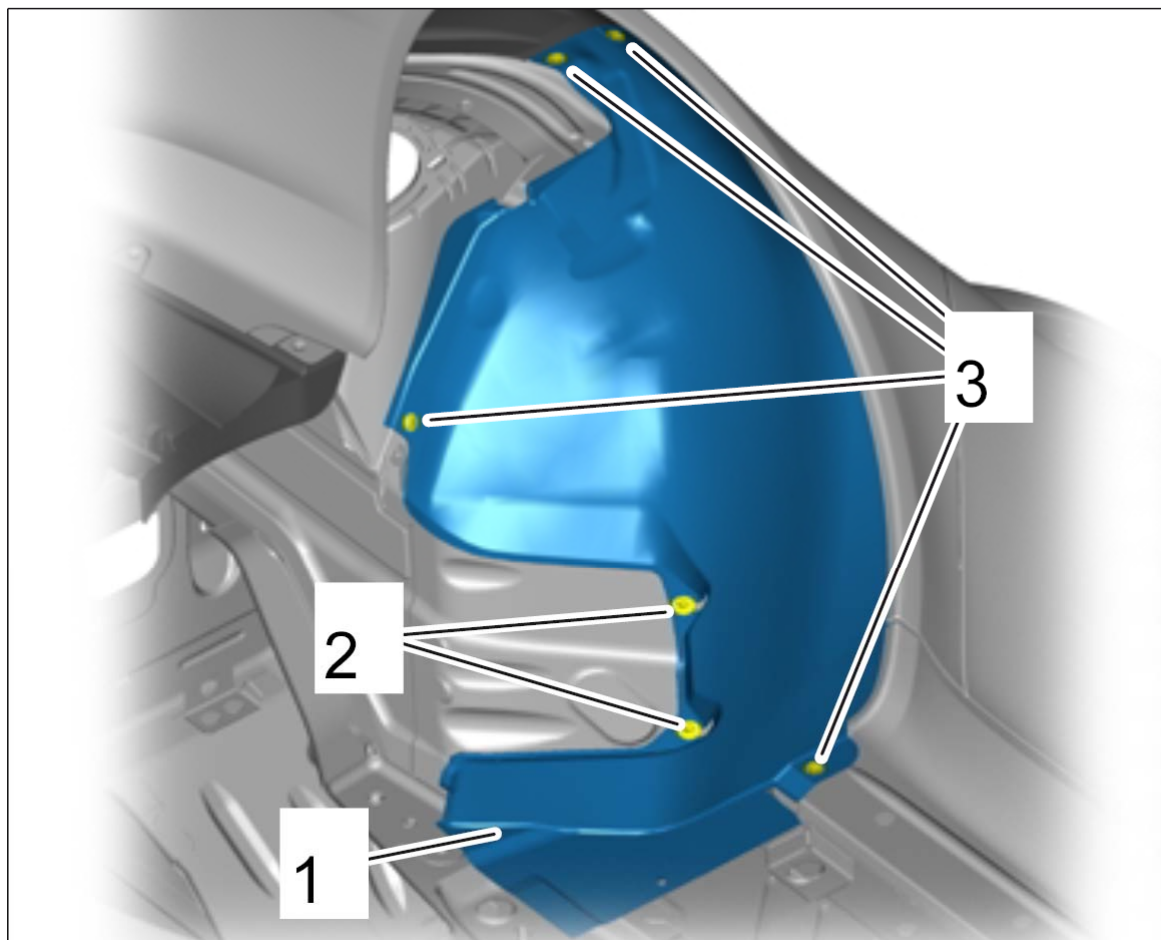


Removing front wheel housing liner - rear part

将车底护板固定到车身的紧固螺钉	项目 2	紧固扭矩	2.7 Nm (2 ftlb.)	+/-0.2 Nm (+/-0.1 ftlb.)	
-----------------	------	------	------------------	--------------------------	--

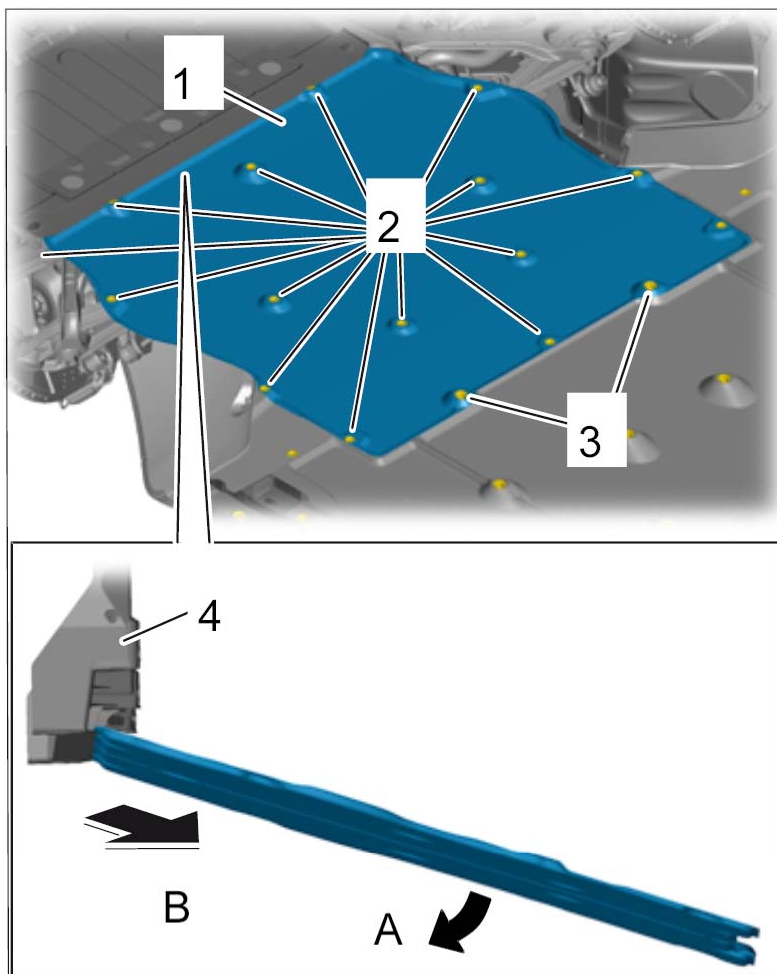


拆卸前车底护板

将车底护板固定到车身的紧固螺母	项目 3	紧固扭矩	2.7 Nm (2 ftlb.)	+/-0.2 Nm (+/-0.1 ftlb.)	
-----------------	------	------	------------------	--------------------------	--

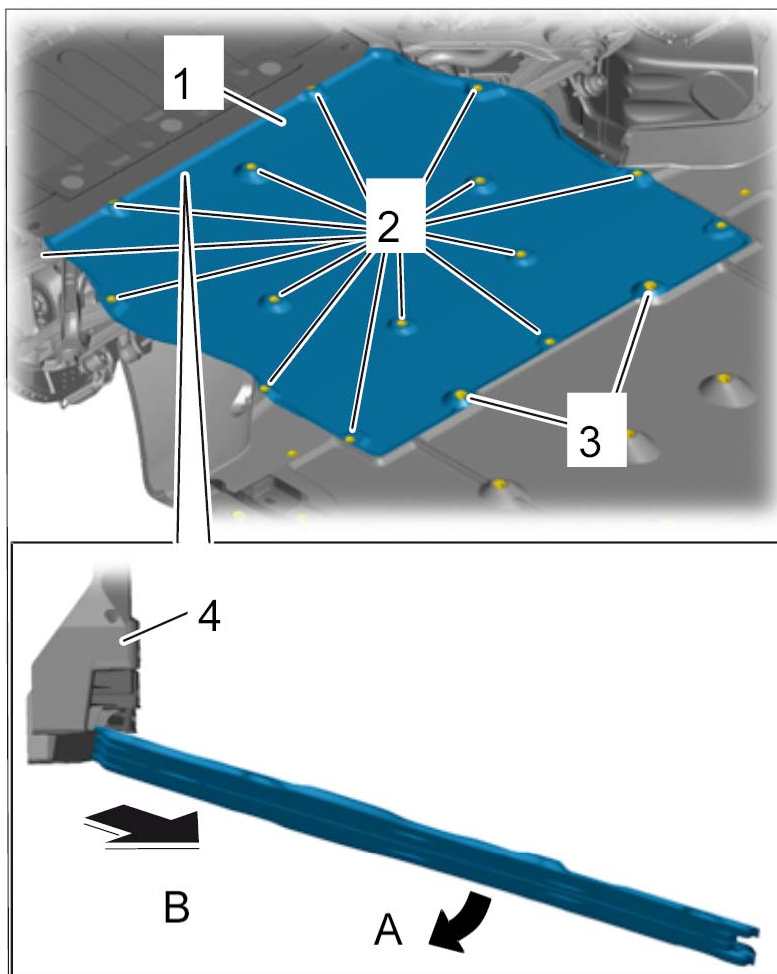


拆卸前车底护板

将车底护板固定到车身的紧固螺钉	项目 2	紧固扭矩	2.7 Nm (2 ftlb.)	+/-0.2 Nm (+/-0.1 ftlb.)	
-----------------	------	------	------------------	--------------------------	--

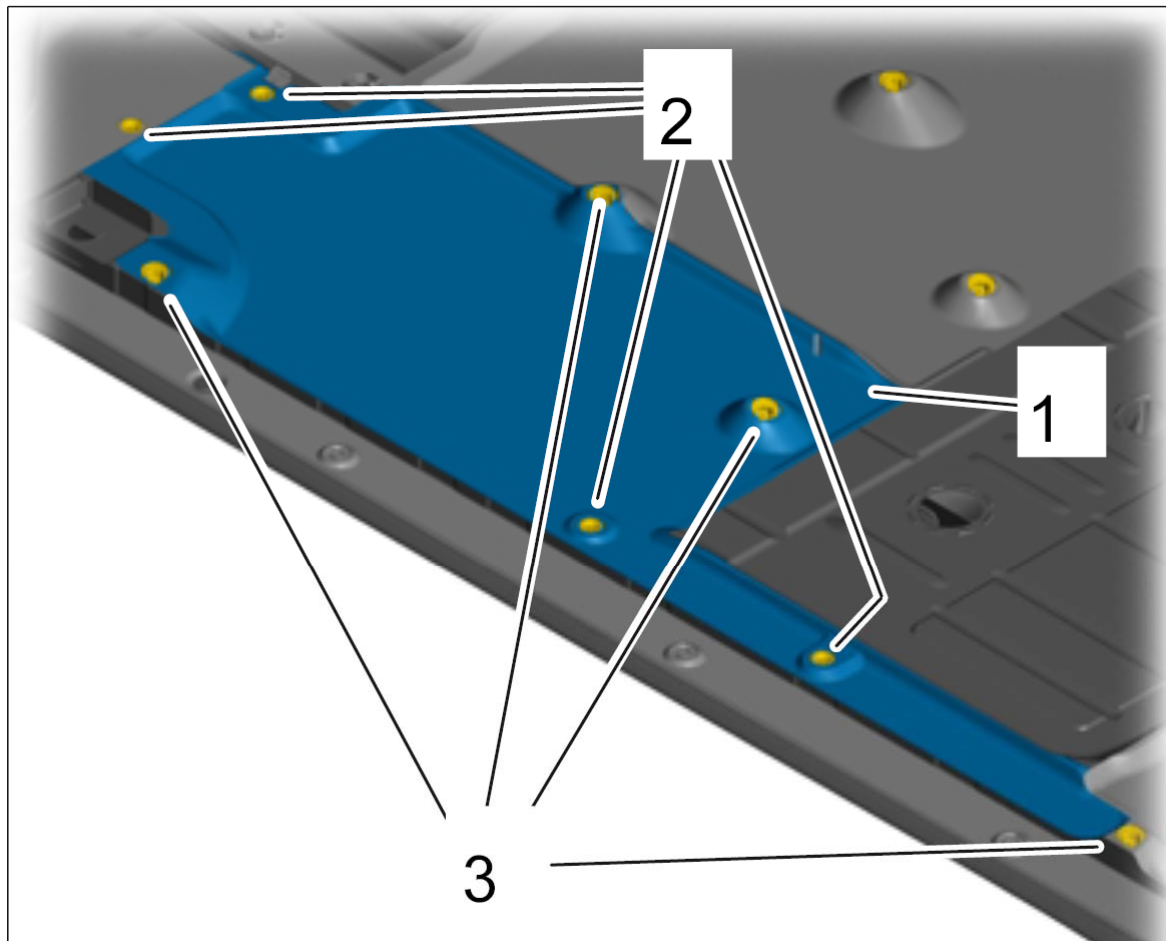


拆卸侧盖

将车底护板固定到车身的紧固螺母	项目 3	紧固扭矩	2.7 Nm (2 ftlb.)	+/-0.2 Nm (+/-0.1 ftlb.)	
-----------------	------	------	------------------	--------------------------	--

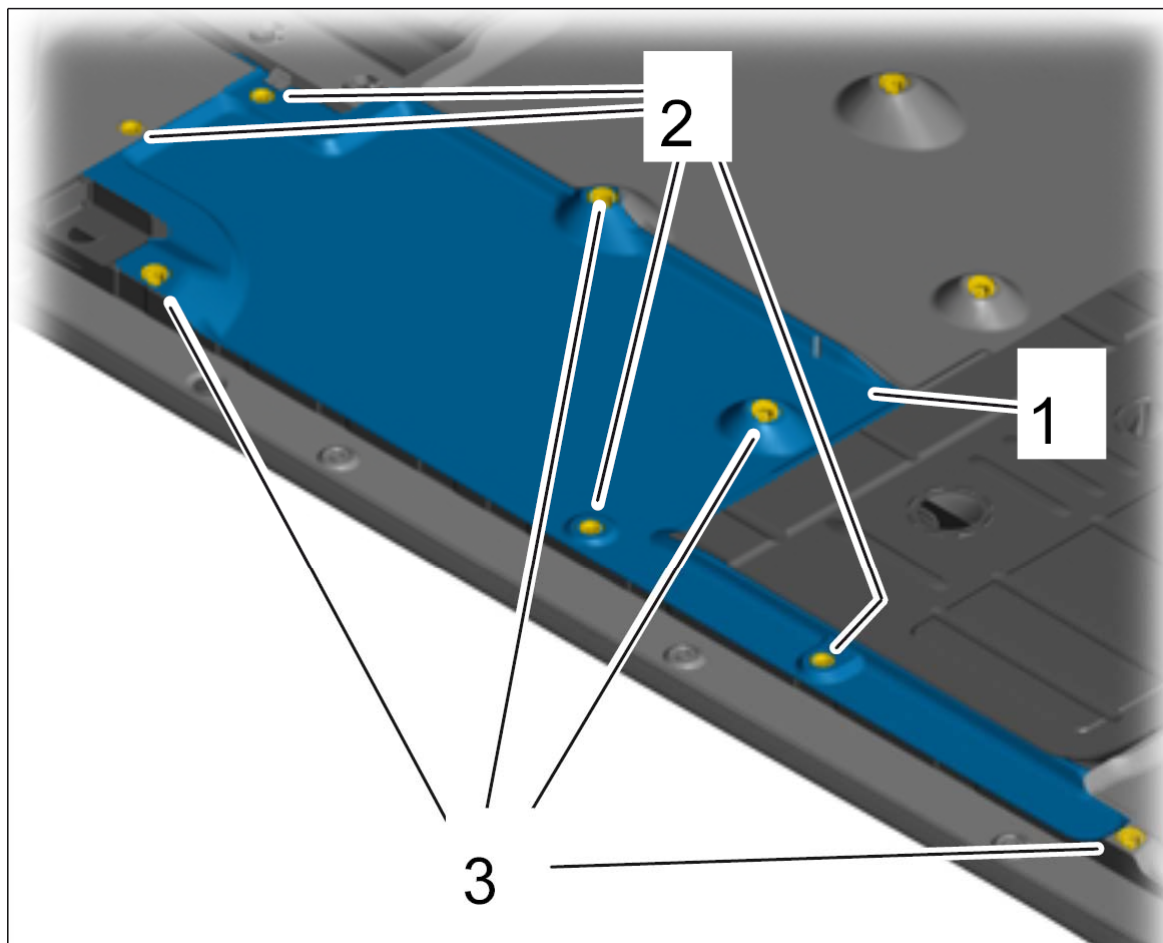


拆卸侧盖

将车底护板固定到车身的紧固螺钉	项目 2	紧固扭矩	2.7 Nm (2 ftlb.)	+/-0.2 Nm (+/-0.1 ftlb.)	
-----------------	------	------	------------------	--------------------------	--

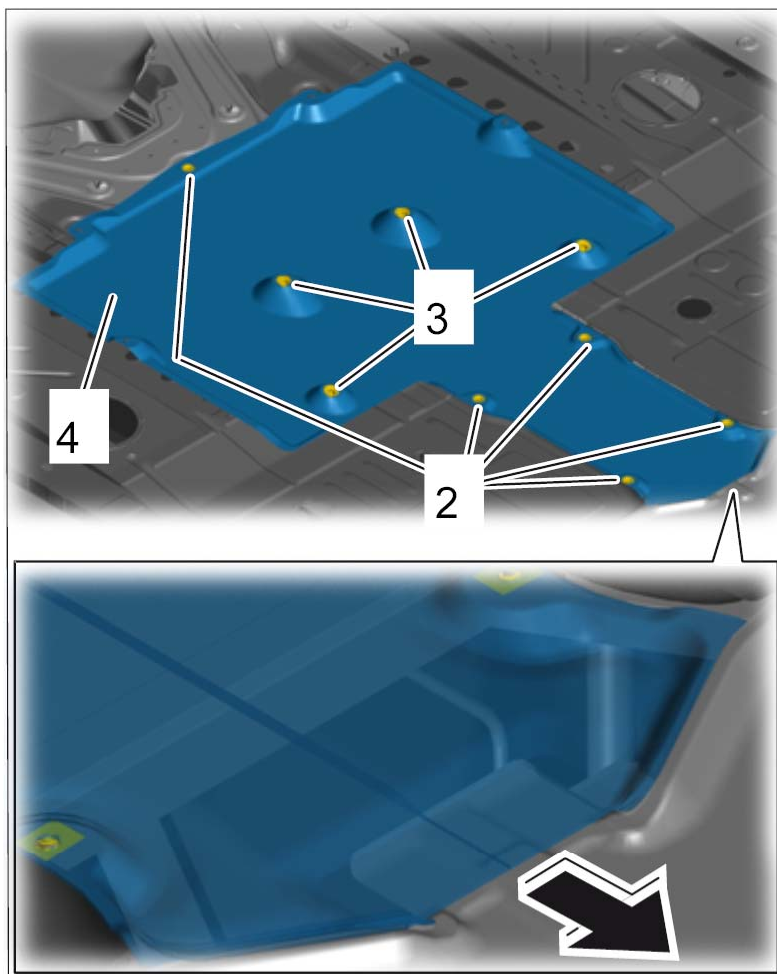


拆卸中盖

将车底护板固定到车身的紧固螺母	项目 3	紧固扭矩	2.7 Nm (2 ftlb.)	+/-0.2 Nm (+/- 0.1 ftlb.)	
-----------------	------	------	------------------	---------------------------	--

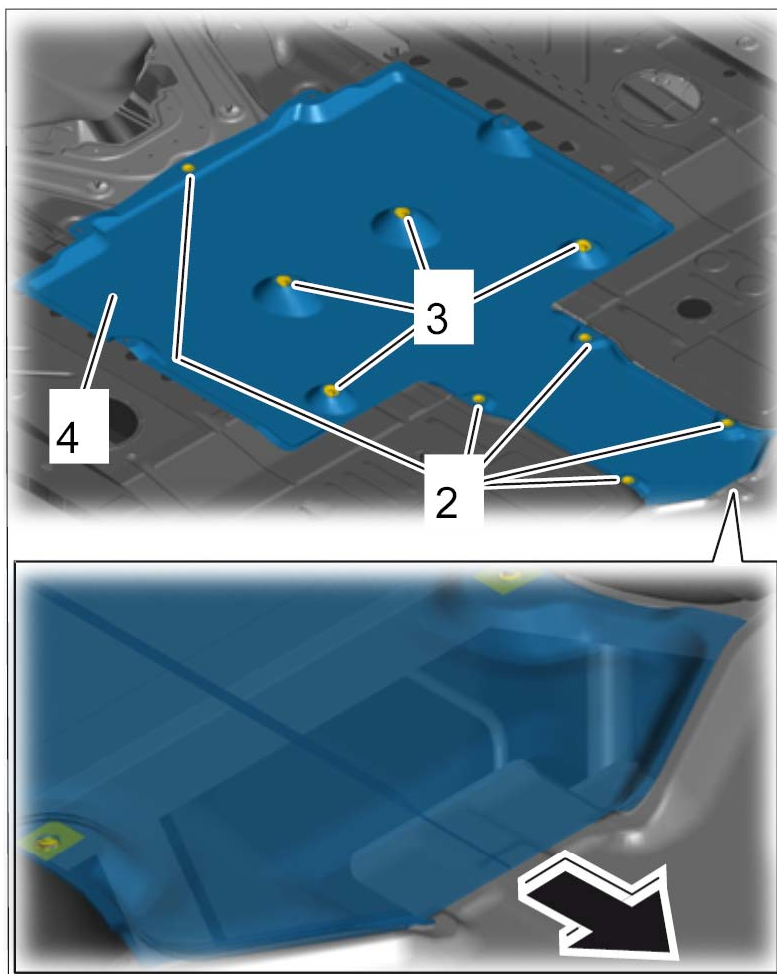

拆卸中盖

将车底护板固定到车身的紧固螺钉	项目 2	紧固扭矩	2.7 Nm (2 ftlb.)	+/-0.2 Nm (+/- 0.1 ftlb.)	
-----------------	------	------	------------------	---------------------------	--

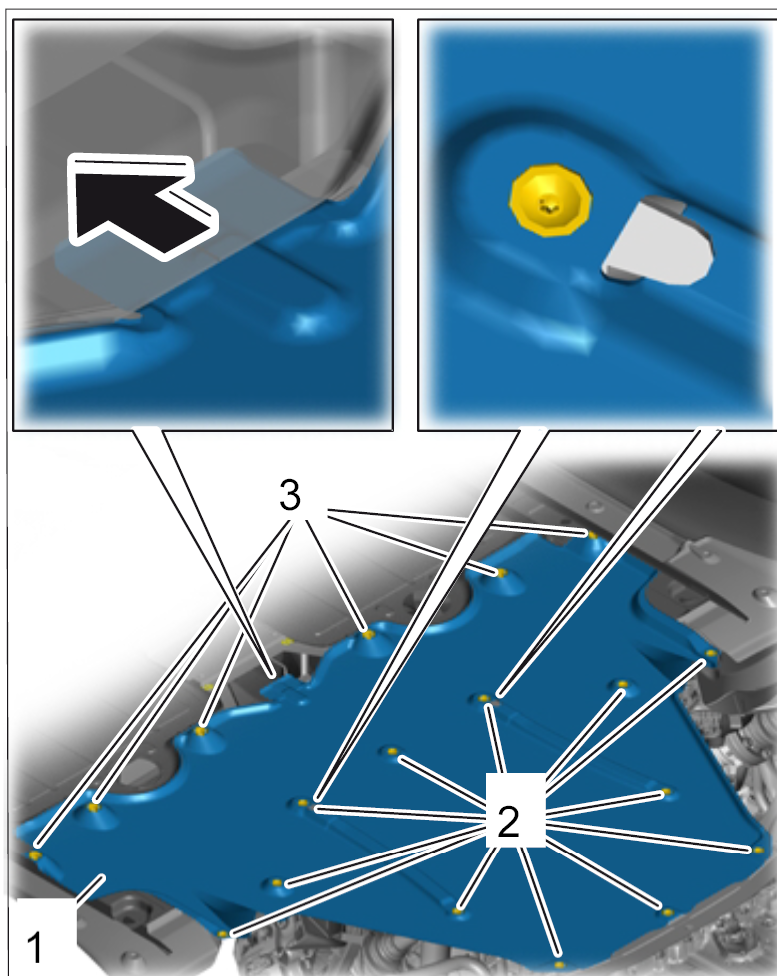

拆卸后车底护板


将车底护板固定到车身的紧固螺母

项目 3

紧固扭
矩


2.7 Nm (2 ftlb.)

+/-0.2 Nm (+/-
0.1 ftlb.)

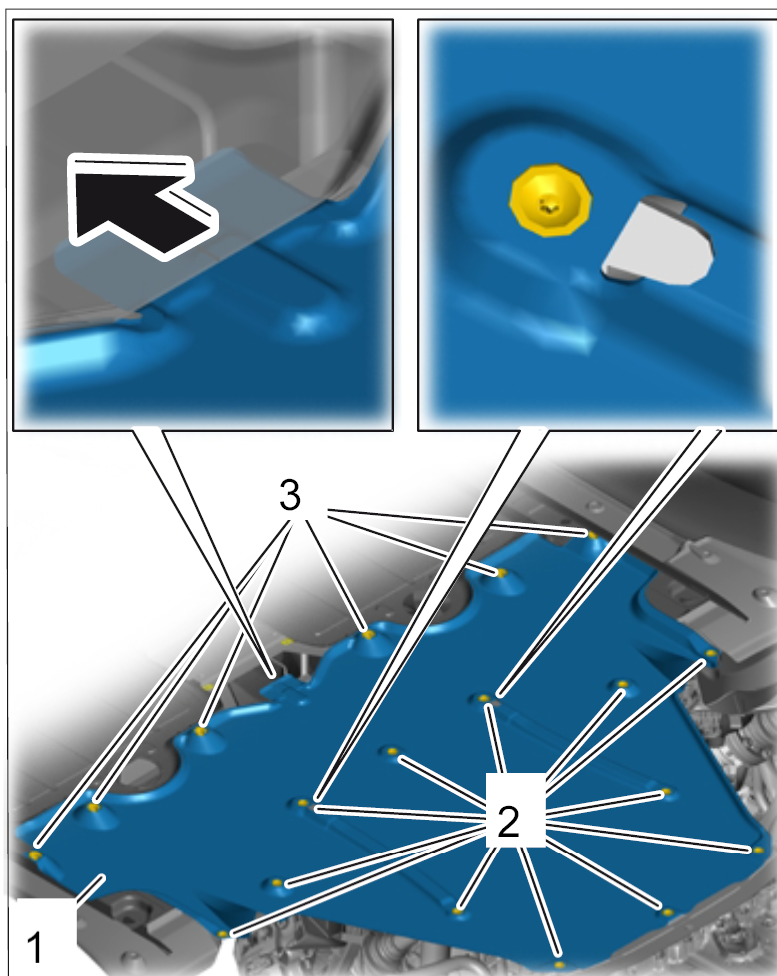


拆卸后车底护板

盖锁上的紧固螺钉	项目 2	紧固扭矩	9.7 Nm (7.5 ftlb.)	+/-1 Nm (+/- 0.5 ftlb.)
----------	------	------	-----------------------	----------------------------

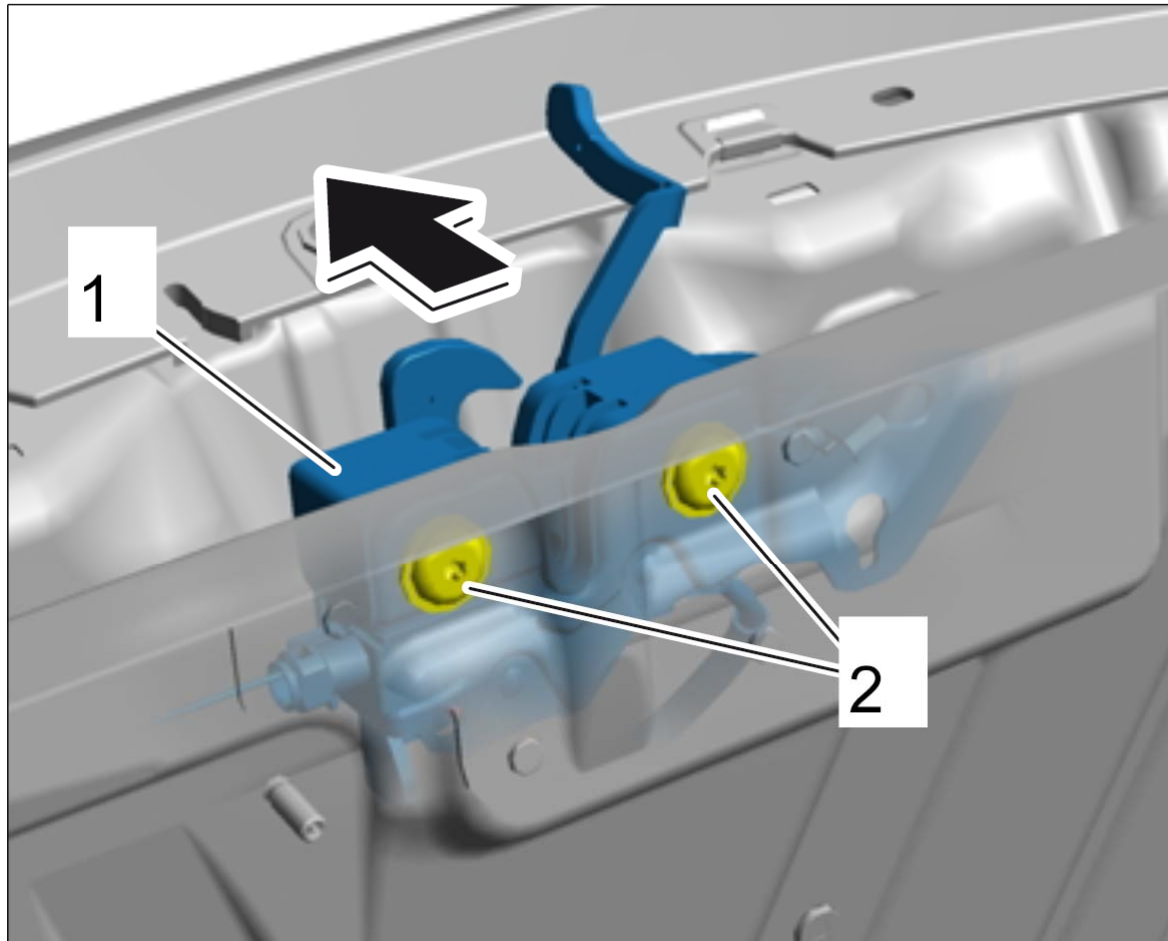


拆卸盖锁下部

将盖锁上部固定到前盖的紧固螺钉	项目 1	紧固扭矩	9.7 Nm (7.5 ftlb.)	+/-1 Nm (+/- 0.5 ftlb.)	
-----------------	------	------	-----------------------	----------------------------	--

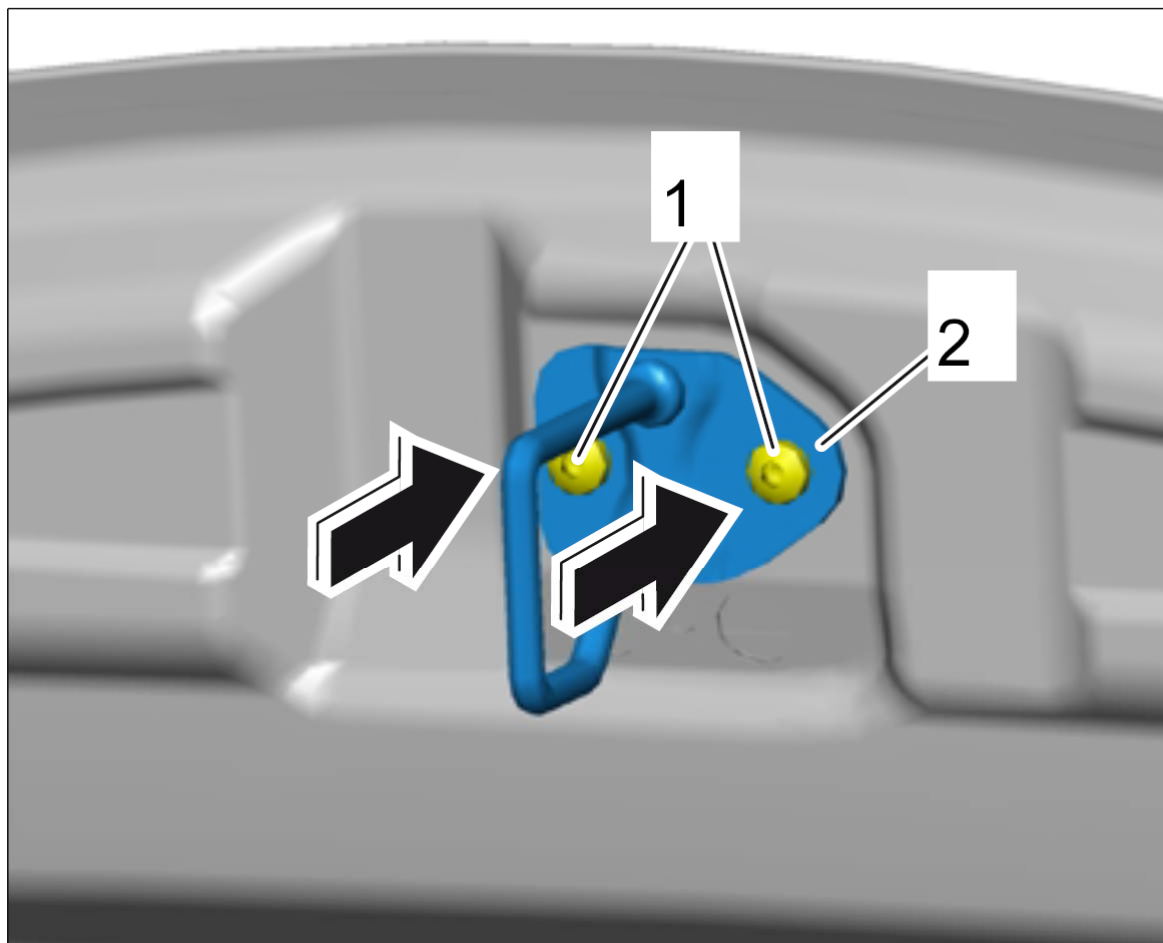

调节盖锁下部

将盖固定到铰链的紧固螺母	项目 2	紧固扭矩	9.7 Nm (7.5 ftlb.)		
--------------	------	------	-----------------------	--	--

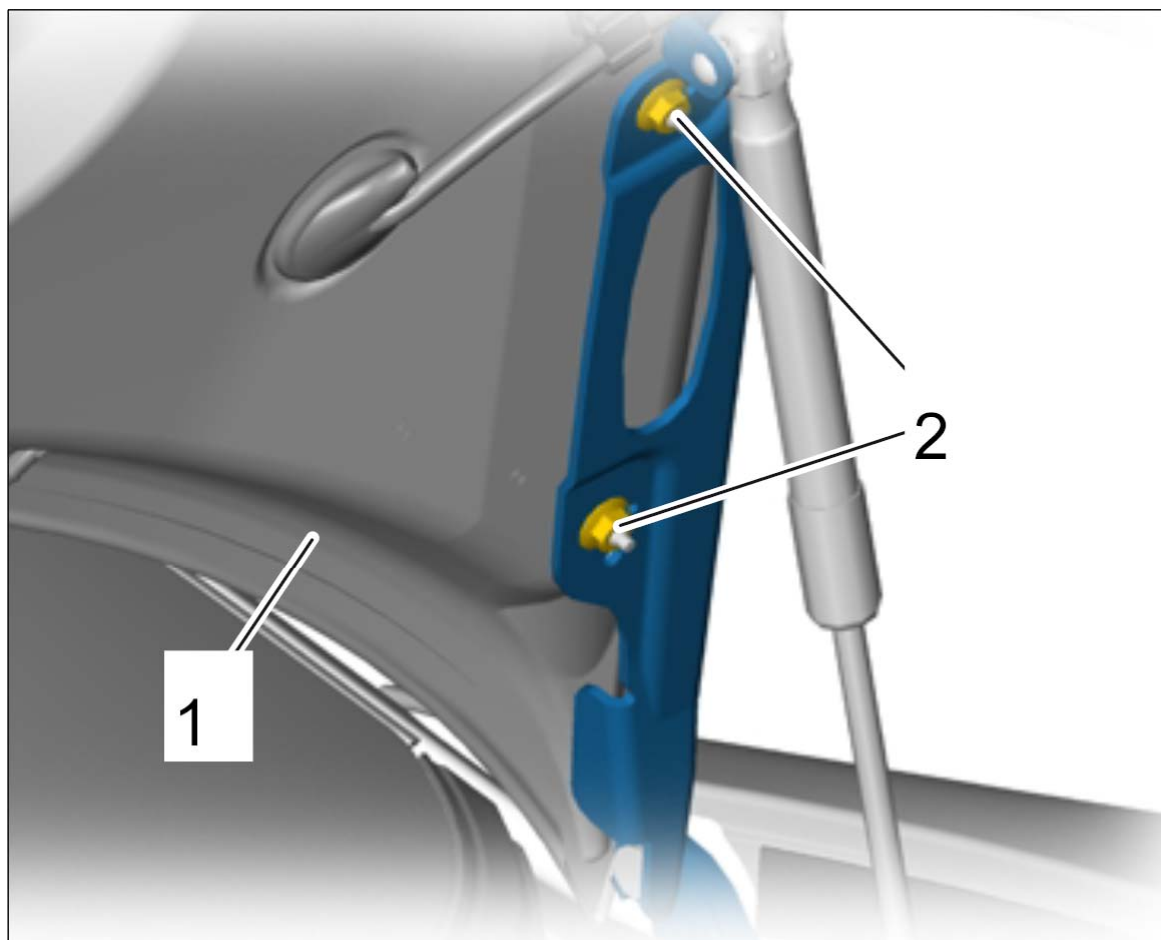


Removing front lid

盖铰链上的紧固螺钉


紧固扭
矩

9.7 Nm
(7.5 ftlb.)

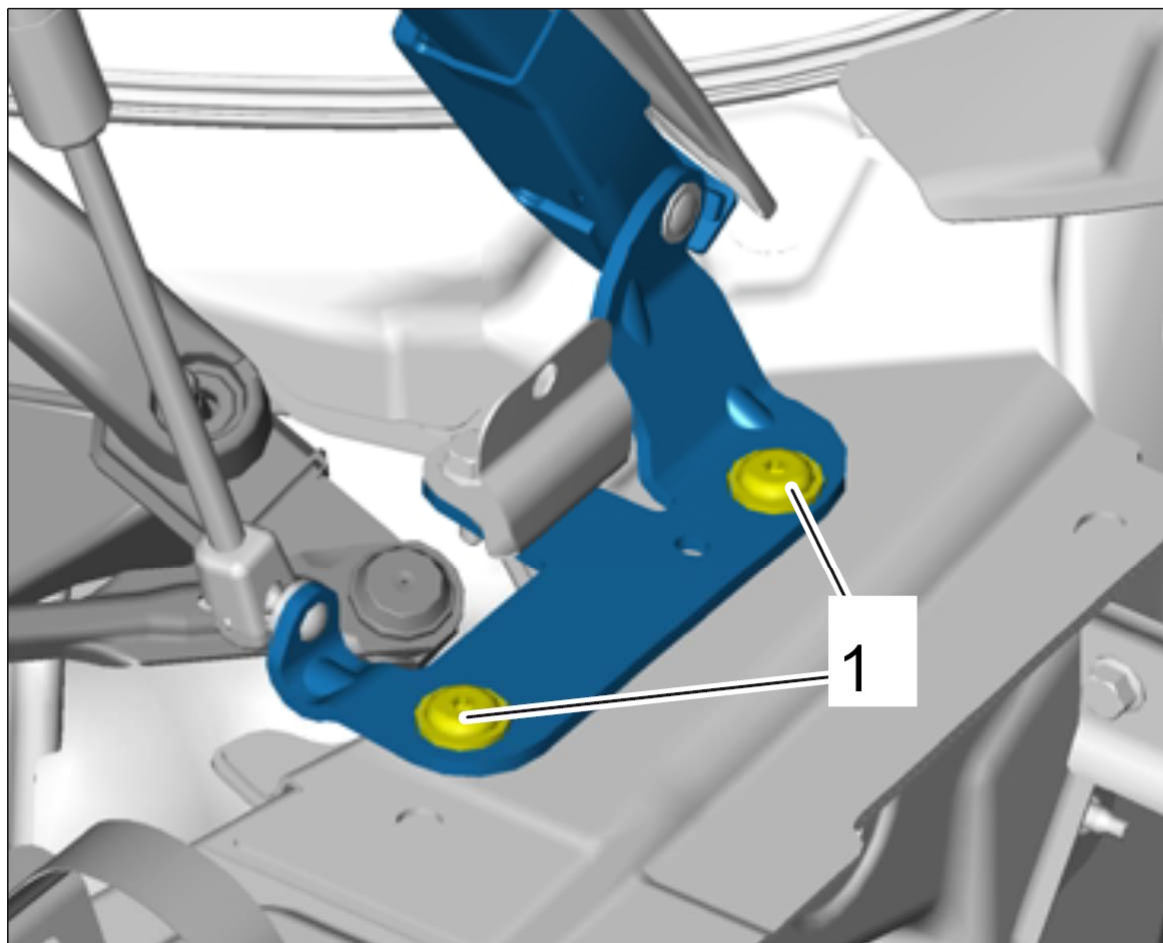


安装前盖铰链

将固定托架固定到后扰流板的紧固螺钉	项目 1	紧固扭矩	9.7 Nm (7.5 ftlb.)		
-------------------	------	------	-----------------------	--	--

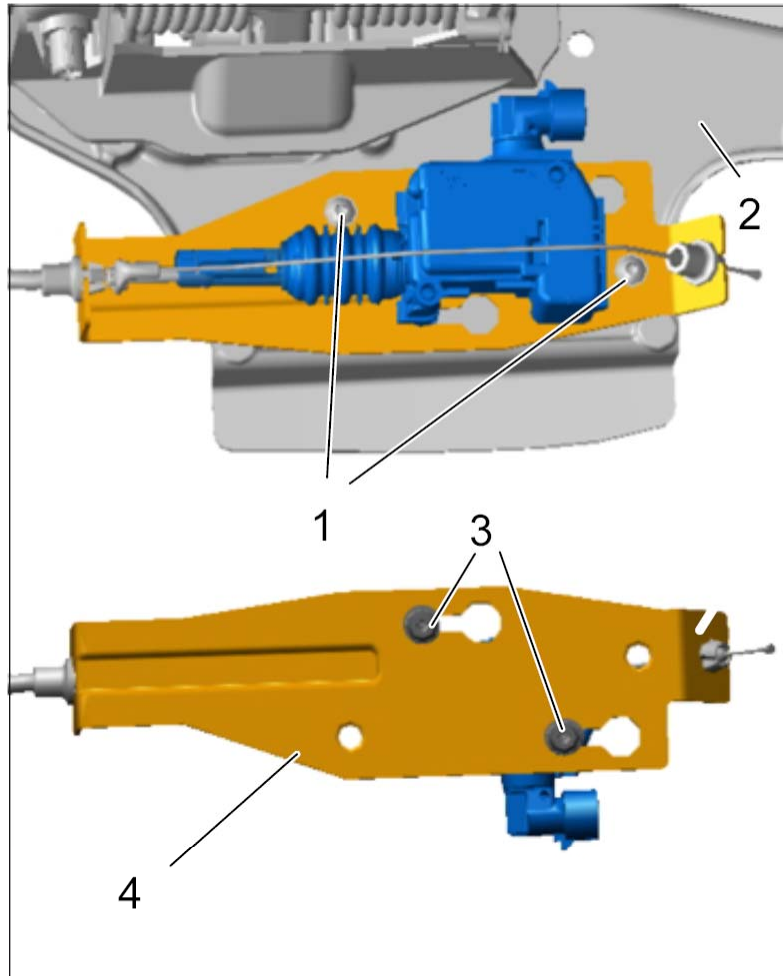


拆卸盖释放电机的固定器

将后盖释放电机固定到固定托架的紧固螺钉	项目 3	紧固扭矩	2.5 Nm (2 ftlb.)	+0.5 Nm (+0.5 ftlb.)	
---------------------	------	------	------------------	----------------------	--

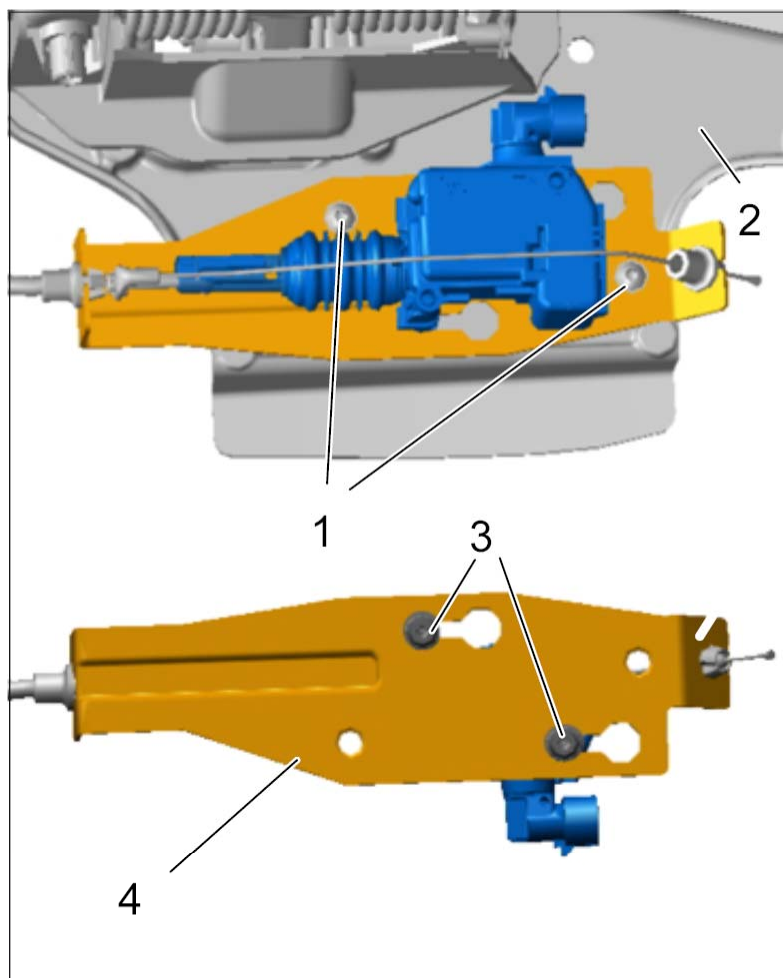


拆卸盖释放电机的固定器

后盖锁下部的紧固螺钉	项目 1	紧固扭矩	9.7 Nm (7.5 ftlb.)		
------------	------	------	-----------------------	--	--

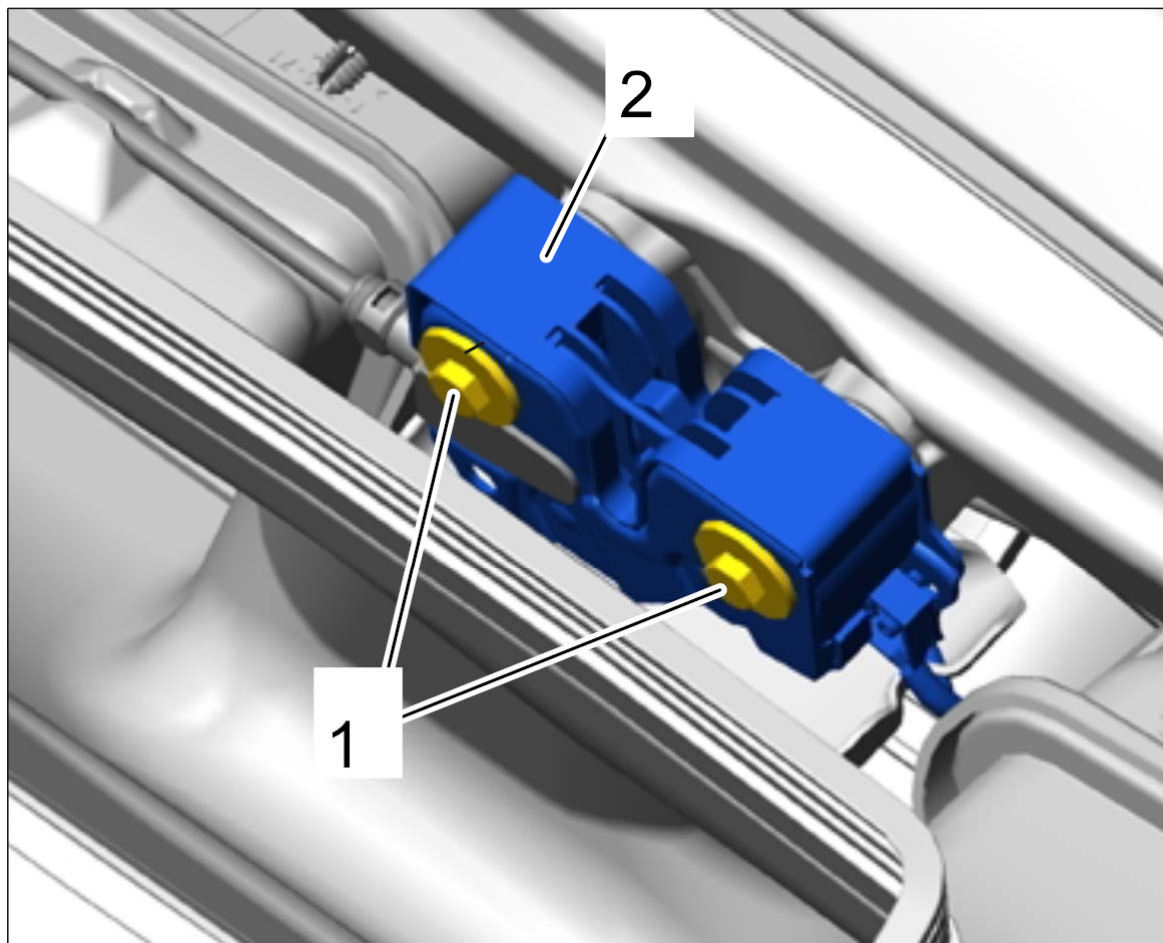


拆卸后盖锁下部

盖锁上部的紧固螺钉	项目 1	紧固扭矩	9.7 Nm (7.5 ftlb.)		
-----------	------	------	-----------------------	--	--

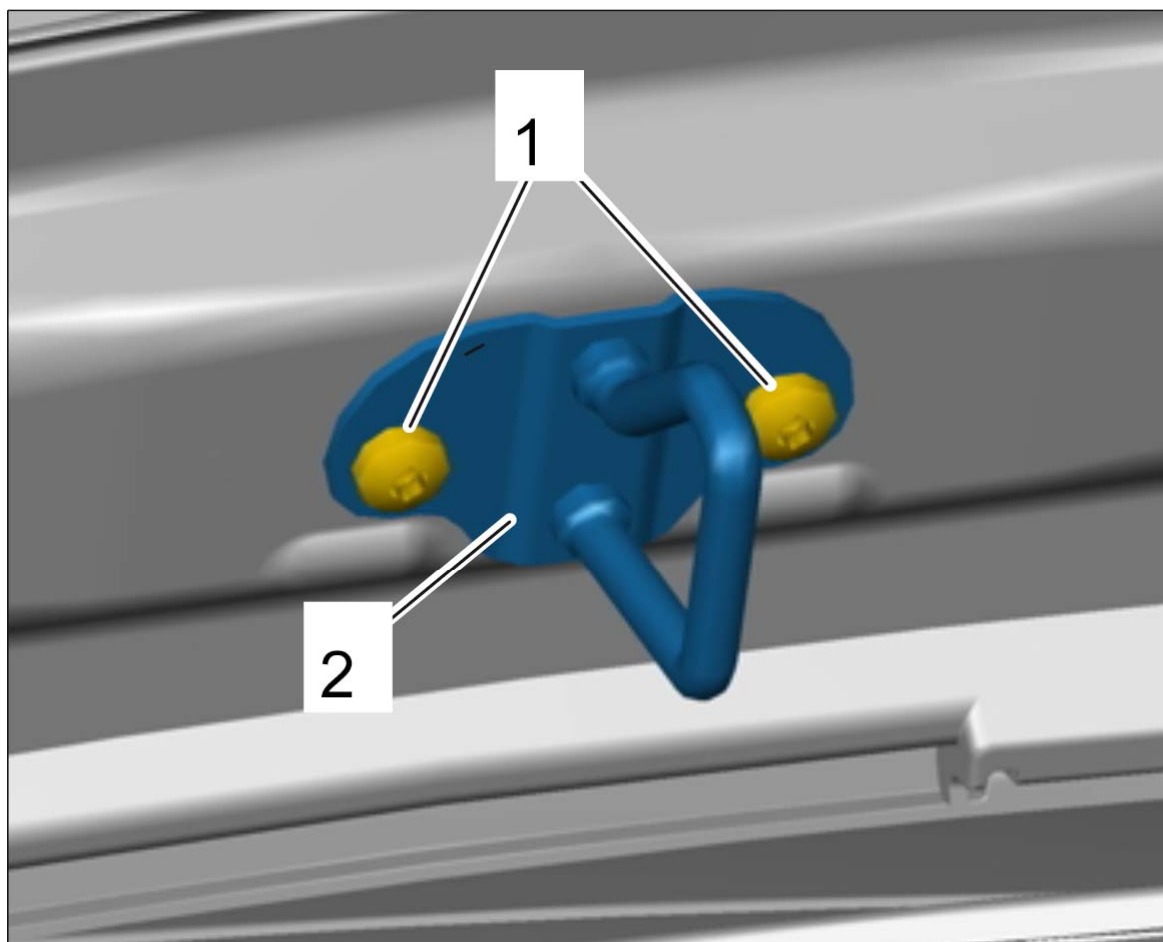


Removing rear upper part of lid lock

将铰链固定到后盖的紧固螺钉	项目 1	紧固扭矩	9.7 Nm (7.5 ftlb.)		
---------------	------	------	-----------------------	--	--

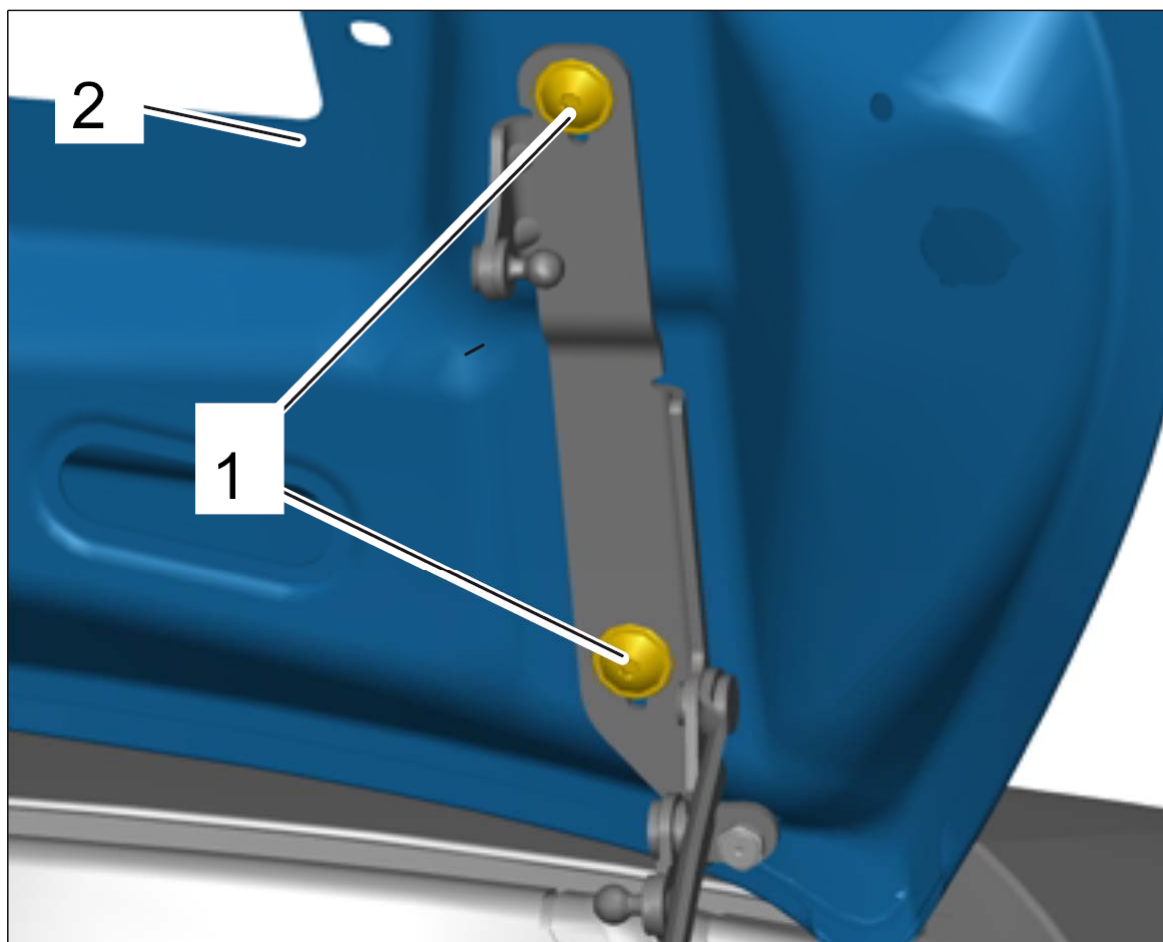


在 X 和 Y 方向上调节后盖

后盖铰链上的紧固螺钉	项目 1	紧固扭矩	9.7 Nm (7.5 ftlb.)		
------------	------	------	-----------------------	--	--

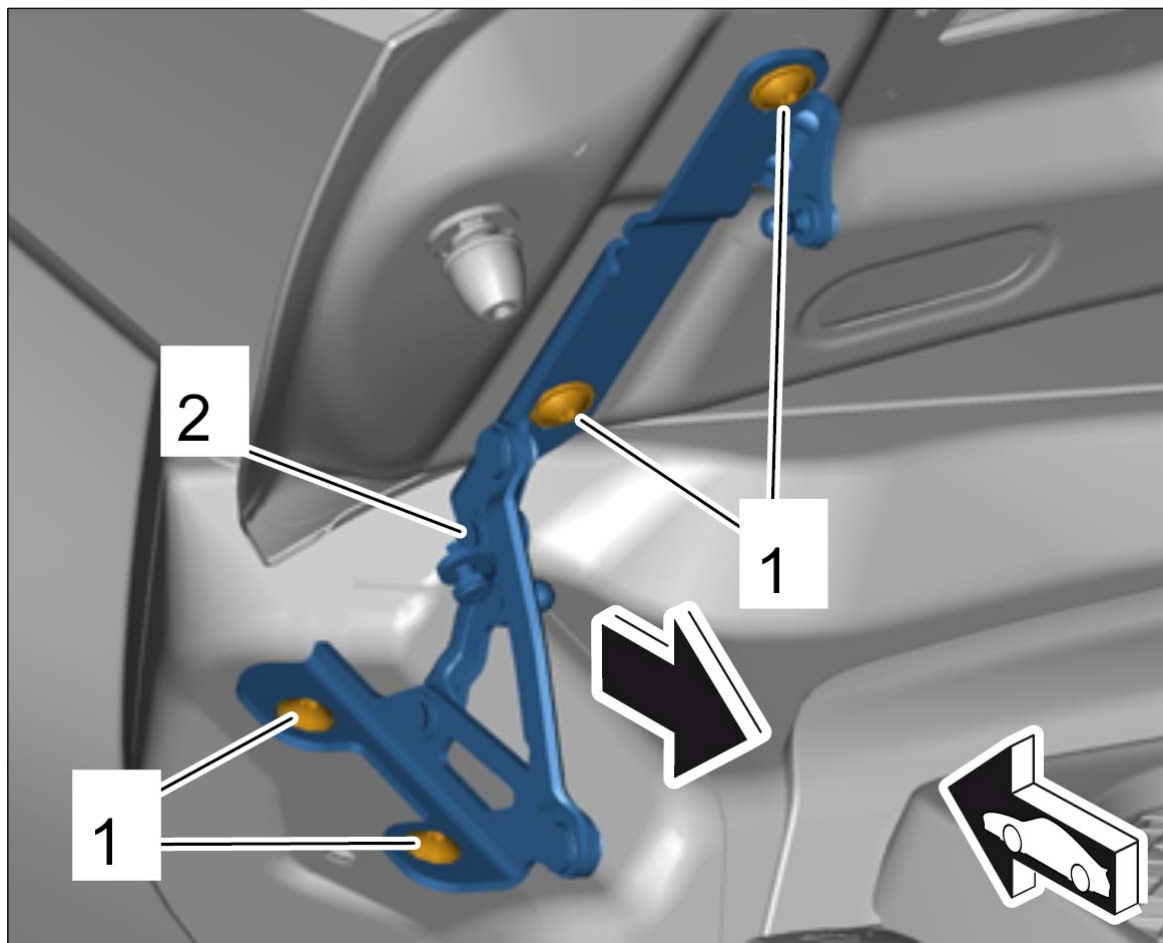


拆下盖铰链

盖调节件	项目 1	调整值	2 mm		
------	------	-----	------	--	--

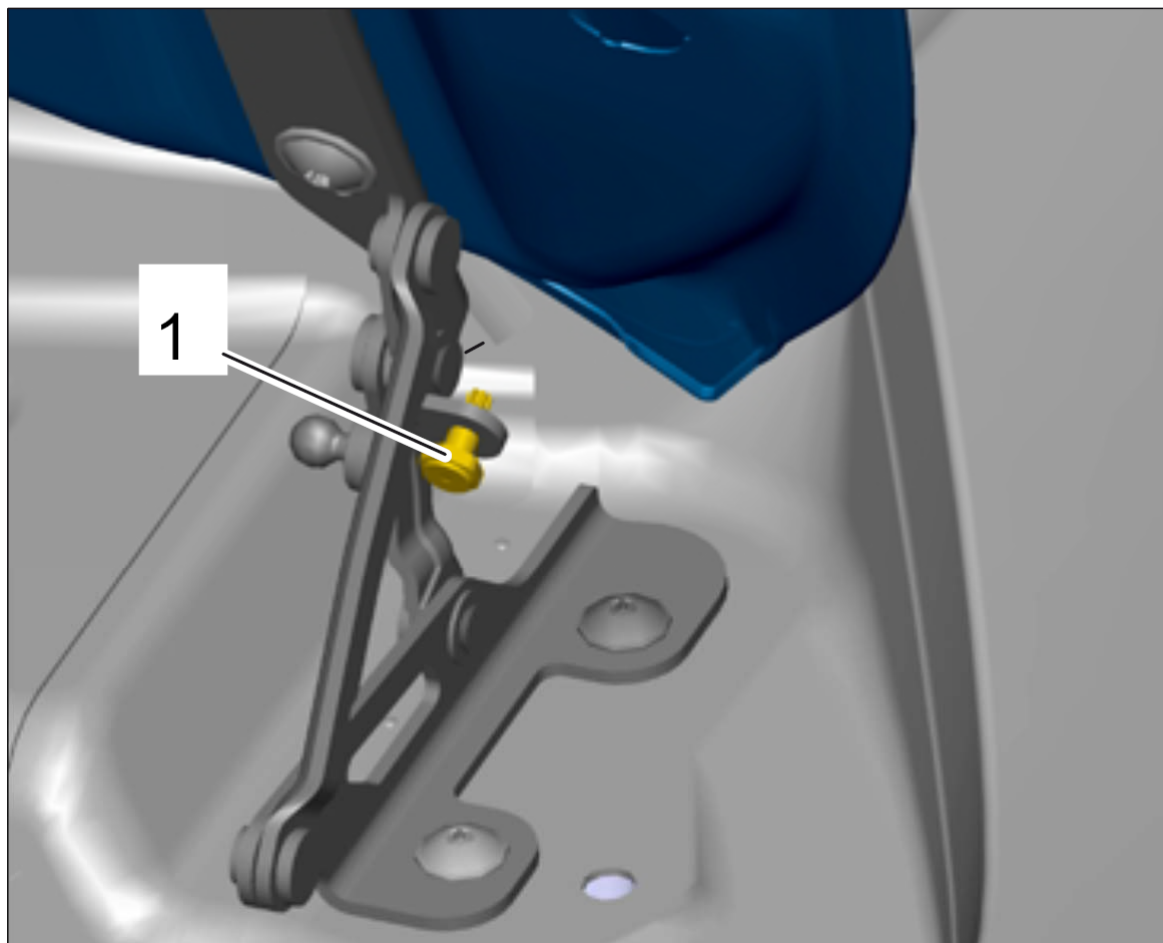


在 Z 方向上调节后盖

将盖铰链固定到盖的紧固螺钉	项目 1 + 2	紧固扭 矩	9.7 Nm (7.5 ftlb.)		
---------------	-------------	----------	-----------------------	--	--

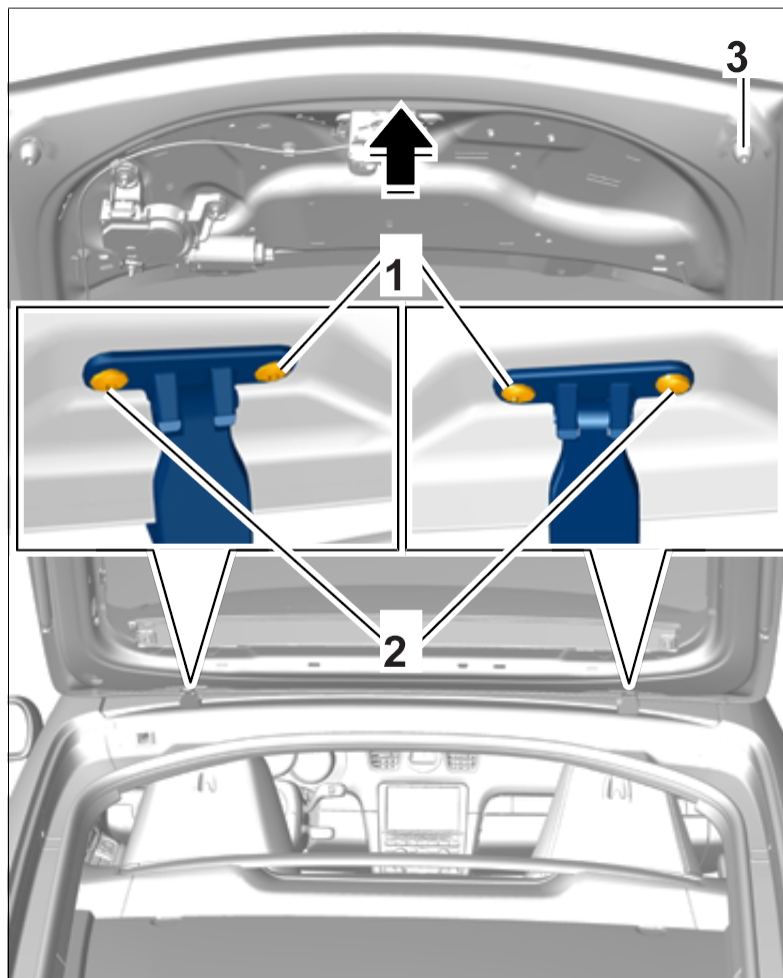


拆卸后盖

将盖铰链固定到车身壳体的紧固螺钉	项目 2 + 3	紧固扭 矩	23 Nm (17 ftlb.)		
------------------	-------------	----------	---------------------	--	--

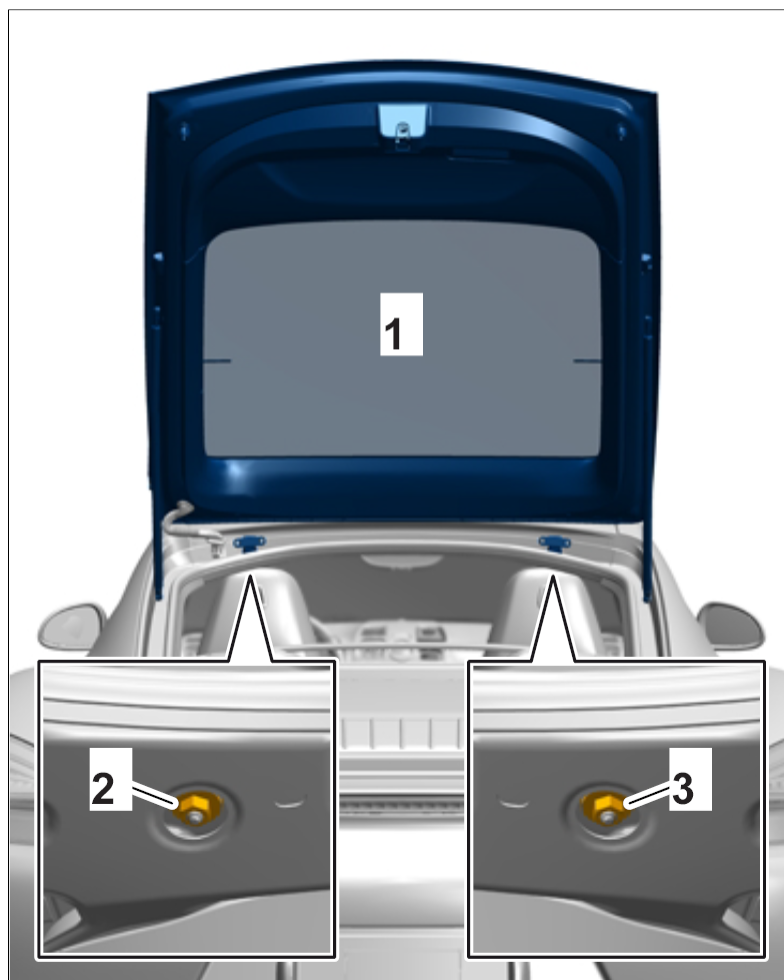


拆下盖铰链

球销到后盖	项目 1	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
-------	------	------	---------------------	--	--

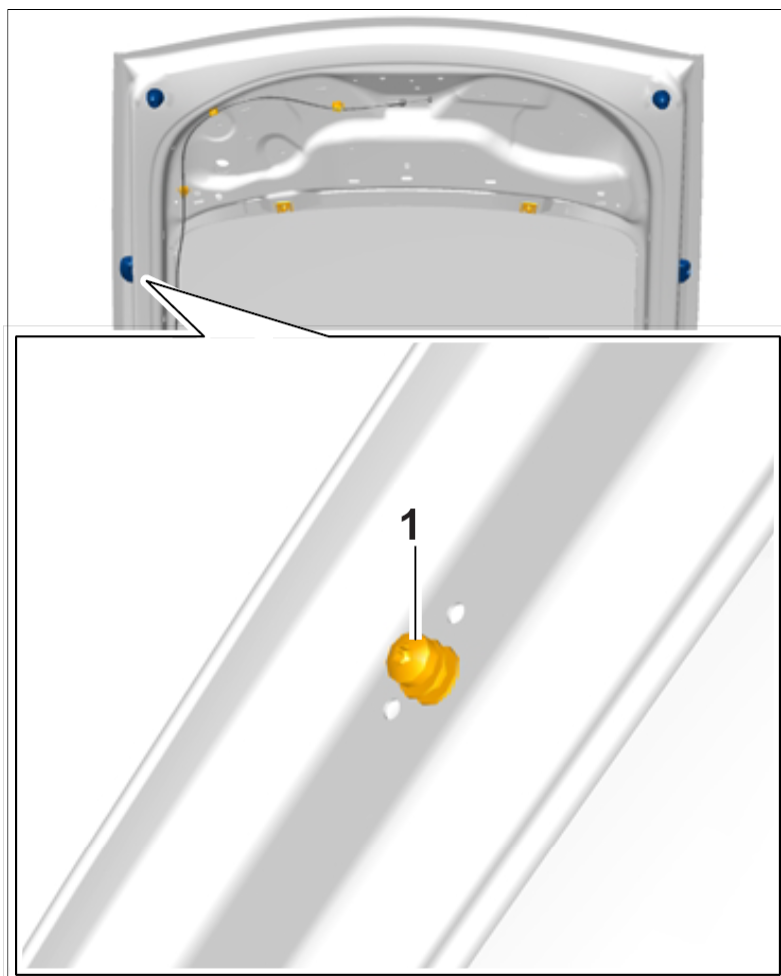


拆卸充气减震器的球销

盖底板上的紧固螺钉	项目 1	紧固扭矩	9.7 Nm (7.5 ftlb.)		
-----------	------	------	-----------------------	--	--

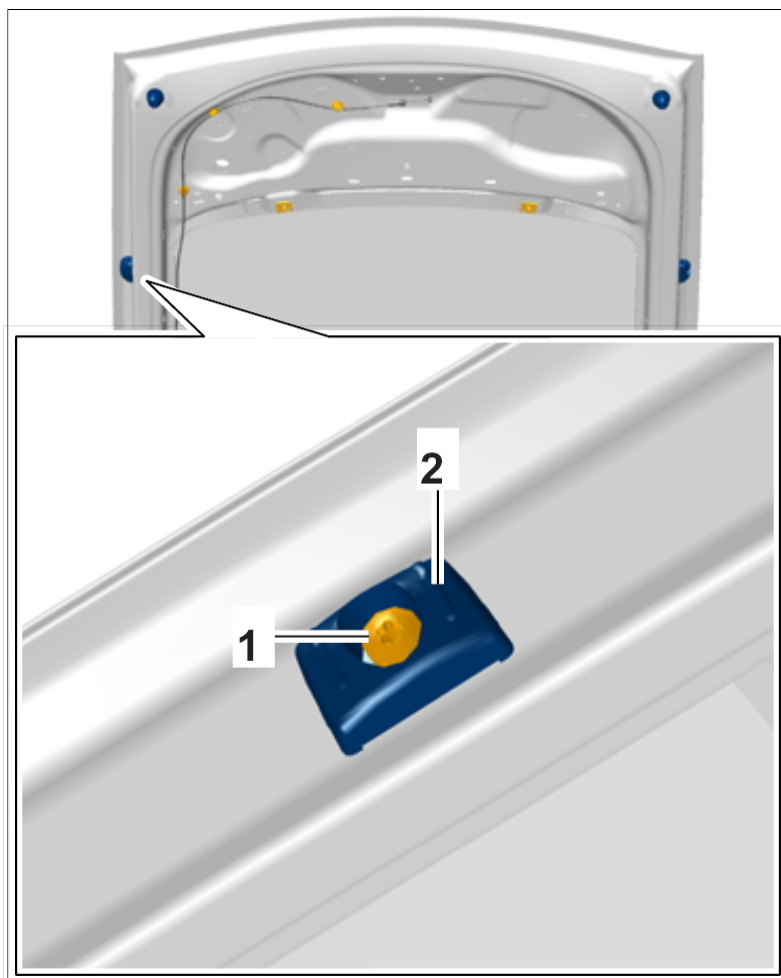

拆卸底座

车门锁支座	项目 1	紧固扭矩	20 Nm (15 ftlb.)		
-------	------	------	---------------------	--	--

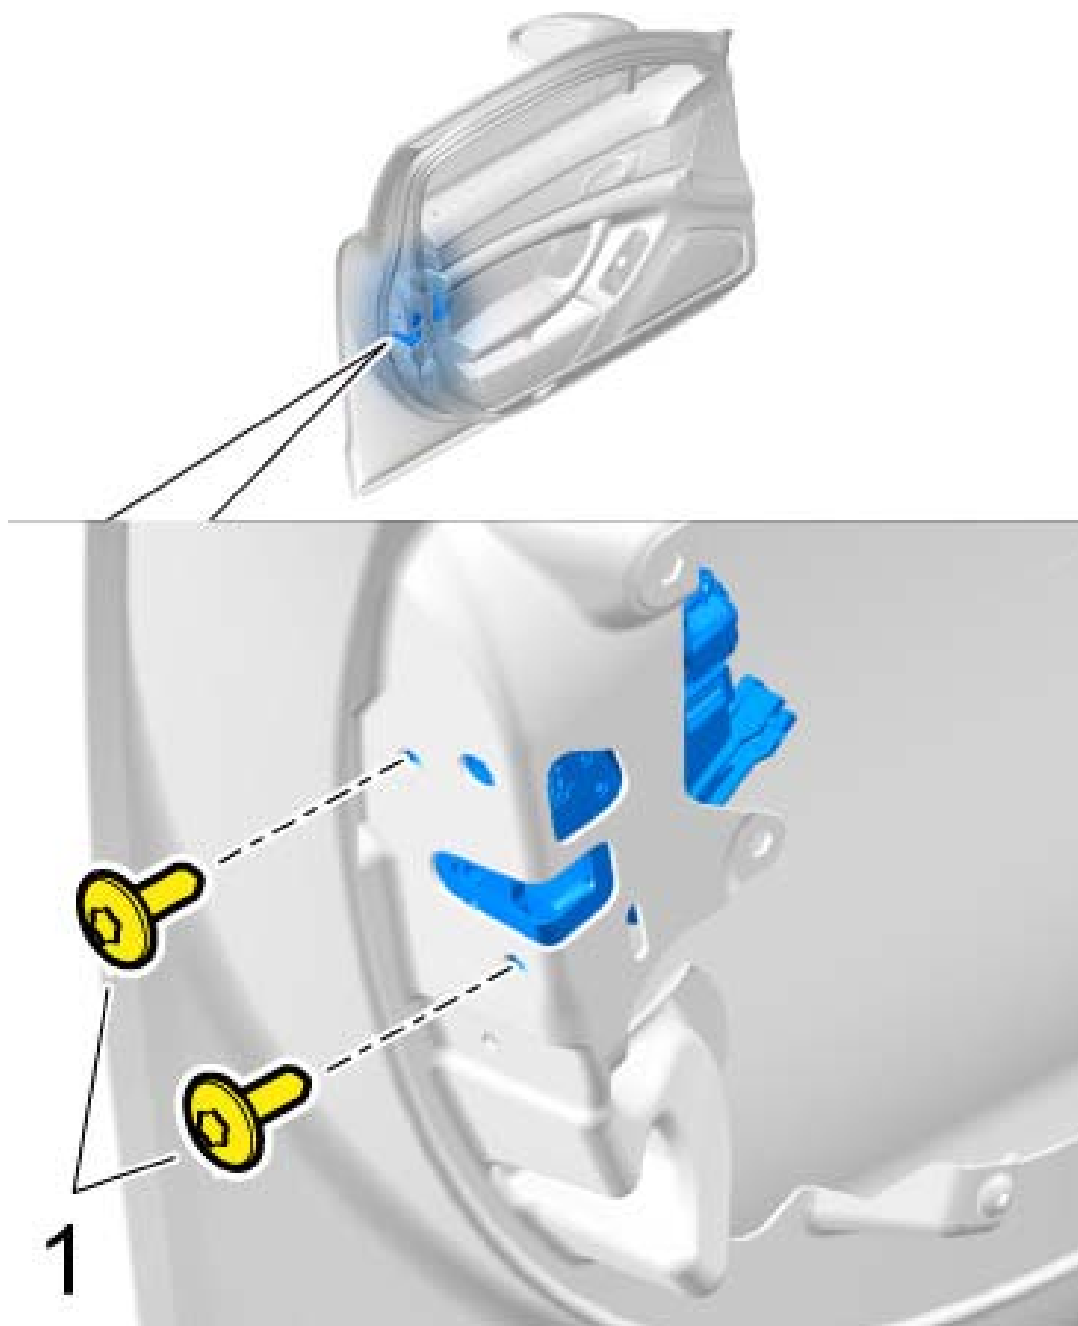


车门锁的紧固螺钉

锁止销钉的紧固螺钉

项目 2


紧固扭
矩

23 Nm
(17 ftlb.)

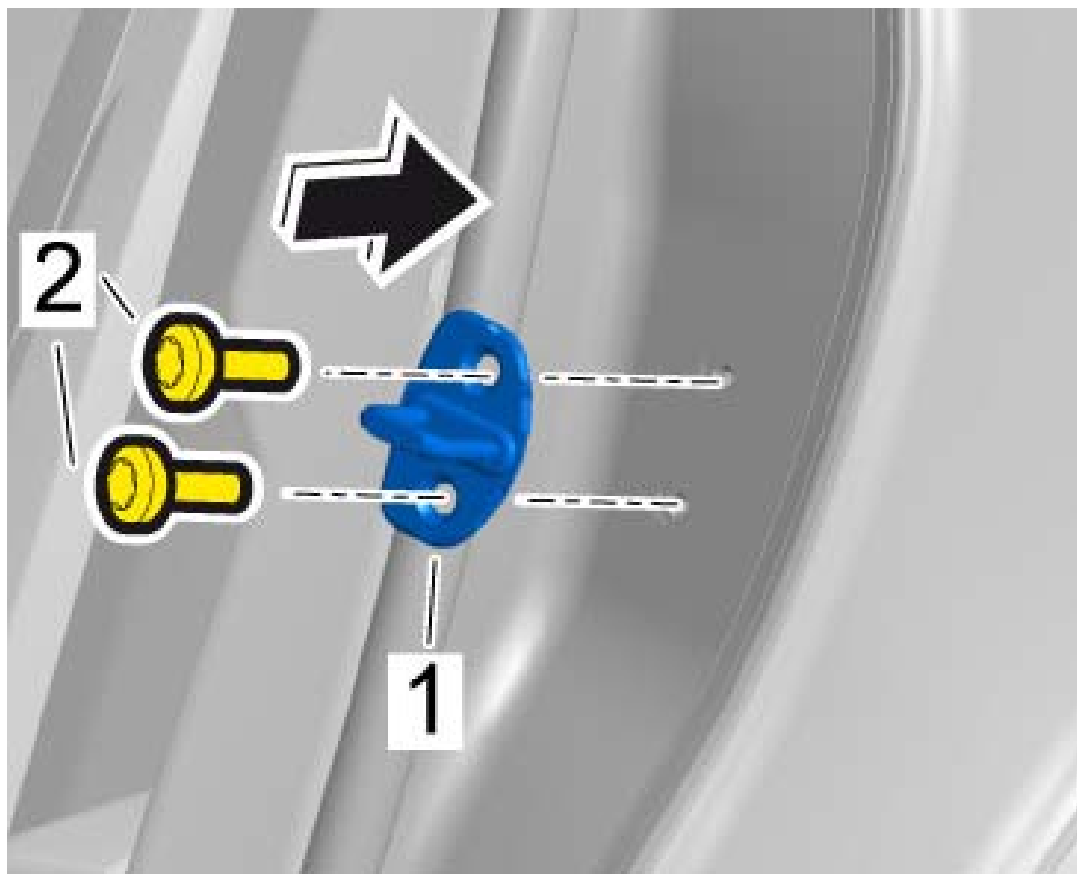

锁止销钉的紧固螺钉

开门装置的紧固螺钉		紧固扭矩	1.6 Nm (1 ftlb.)		
-----------	--	------	------------------	--	--

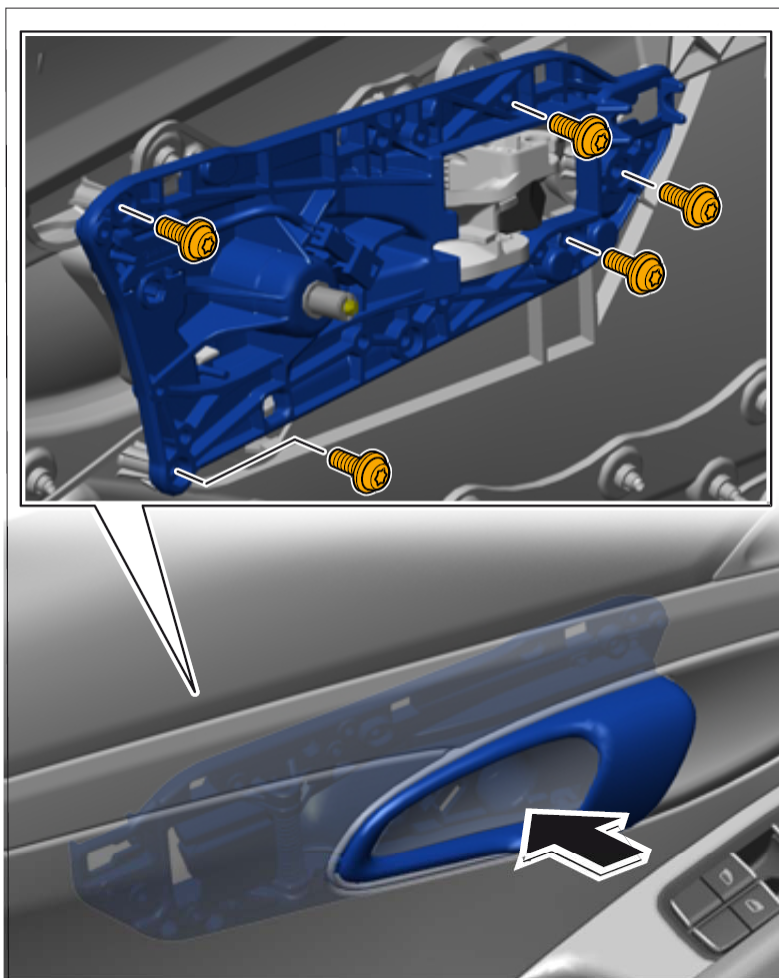


开门装置的紧固螺钉

车门铰链的紧固螺钉		紧固扭 矩	23 Nm (17 ftlb.)	+/-3 Nm (+/-2 ftlb.)	
-----------	--	----------	---------------------	----------------------	--




松开铰链连接

用于将车窗导轨固定到车门的紧固螺钉	项目 1	紧固扭矩	9.7 Nm (7.5 ftlb.)		
-------------------	------	------	-----------------------	--	--

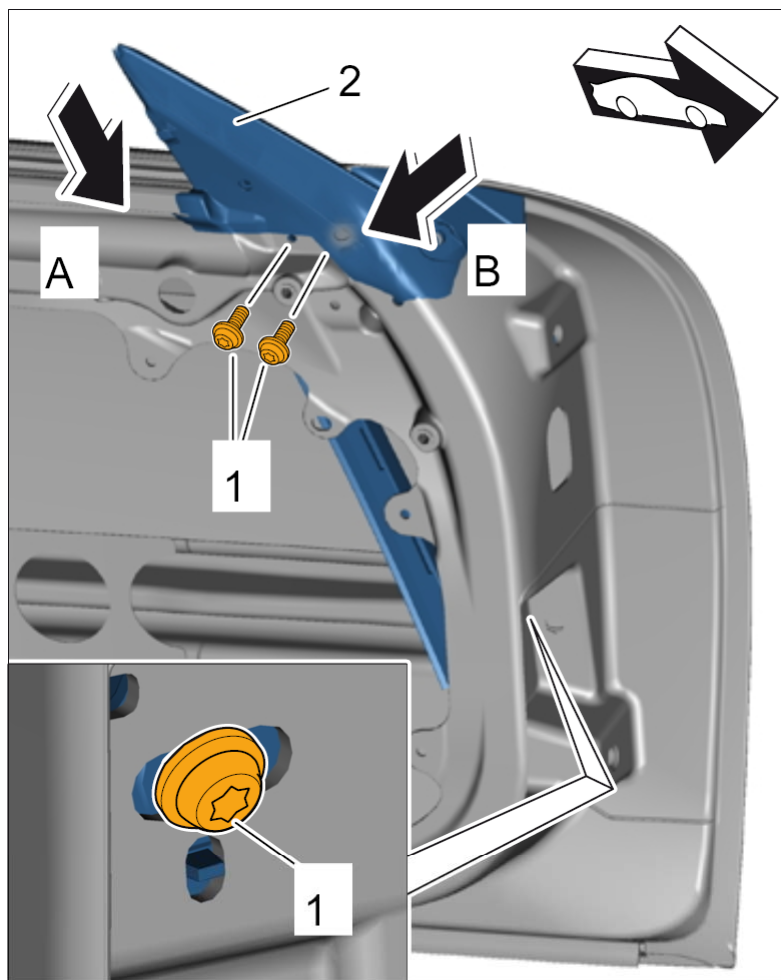


车窗导轨的紧固螺钉

用于将车门铰链固定至车门的紧固螺钉	项目 1	紧固螺钉	23 Nm (17 ftlb.)	+/-3 Nm (+/-2 ftlb.)	
-------------------	------	------	---------------------	----------------------	--

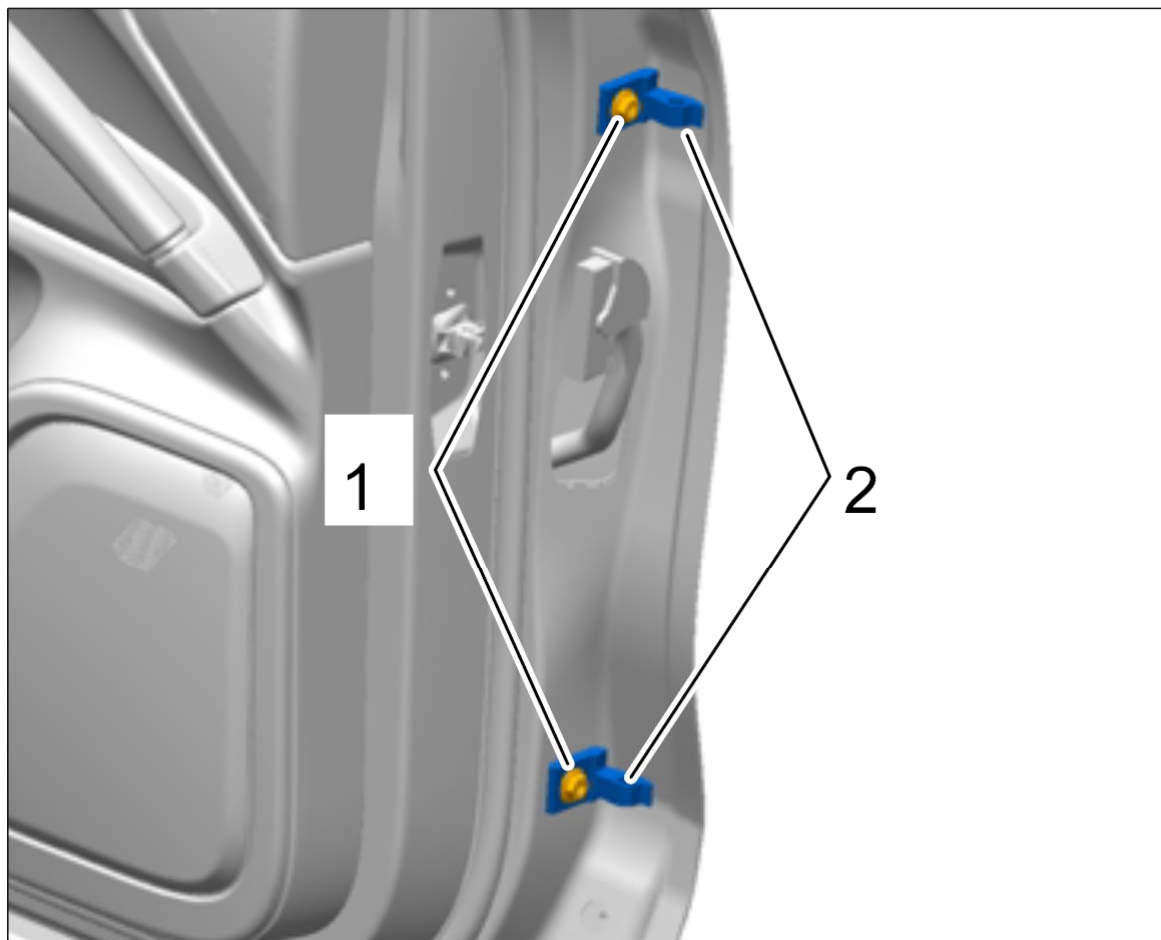


车门铰链的紧固螺钉

用于将车门限位器固定到车身壳体的紧固螺钉		紧固扭矩	35 Nm (26 ftlb.)		
----------------------	--	------	---------------------	--	--

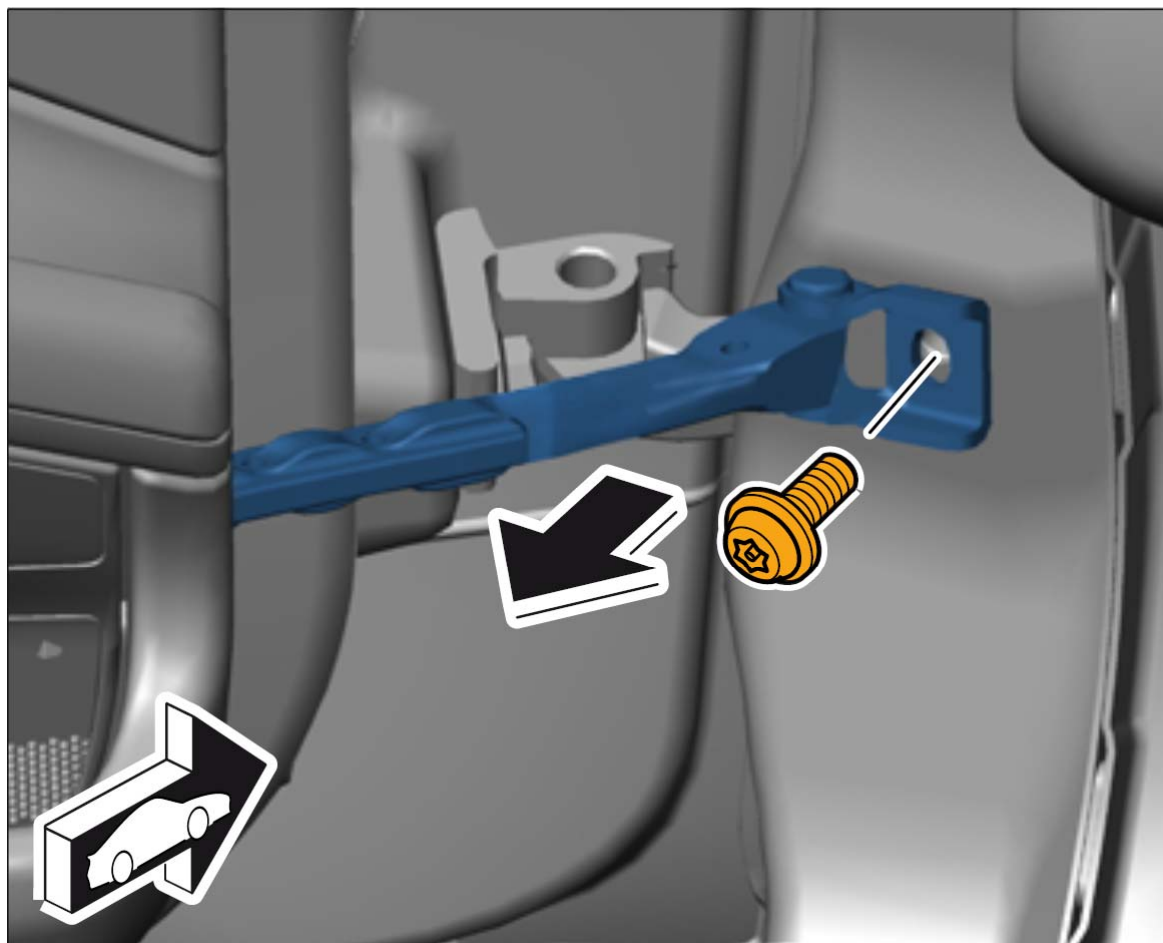


车门限位器的紧固螺钉

用于将车门限位器固定到车门的紧固螺母		紧固扭矩	35 Nm (26 ftlb.)		
--------------------	--	------	---------------------	--	--

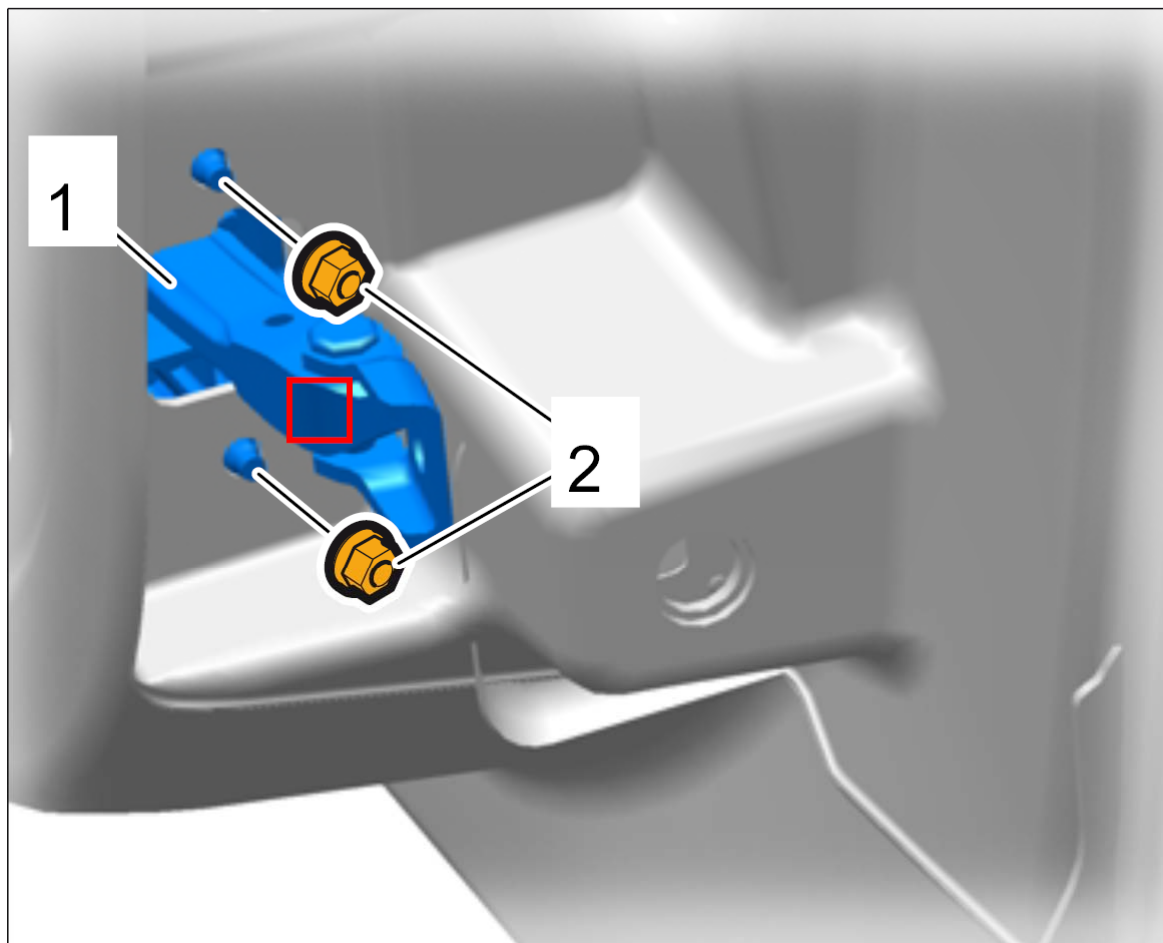


拆卸车门限位器

车门副架的紧固螺母		紧固扭矩	3 Nm (2 ftlb.)	+/-0.3 Nm (+/-0.2 ftlb.)	
-----------	--	------	----------------	--------------------------	--

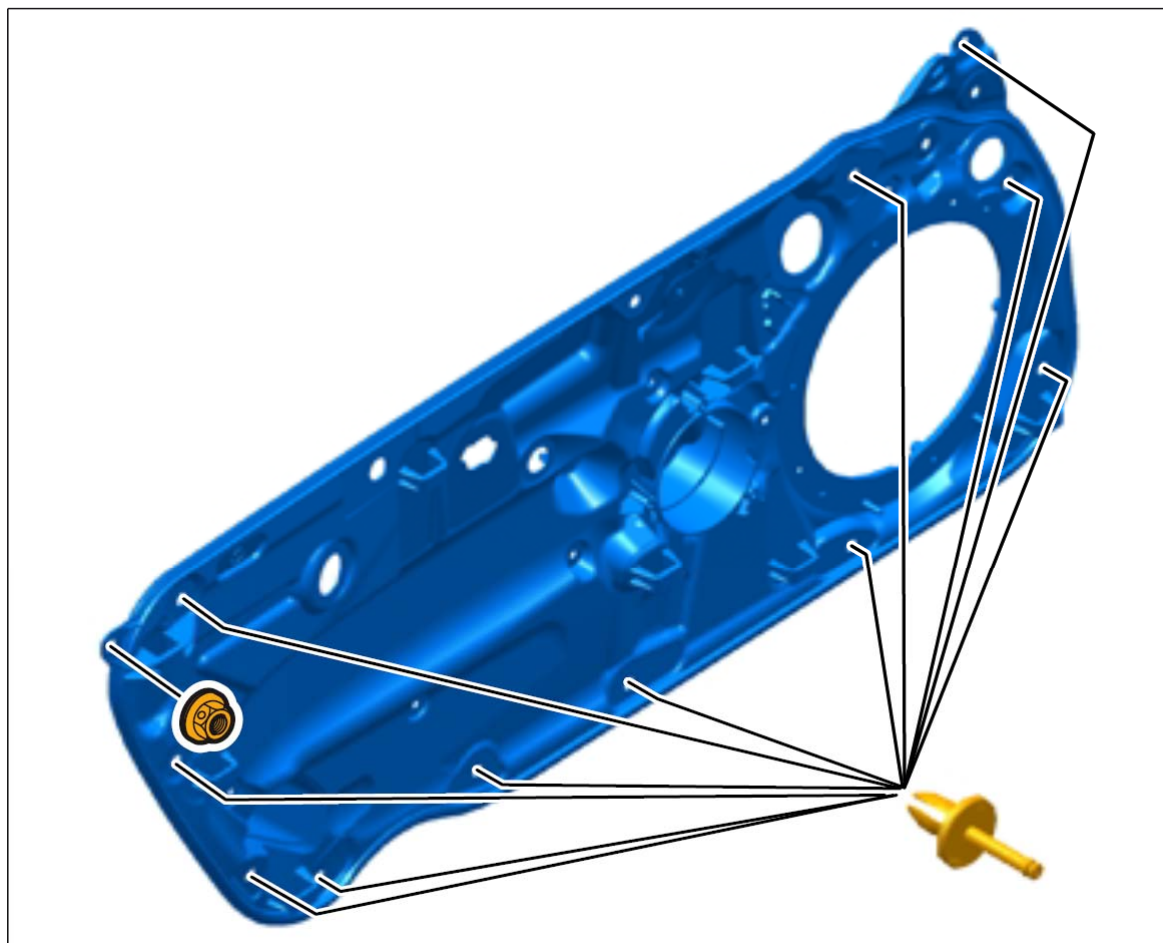


车门副架的紧固螺母

车门把手支座		紧固扭 矩	6 Nm (4.5 ftlb.)		
--------	--	----------	------------------	--	--

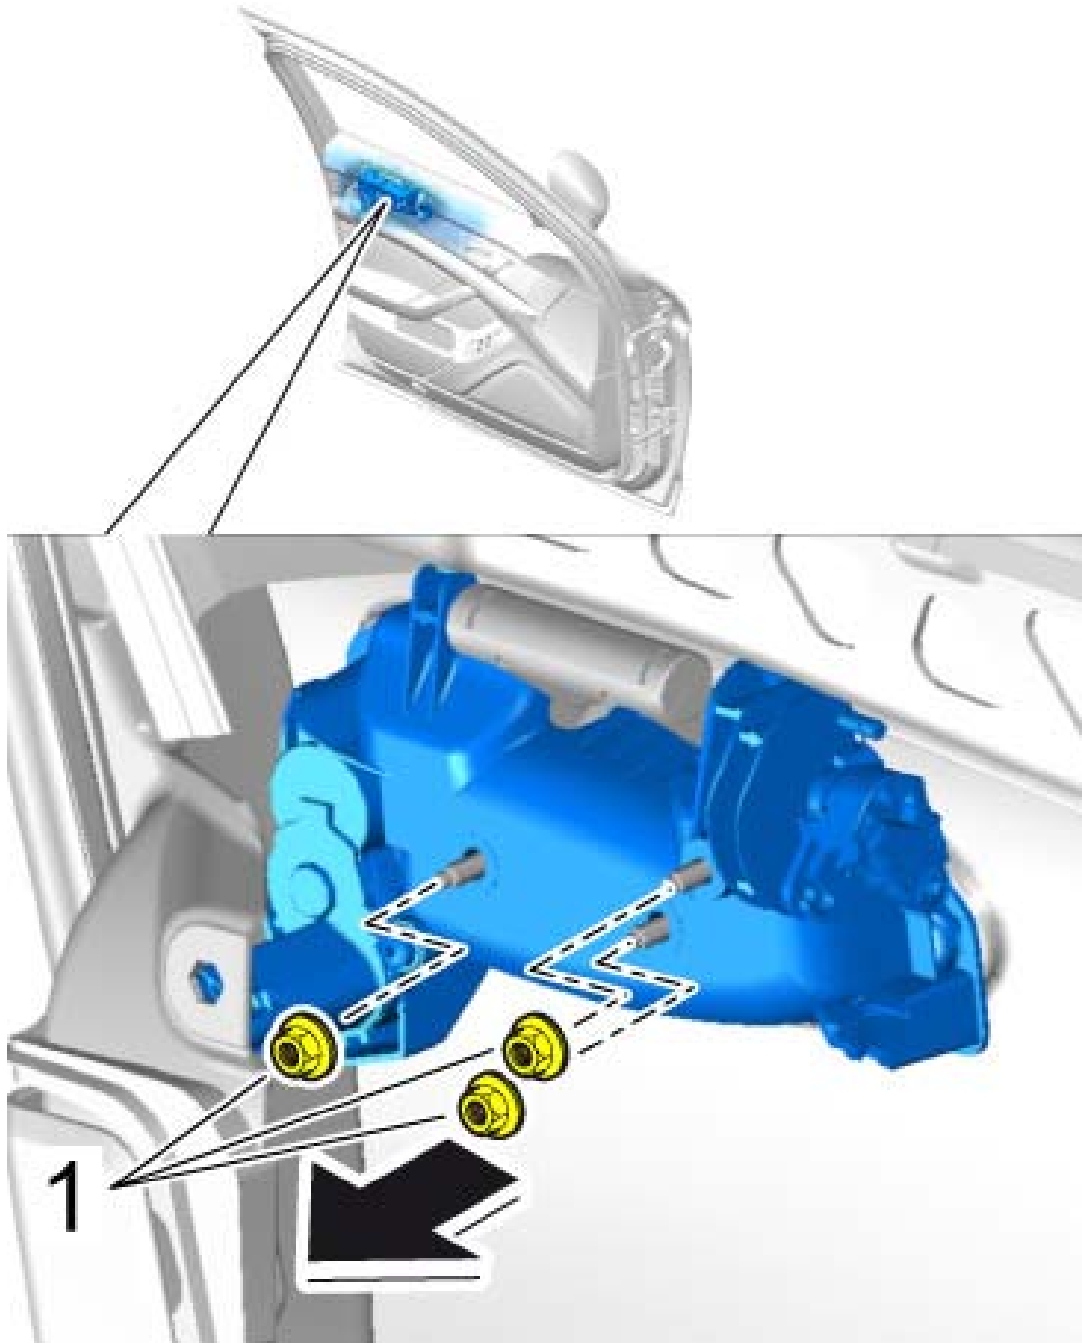


车门把手的紧固螺母

用于将车门限位器固定到车身的紧固螺钉		紧固扭矩	35 Nm (26 ftlb.)	+/-3.5 Nm (+/- 2.5 ftlb.)	
--------------------	--	------	---------------------	------------------------------	--

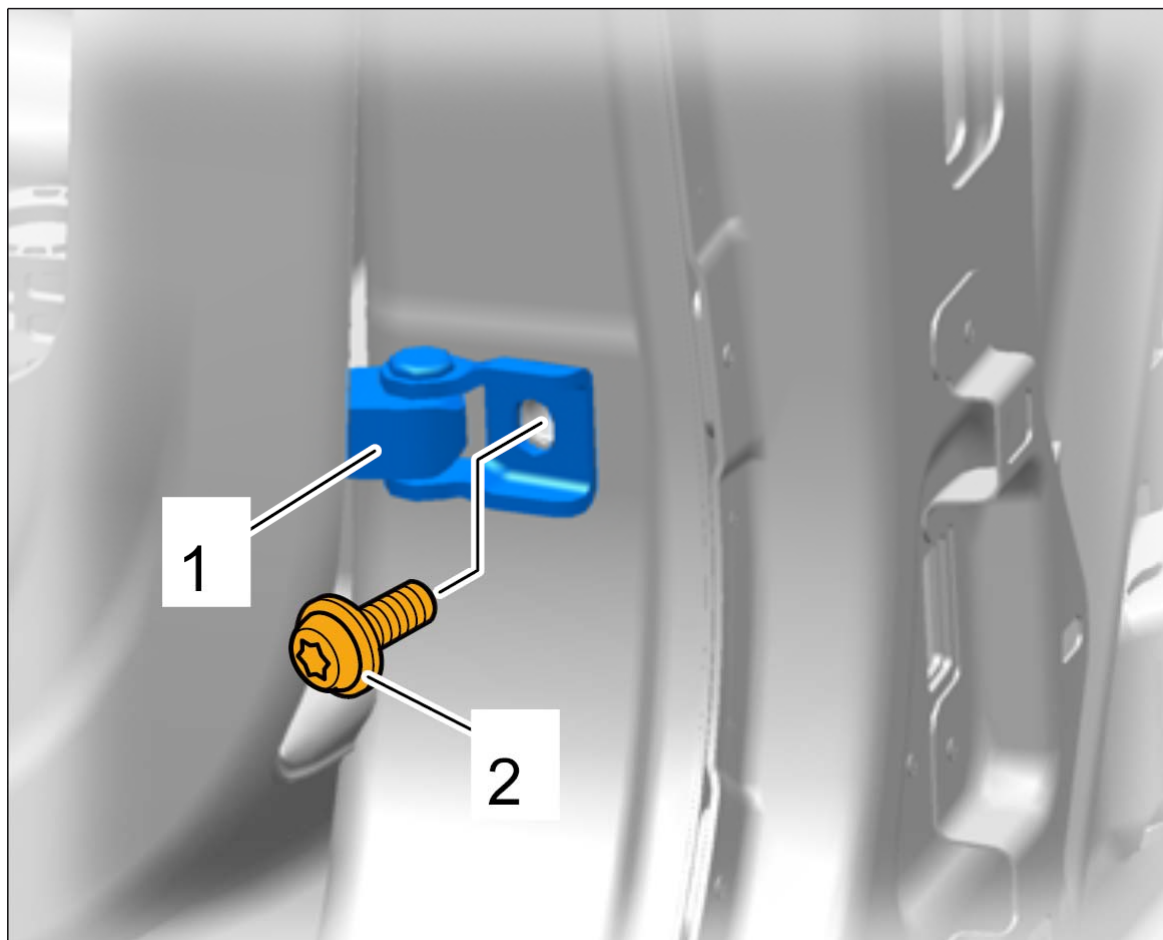


松开车身一侧的车门限位器

用于将车门限位器固定到车门的紧固螺母		紧固扭矩	9.7 Nm (7.5 ftlb.)		
--------------------	--	------	-----------------------	--	--

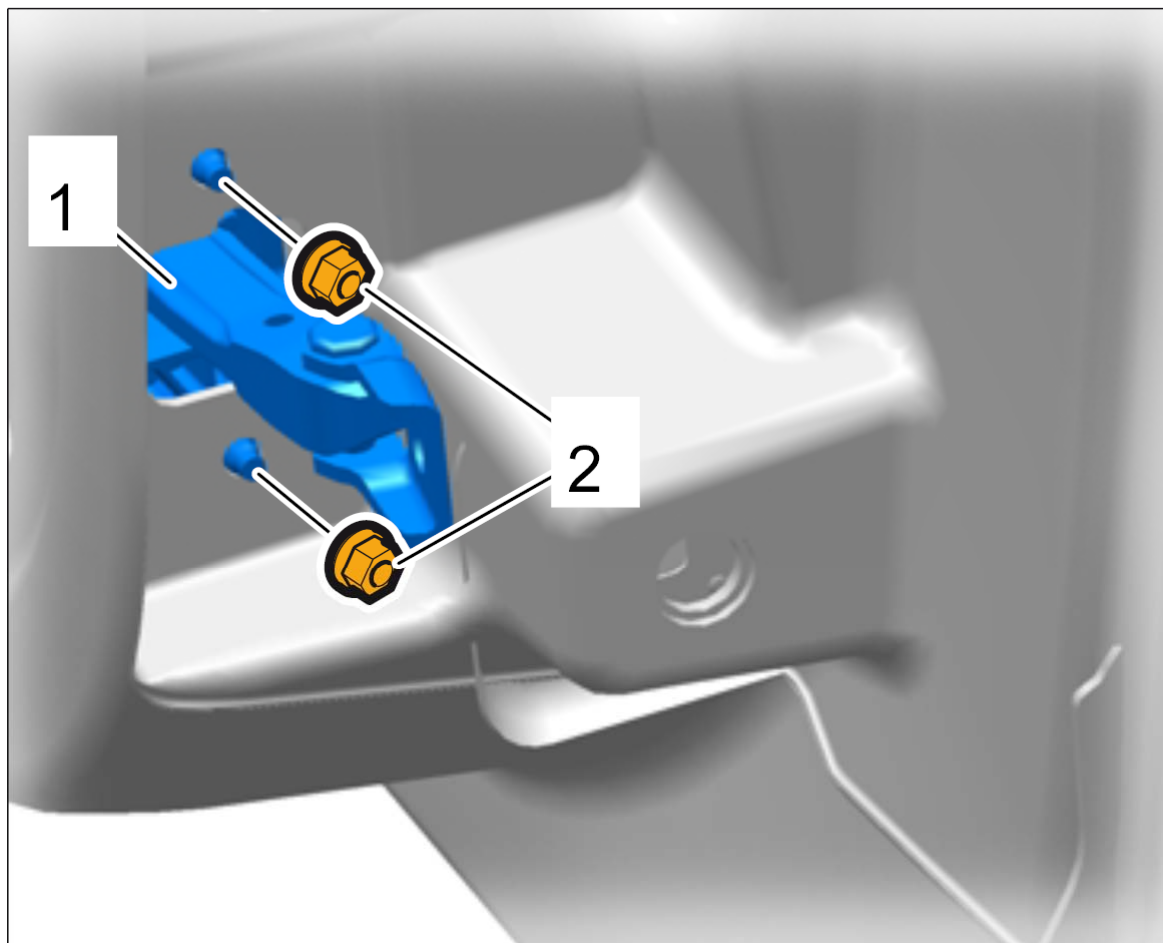


Removing door arrester

固定发动机舱盖的紧固螺钉		紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		
--------------	--	------	----------------------	--	--

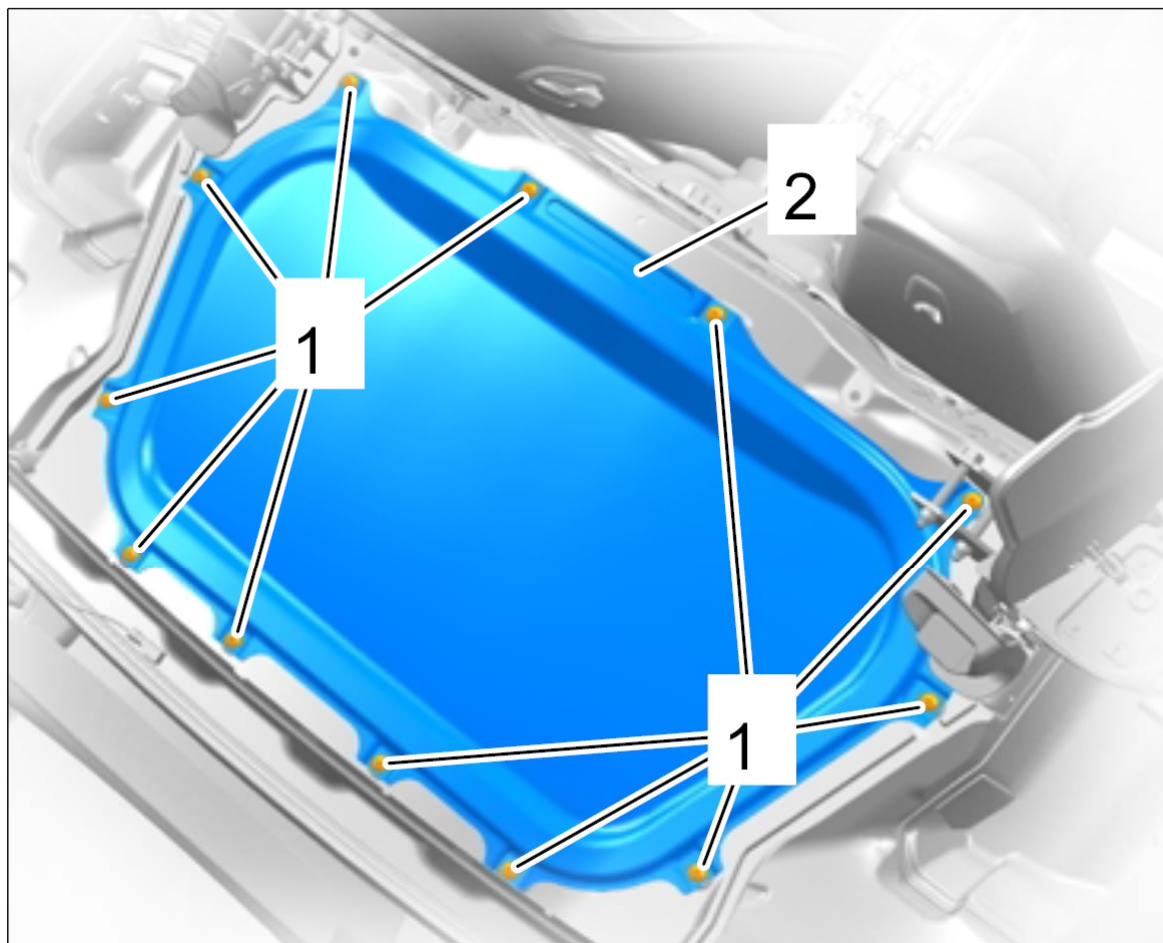

安装发动机舱盖

暖风/新鲜空气单元到仪表板支架		紧固扭矩	8 Nm (6 ftlb.)		
-----------------	--	------	----------------	--	--

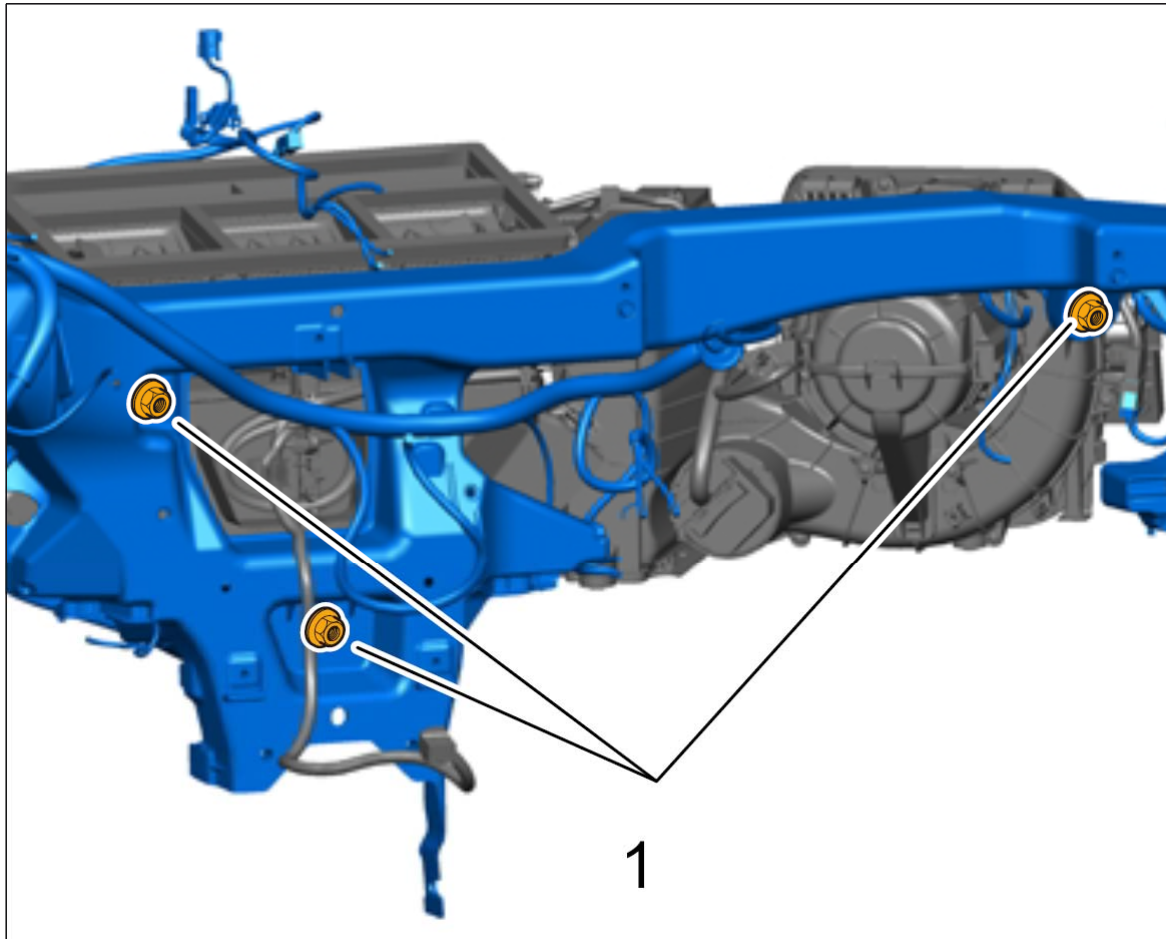

暖风/新鲜空气单元的紧固螺母

用于将仪表板支架固定到保持架的紧固螺母	项目 1	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
---------------------	------	------	---------------------	--	--