



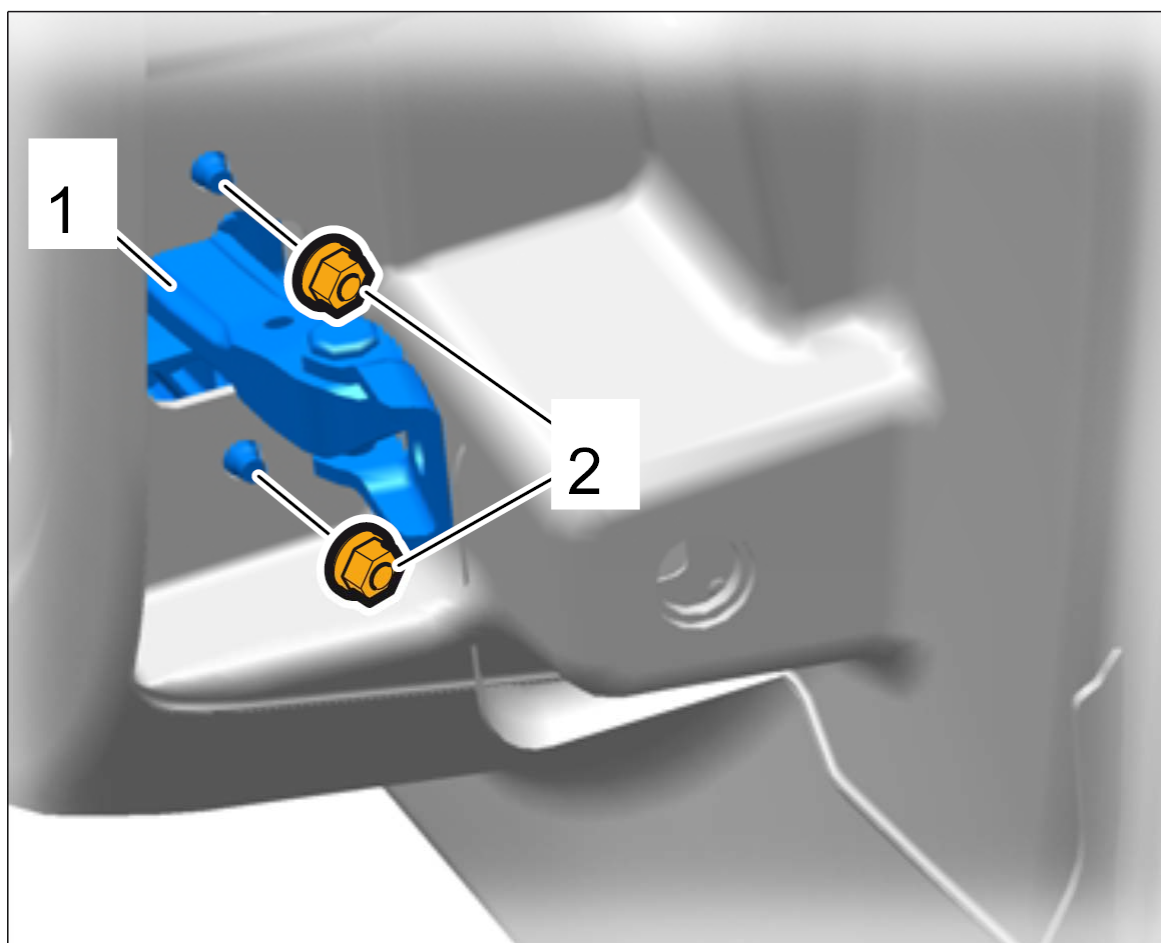

Removing door arrester

发动机舱盖


位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
固定发动机舱盖的紧固螺钉		紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		

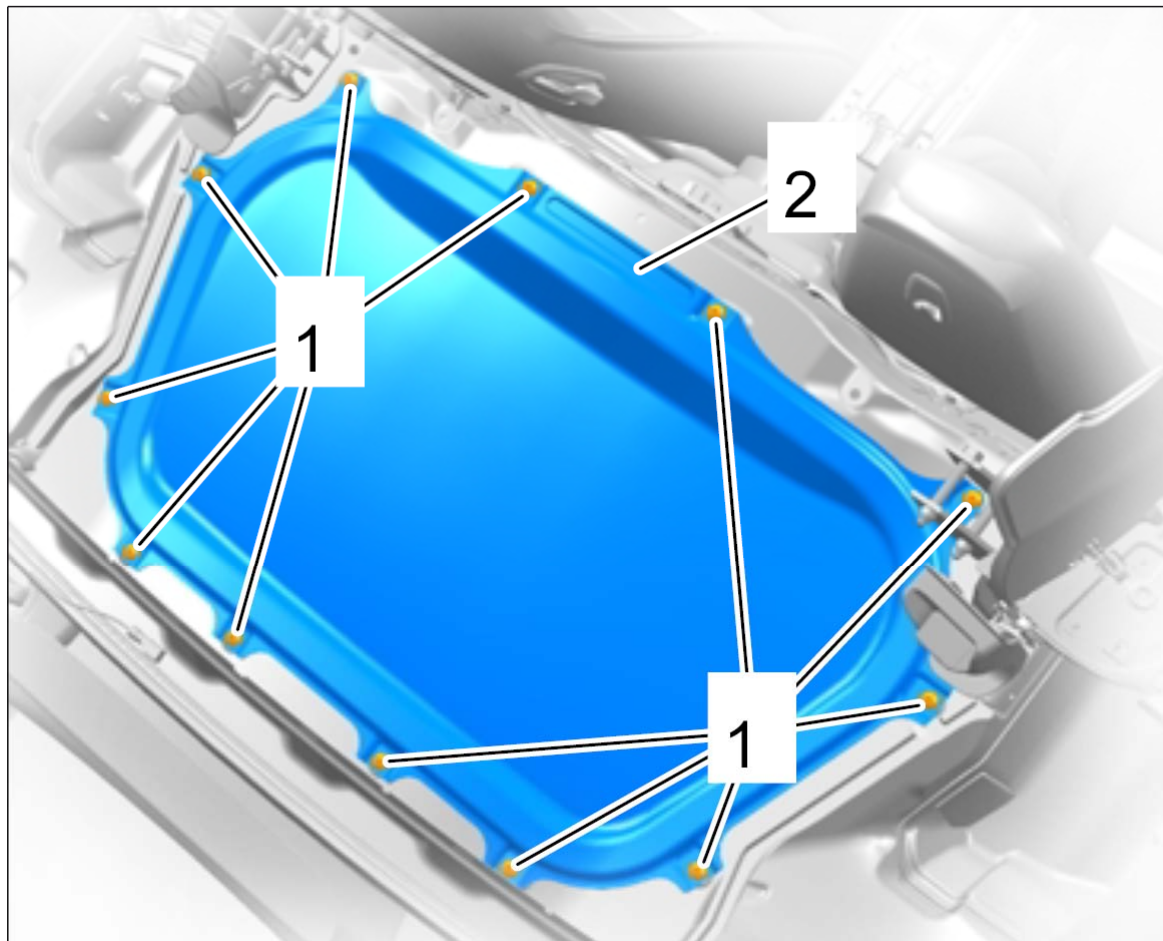

安装发动机舱盖


仪表板的技术值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
暖风/新鲜空气单元到仪表板支架		紧固扭矩	8 Nm (6 ftlb.)		

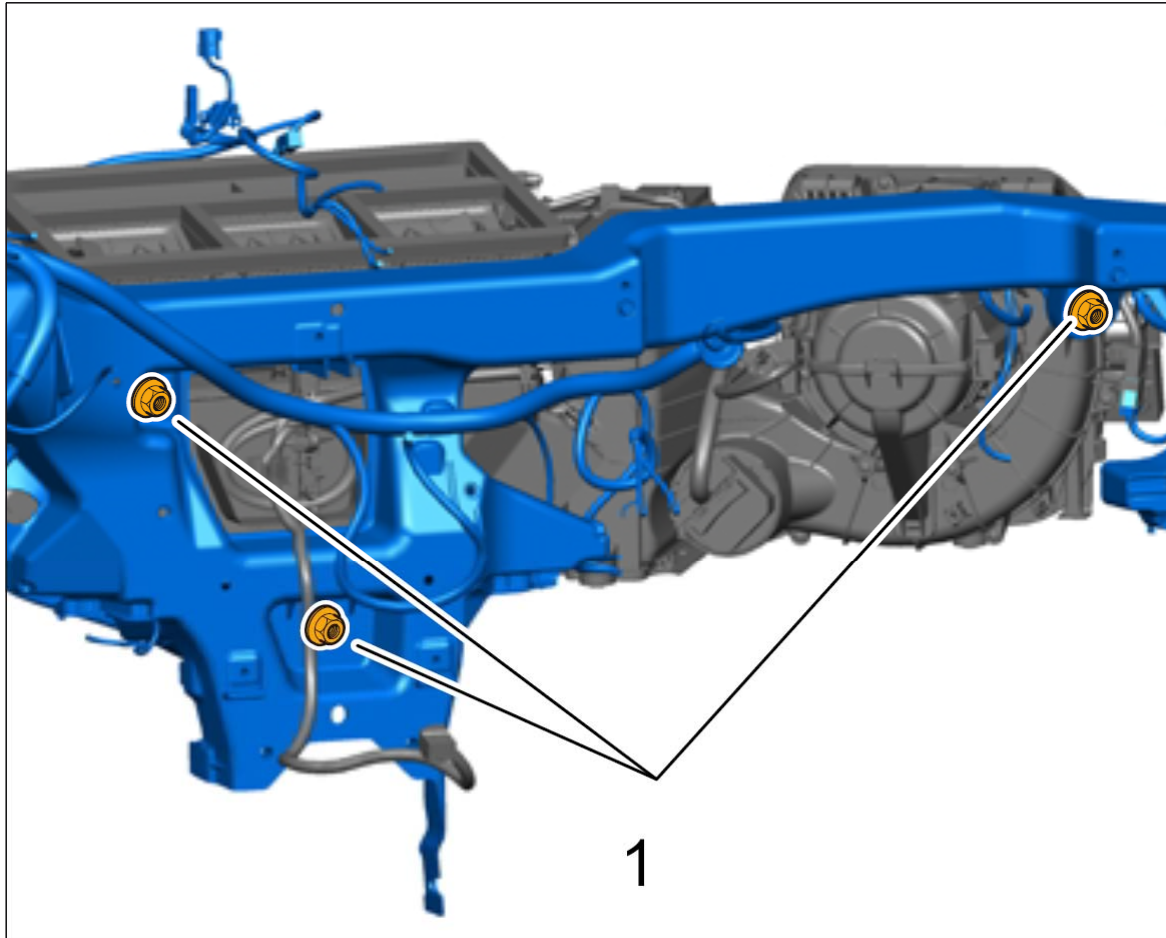


暖风/新鲜空气单元的紧固螺母

用于将仪表板支架固定到保持架的紧固螺母	项目 1	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
---------------------	------	------	------------------	--	--

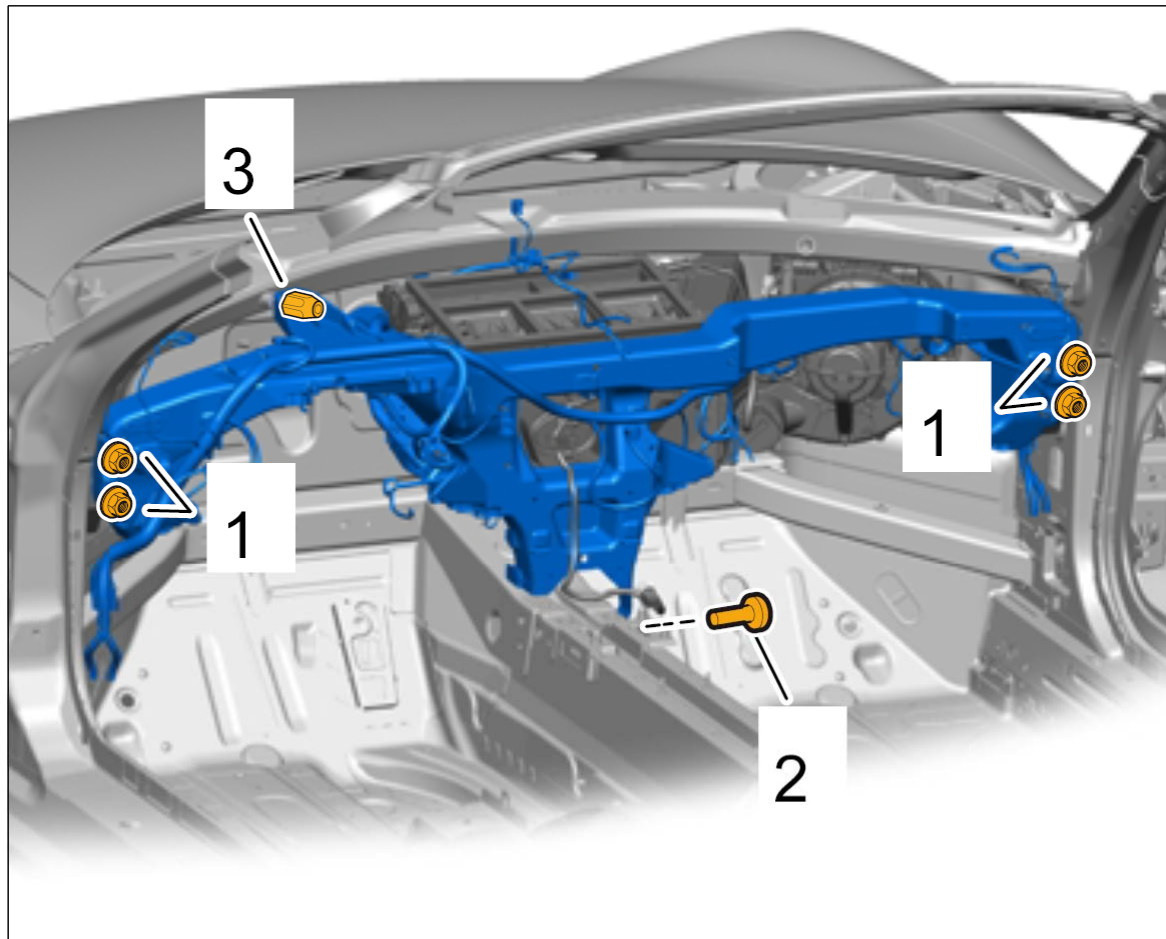

仪表板支架的支座


用于将仪表板支架固定到通道的紧固螺钉	项目 2	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
用于将仪表板支架固定到前围板的紧固螺钉	项目 3	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
用于将仪表板支架的保持架固定到车身的紧固螺钉		紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		

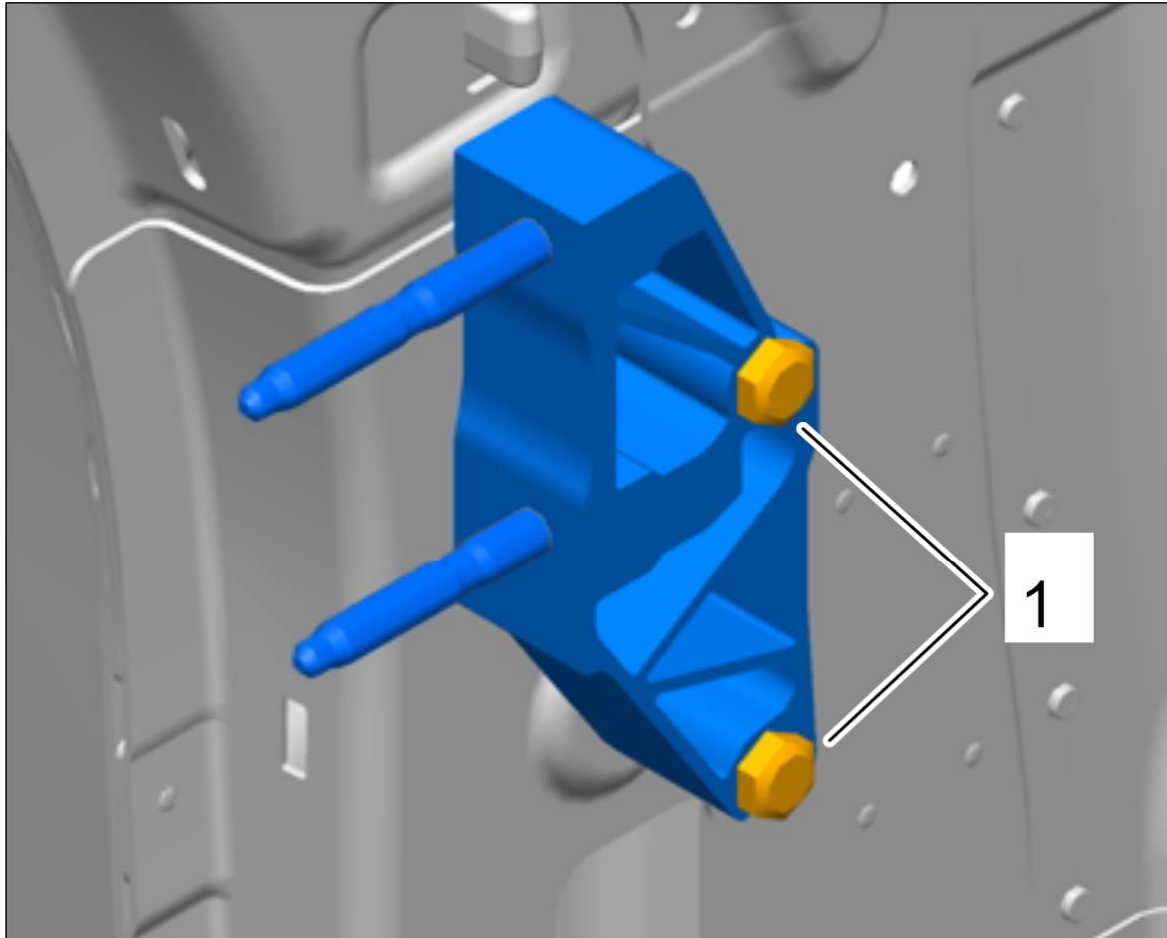

仪表板支架保持架的支座

B 柱密封件

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
B 柱密封件的紧固螺钉		紧固扭矩	3.5 Nm (2.5 ftlb.)		

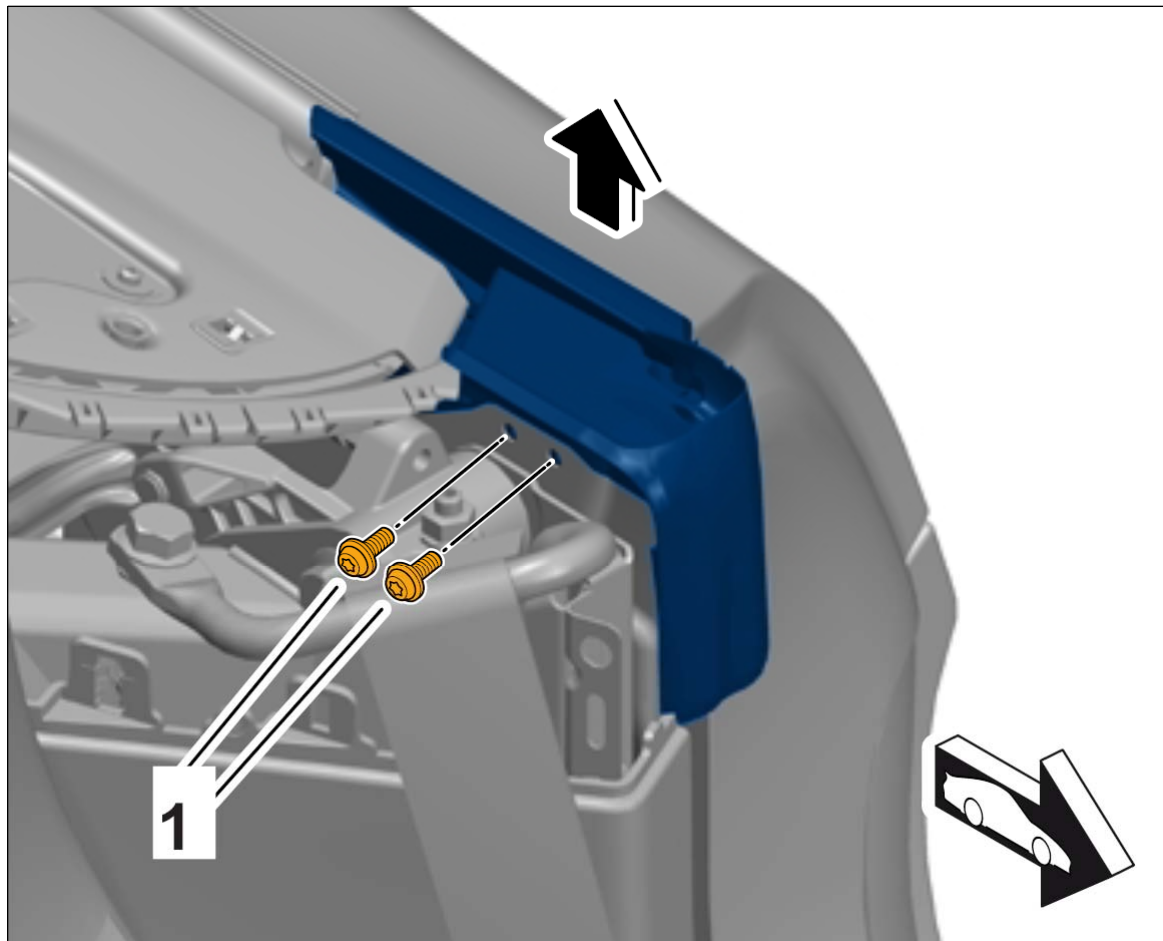

拆卸密封件

技术值 - 前翼子板

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
将支架固定到车身的紧固螺母		紧固扭矩	9.7 Nm	+/-0.9 Nm	
将翼子板固定到车身的紧固螺钉		紧固扭矩	9.7 Nm	+/-0.9 Nm	

981110, 981111, 981120, 981121, 981130, 981131, 981310, 981311, 981320, 981321, 981330, 981331

年款 起始时间 2012
C00