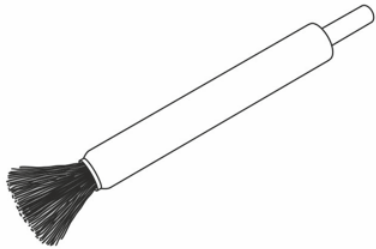


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 5X00IN 进行接地连接


工具

名称	类型	编号	描述	
常用的铆螺母钳 - V.A.G 1765 C	车间设备	WE 1476		
散头笔刷	专用工具	9399/3		 50, 53 9399/3 000 721 939 93

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
钻头		直径	4 mm		
钻头		直径	8 mm		
接地连接的螺纹接头		紧固扭矩	15 Nm (11 ftlb.)		
钻头		直径	4 mm		
钻头		直径	11 mm		
接地连接的螺纹接头		紧固扭矩	15 Nm (11 ftlb.)		

使用贯穿螺栓进行接地连接

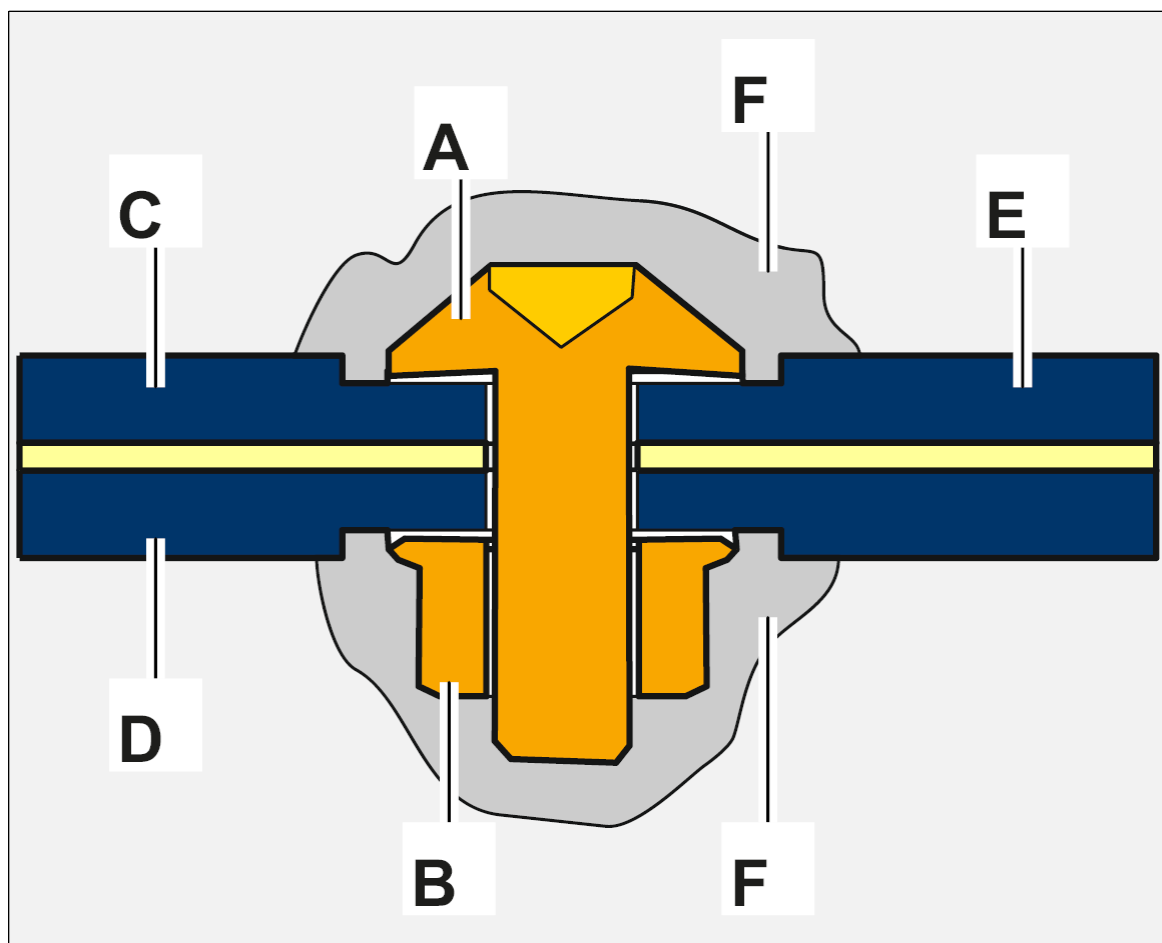

图解

-A- → 沉头螺钉 999.073.549.01

-B- → 六角螺母 900.377.003.01


-C- 部件 1

-D- 部件 2

-E- 粘合胶


-F- 密封补胎胶

1. 钻孔。 → 直径: 4 mm

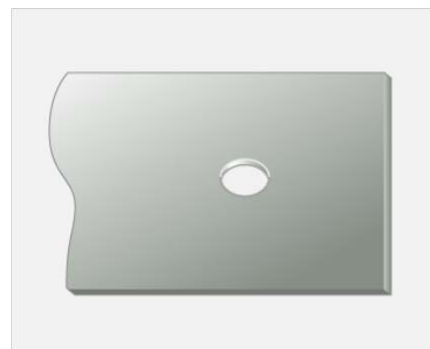


钻孔

2. 使用散头笔刷 **散头笔刷 9399/3** 清除两侧的灰尘和底漆。

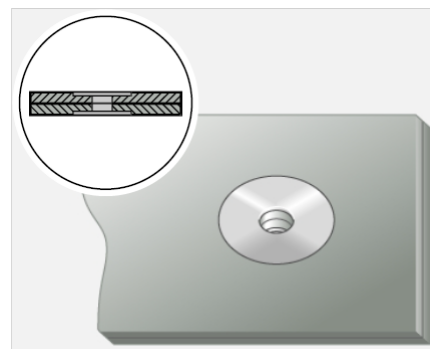

清除底漆

3. 钻孔。 → 直径: **8 mm**

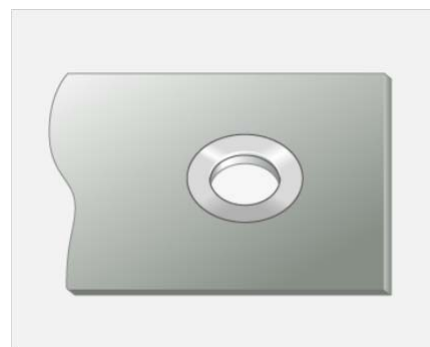


钻孔

4. 在两侧清理孔的毛刺。
5. 通过孔安装沉头螺钉并用六角螺母固定。 → 沉头螺钉 999.073.549.01 → 六角螺母 900.377.003.01
6. 将螺纹接头拧紧至指定的扭矩。 → 紧固扭矩: **15 Nm (11 ftlb.)**
7. 将螺纹接头密封。


使用铆螺母进行接地连接

1. 钻孔。 → 直径: **4 mm**

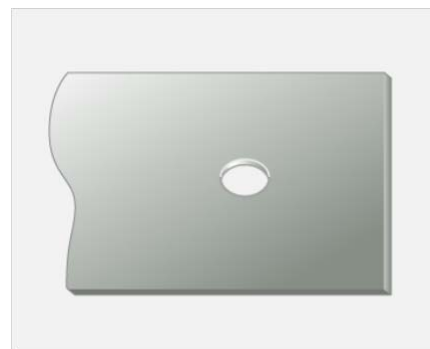


钻孔

2. 使用散头笔刷 **散头笔刷 9399/3** 清除灰尘和底漆。

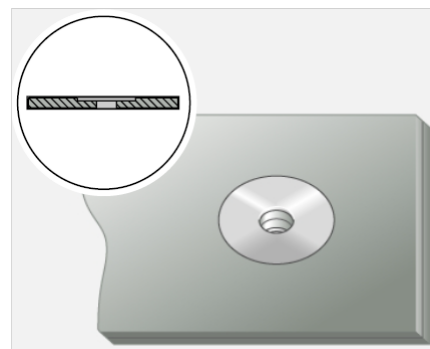


清除底漆

3. 钻孔。 → 直径: 11 mm

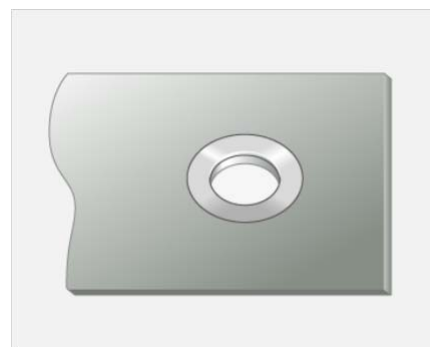

钻孔

4. 在两侧清理孔的毛刺。
5. 安装并拧紧空心铆螺母。 → 空心铆螺母 999.500.196.01 常用的铆螺母钳 - V.A.G 1765 C WE 1476

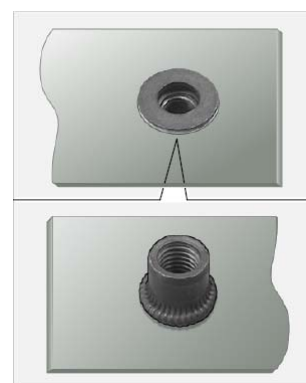

拧紧空心铆钉

6. 使用沉头螺钉拧紧部件。 → 沉头螺钉 999.073.549.01
7. 将螺纹接头拧紧至指定的扭矩。 → 紧固扭矩: 15 Nm (11 ftlb.)

981110, 981111, 981120, 981121, 981130, 981131, 981310, 981311, 981320, 981321, 981330, 981331

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99