

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。


WM 5X00IN 调节自攻螺钉

工具

名称	类型	编号	描述	
电池式电钻 CXS 10 Li 1.3 set	车间设备	WE 1448		


技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
螺纹接头		紧固扭矩	6 Nm (4.5 ftlb.)	+/-1 Nm (+/-0.5 ftlb.)	
预钻孔	尺寸 X	直径	3.5 mm		

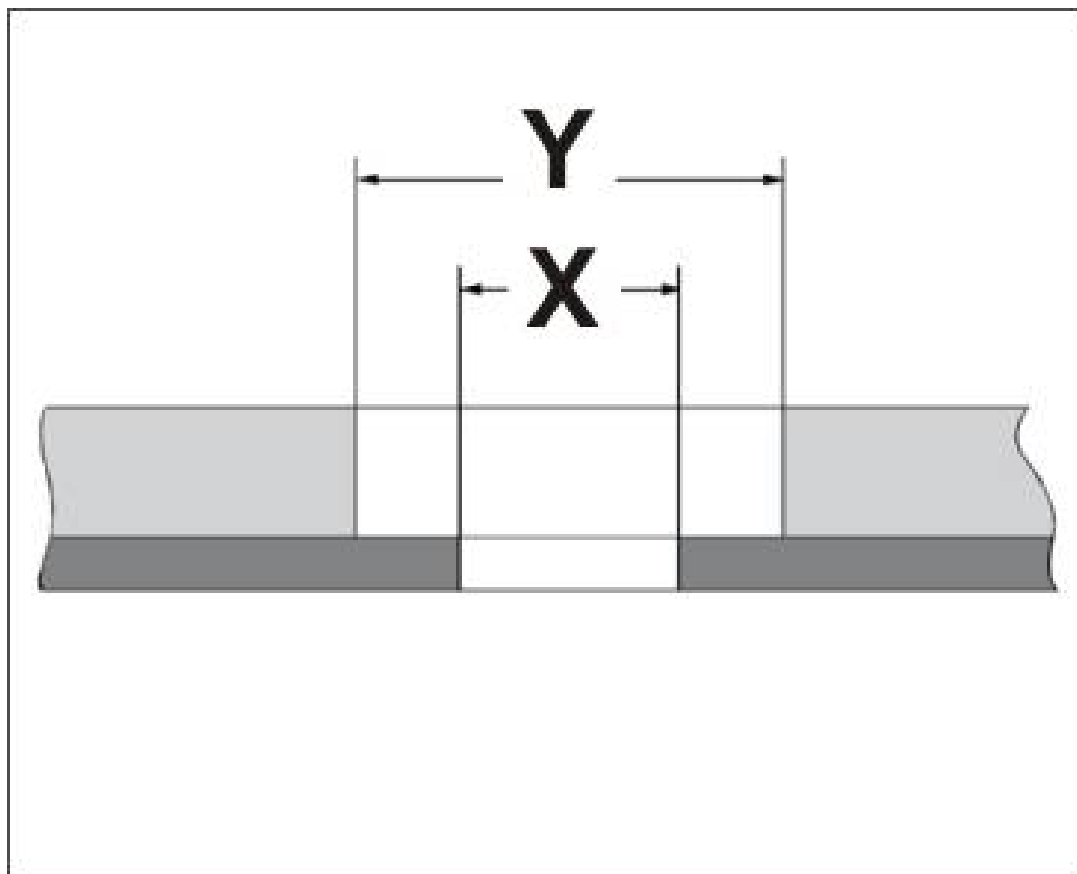


孔几何形状

通孔	尺寸 Y	直径	7 mm		
----	------	----	------	--	--

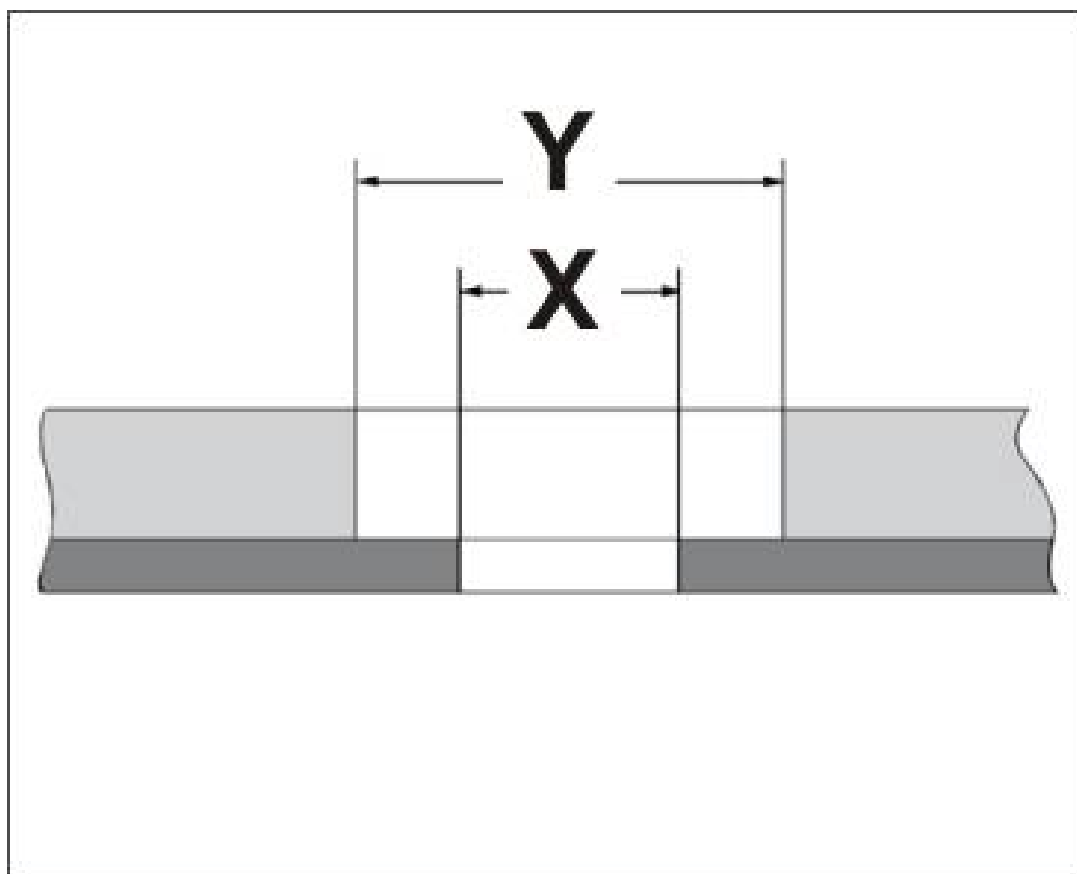


孔几何形状

螺纹接头		紧固扭矩	9.5 Nm (7.5 ftlb.)	+/-1 Nm (+/-0.5 ftlb.)	
预钻孔	尺寸 X	直径	4.7 mm		

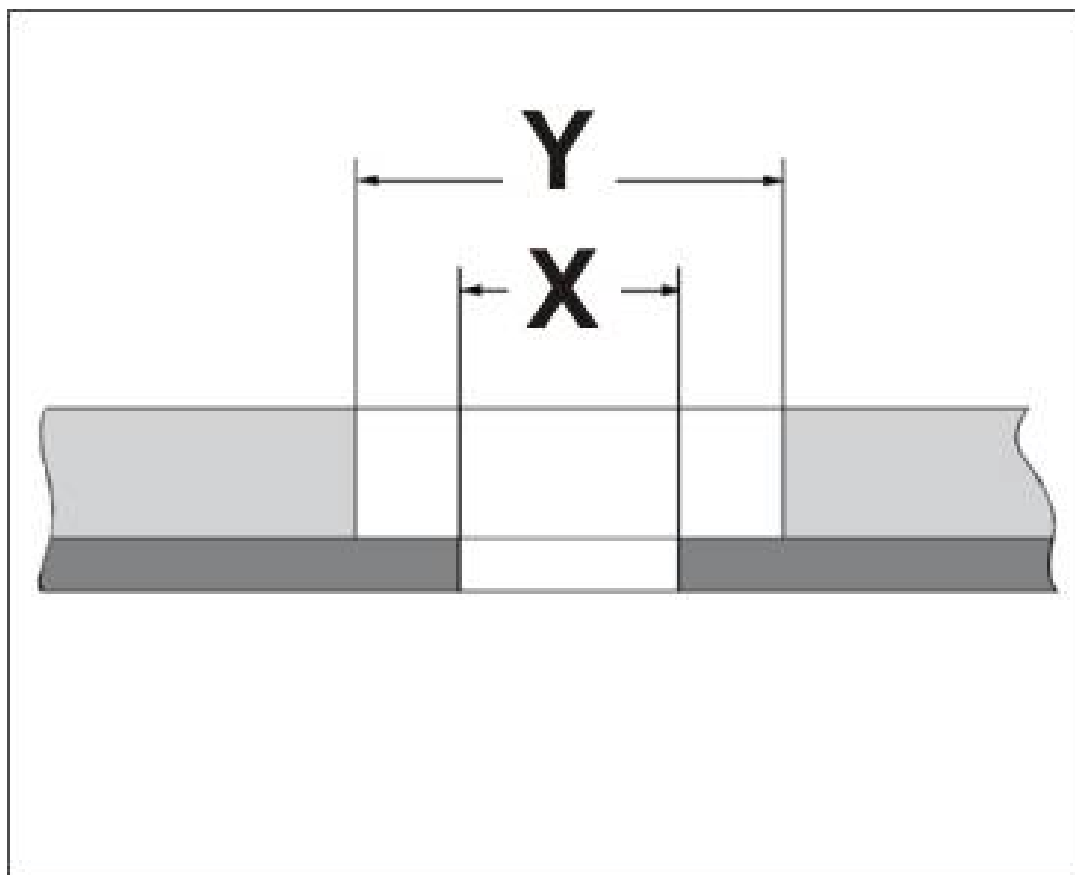

孔几何形状

通孔	尺寸 Y	直径	8 mm		
----	------	----	------	--	--

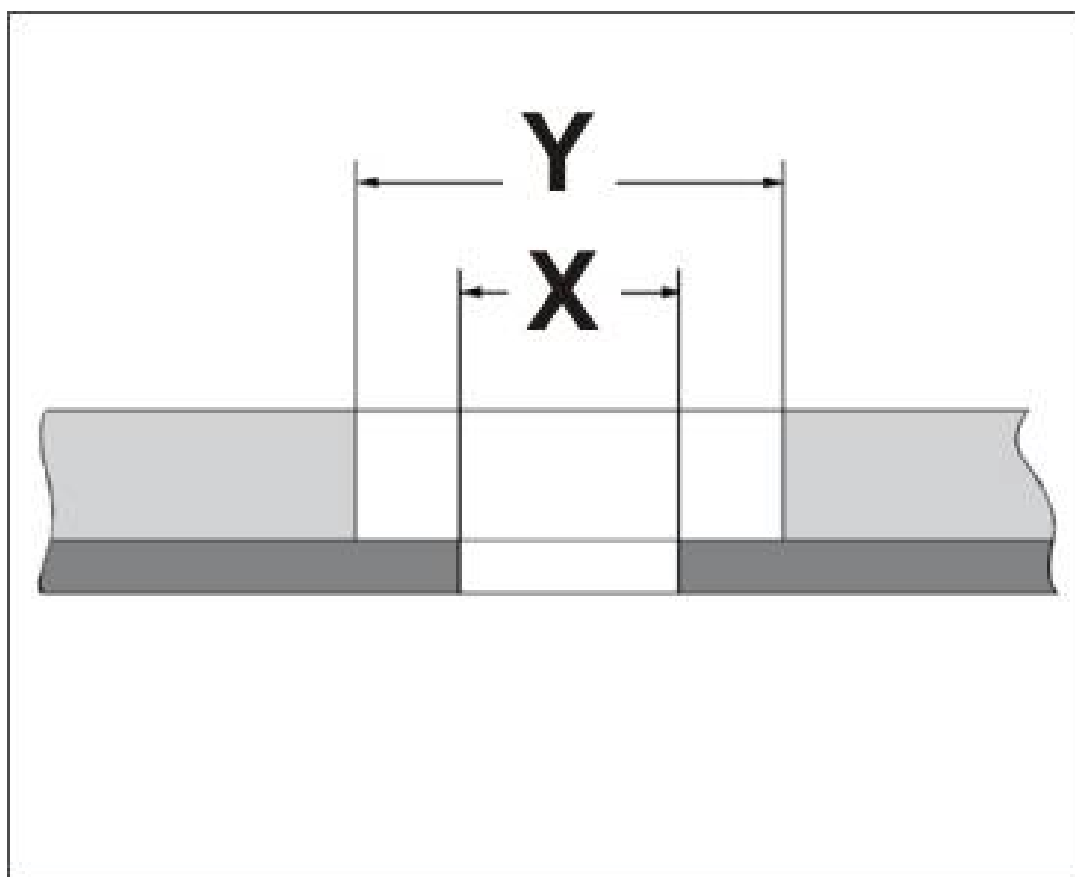

孔几何形状

概述信息


概述



信息


以下螺钉可用于修理工作:

- 半圆头螺钉, 999.073.917.01 → 紧固扭矩: 6 Nm (4.5 ftlb.) +/- 1 Nm (+/- 0.5 ftlb.) → 直径: 3.5 mm

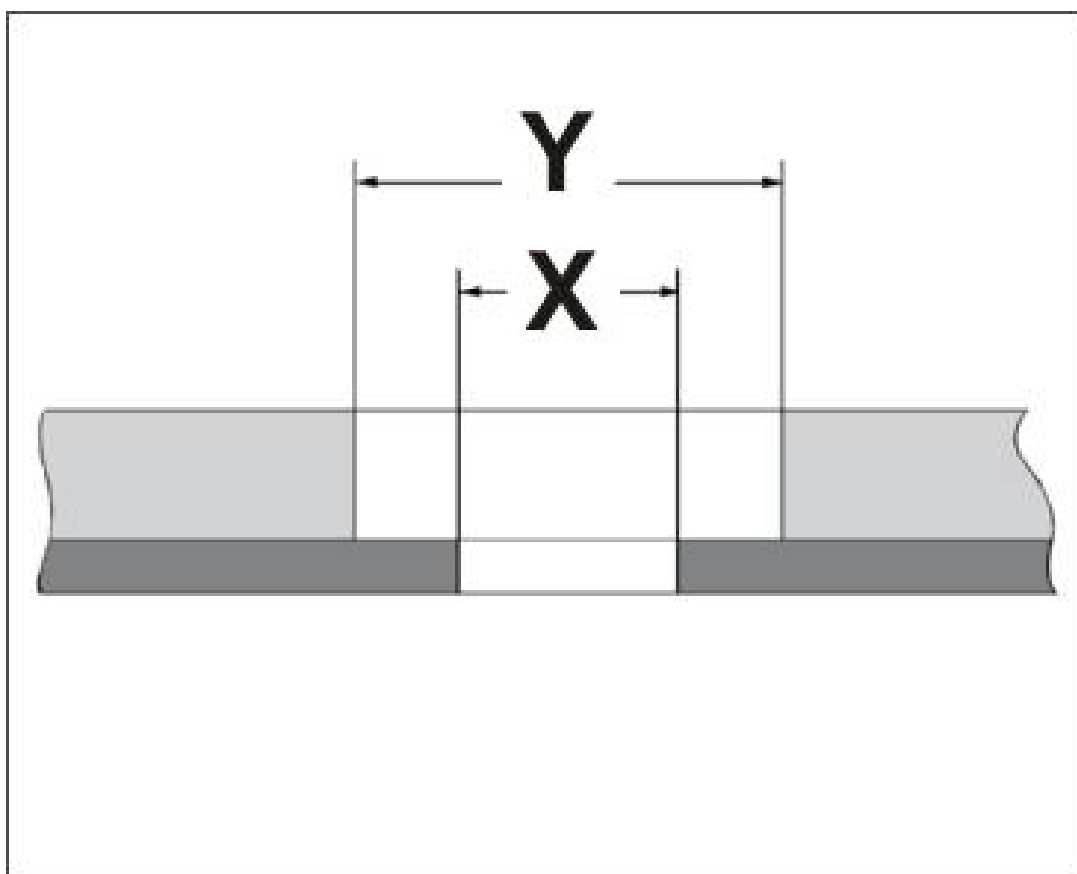


孔几何形状

→ 直径: 7 mm

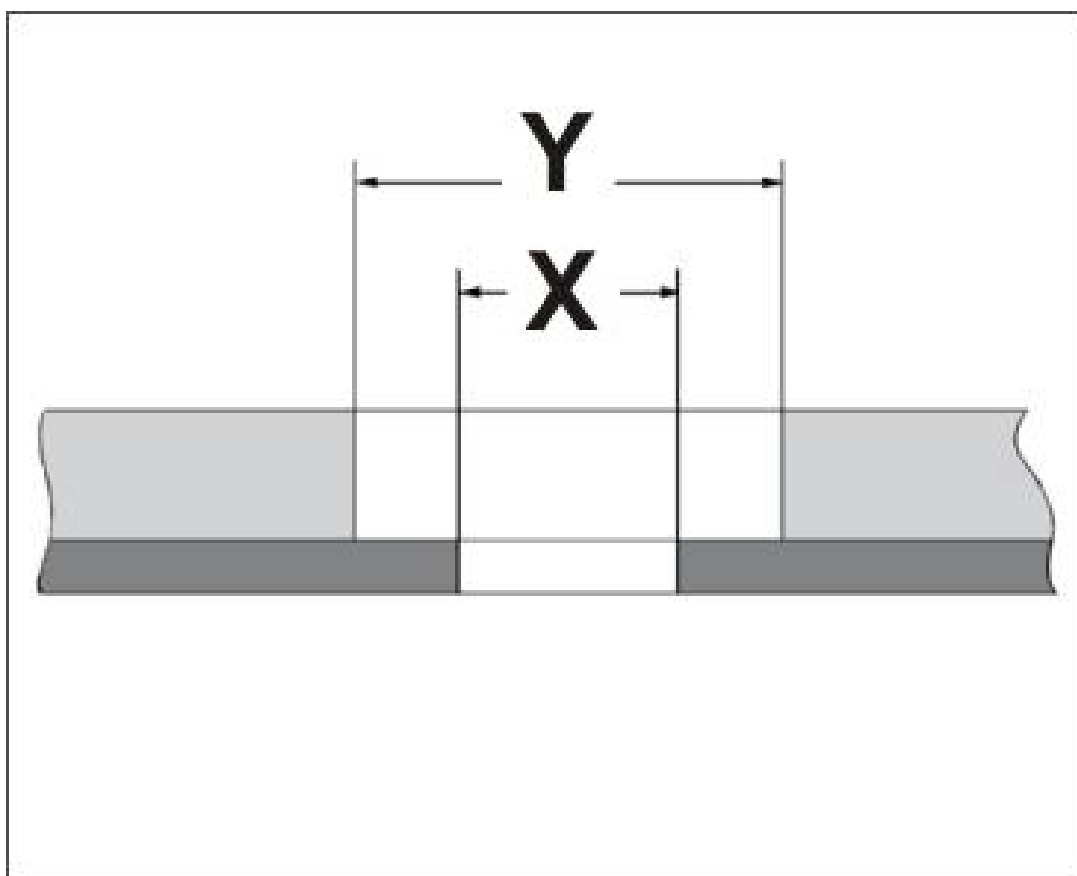


孔几何形状

- → 半圆头螺钉, 999.073.541.01 → 紧固扭矩: 9.5 Nm (7.5 ftlb.) $\pm$ 1 Nm ($\pm$ 0.5 ftlb.) → 直径: 4.7 mm

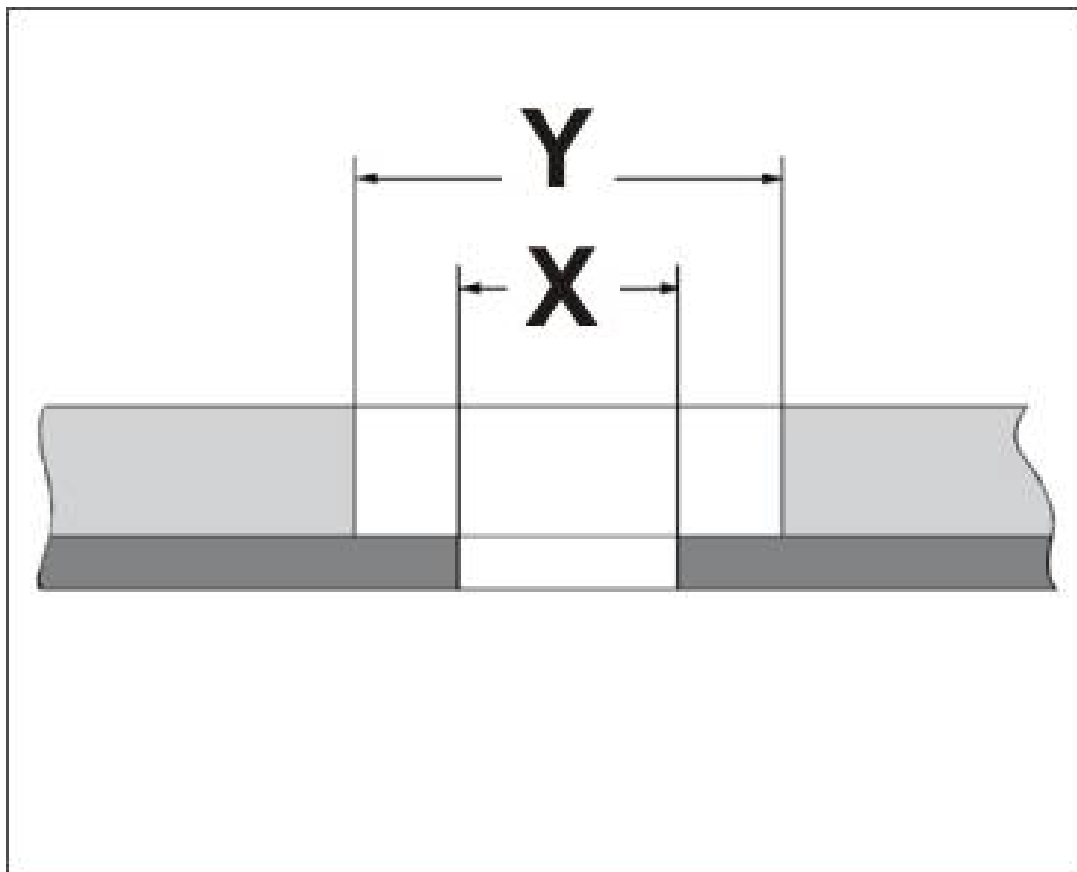

孔几何形状

→ 直径: 8 mm

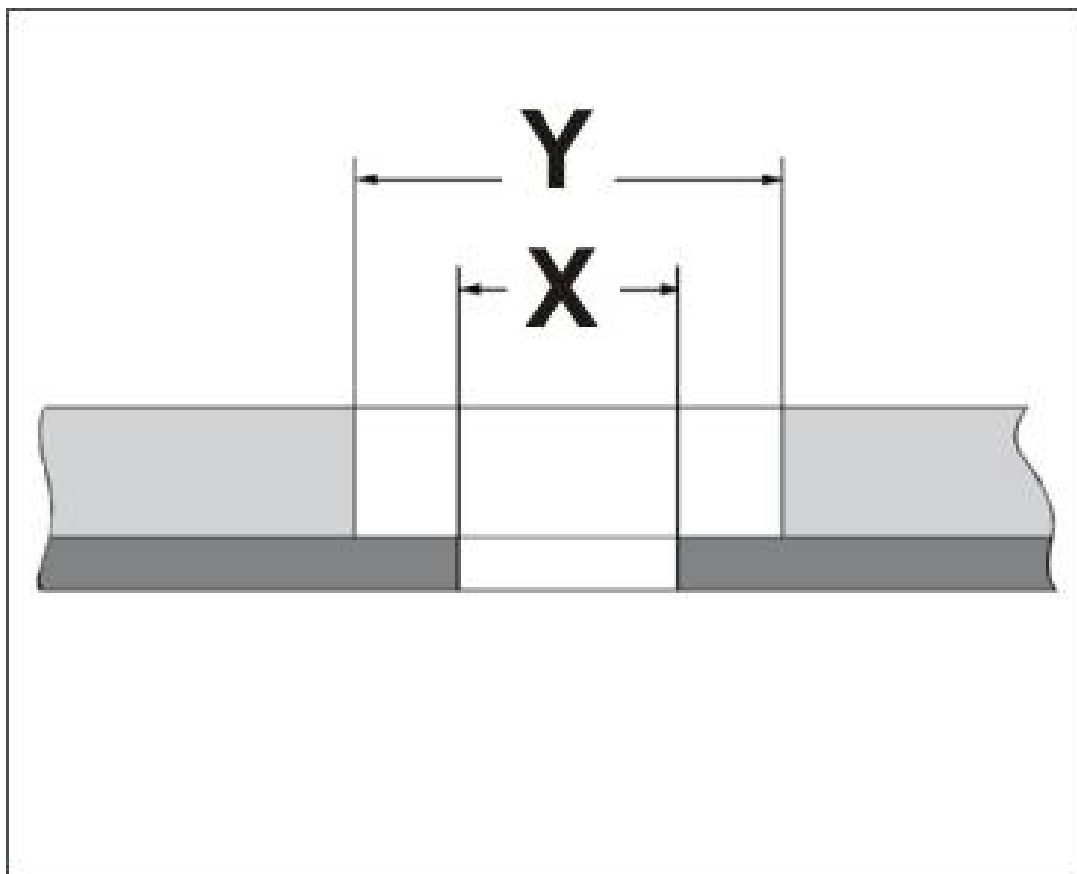


孔几何形状

调节自攻螺钉

调节自攻螺钉

1. 对齐并固定车身板件。
2. 使用小型钻头 (**-X-** mm) 在车身板件上钻孔。

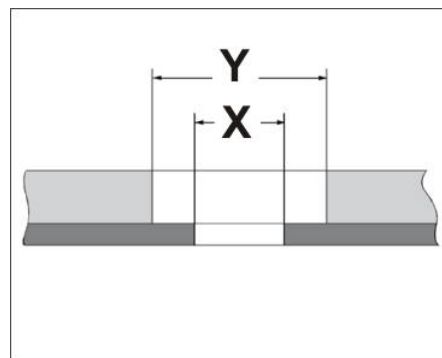

孔的几何形状

3. 拆下车身板件。
4. 在外部部件上钻孔 (**-Y-** mm)。
5. 清除所有钻孔的毛刺。
6. 清洁粘合表面并粘结车身板件。 → **5X00IN21** 使用车身结构粘合胶
7. 对齐并固定车身板件。
8. 使用专用螺钉拧紧车身板件。
- 8.1. 安装螺钉。



安装螺钉

- 8.2. 通过高速 (> 1,000 rpm) 拧入进行圆柱状挤压成形。 电池式电钻 **CXS 10 Li 1.3 set WE 1448**



挤压成形

8.3. 在没有张力的情况下刻出公制螺纹。



刻出螺纹

8.4. 继续以低速 (< 100 rpm) 拧入。



拧入方式



信息

如果拧入螺钉时未达到规定的扭矩（螺钉未牢牢拧紧），则必须使用下一尺寸的螺钉。

8.5. 将螺钉拧紧到规定的扭矩。



拧紧螺钉

981110, 981111, 981120, 981121, 981130, 981131, 981310, 981311, 981320, 981321, 981330, 981331

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99