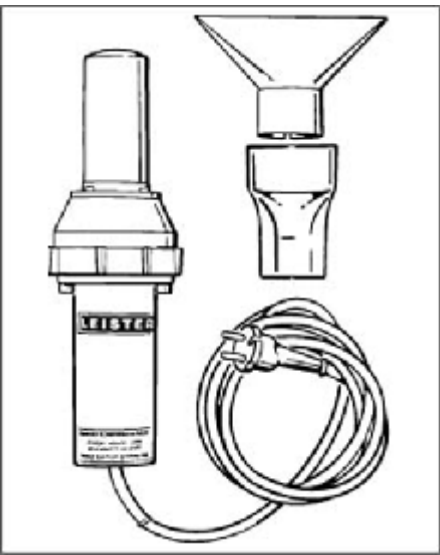


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 501455 更换前板

工具

名称	类型	编号	描述	
热风枪, Leister-Electron/V.A.G. 1416	车间设备	WE 1119		
麻花钻	商用工具	Nr.201		
沉头	商用工具	Nr.202		

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
钻头		直径	6.5 mm		
钻头		直径	6.5 mm		
涂抹粘合胶	均匀摊开	涂胶厚度	0.5 mm		
一滴粘合胶		涂抹厚度	5 mm		

钻头		直径	8.2 mm		
接地连接的螺纹接合		紧固扭矩	15 Nm (11 ftlb.)		


准备工作

车身维修的准备工作（使用矫直系统）

1. 在修理区域拆下附件。
 - 1.1. 根据车辆的损坏程度拆下修理区域中的附件。
2. 将车辆置于矫直系统上。
3. 盖住车辆上与维修区域相邻的配件。
 - 3.1. 用防火罩盖住车内其余的所有附件和相邻区域。
4. 重新做出将要更换的钣金件的连接区域的形状。 请参见“关于铝部件修理的信息” → **5X00IN04 关于铝部件修理的信息**
5. 露出接合区域。
 - 5.1. 用热风枪或旋转刷从车身接合区域除去底部密封剂和漆层等。

安全指南和有关质量的信息

安全指南和有关质量的信息



不遵守车身修理安全指南

- 可能导致车辆受损
- 伤害危险

→ 请阅读相关安全指南及概述信息和质量说明 → **5X00IN01 安全指南**。

- 在车身维修过程中保护电气部件 → **5X00IN02 在车身维修过程中保护电气部件**
- 维修过程中的防腐措施 → **5X00IN03 维修过程中的防腐措施**
- 铝制部件维修信息 → **5X00IN05 铝制部件维修信息**
- 各种钢板强度的车身板件 → **5X00IN04 各种钢板强度的车身板件**
- 更换冲铆钉和熔透接头 → **5X00IN23 更换冲铆钉和熔透接头**
- 安置自攻螺钉 → **5X00IN24 安置自攻螺钉**
- 使用车身结构粘合胶 → **5X00IN21 使用车身结构粘合胶**


拆卸前板

拆卸前板



信息


- 有些维修图只显示了车辆的一侧。
- 当然，对车辆的另一侧也必须执行一些步骤。
- 必须按照所示步骤在另一侧执行相应的步骤。

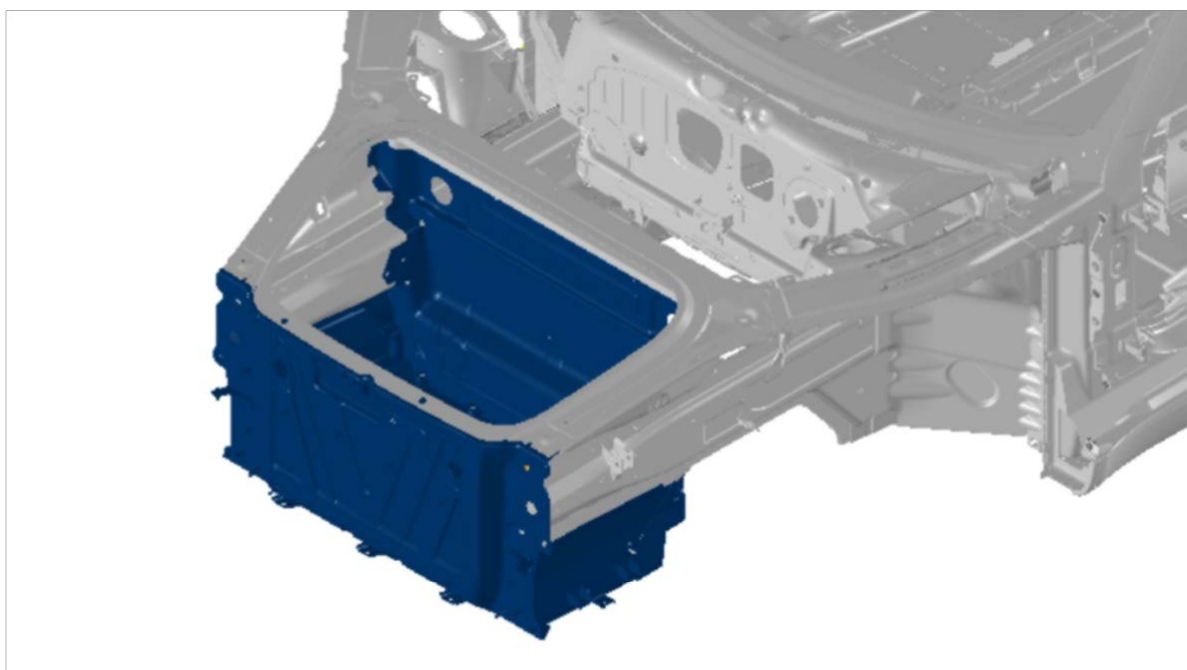


前板

1. 拆下翼连接板。 → 505355 更换翼连接板。
2. 使用 **麻花钻 Nr.201** 钻通冲铆钉。


磨掉焊缝。

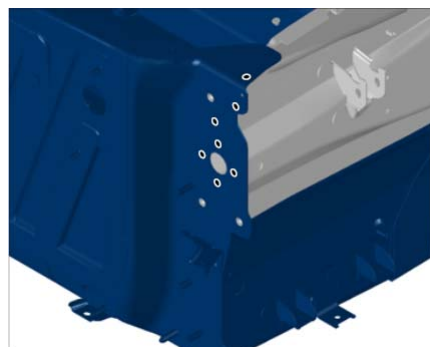


拆卸前板

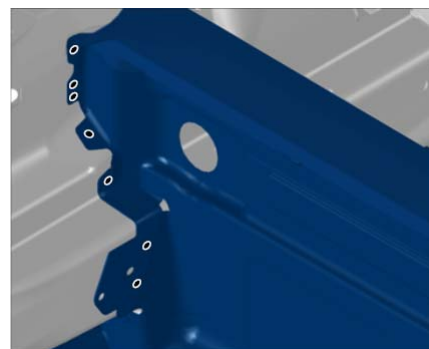


拆卸前板

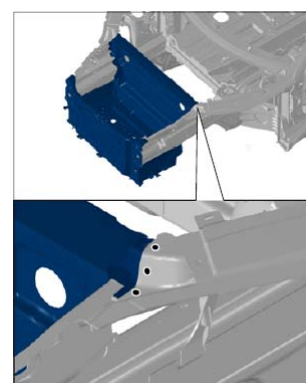


拆卸前板

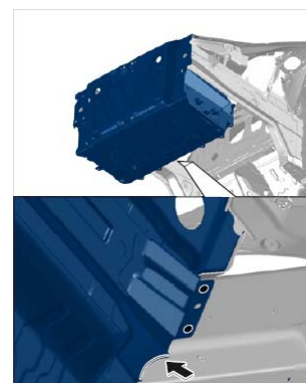

拆卸前板

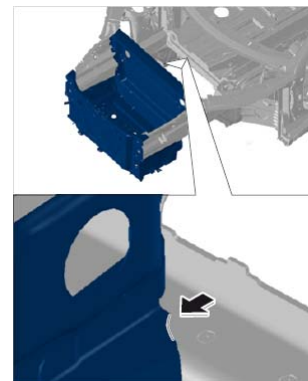


打磨焊缝

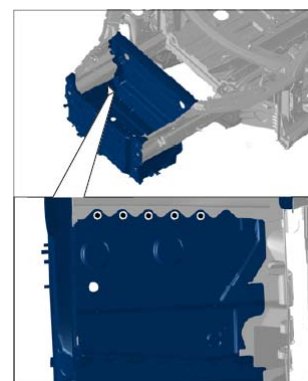


拆卸前板


3. 对粘合区域加热。热风枪，Leister-Electron/V.A.G. 1416 WE 1119

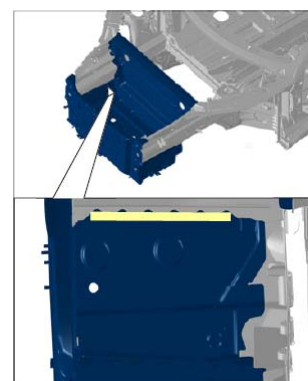


松开粘合区域

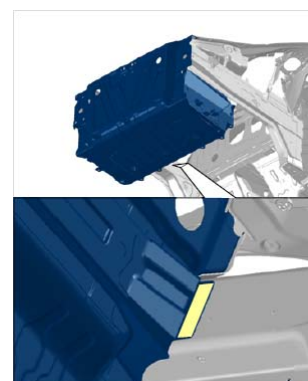

松开粘合区域

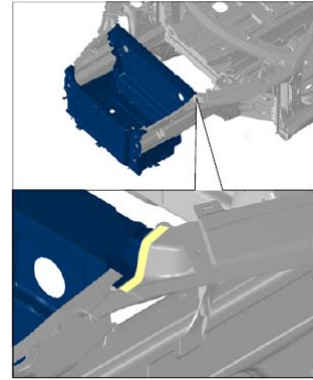

松开粘合区域

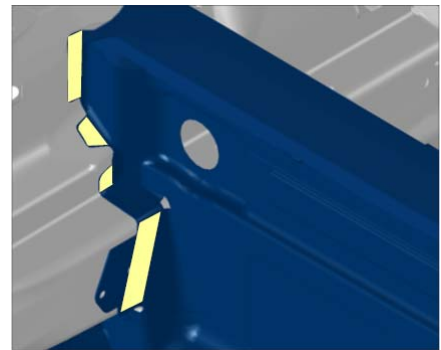

松开粘合区域

4. 拆下前板。

对车身连接部位进行前板安装准备

对车身连接部位进行前板安装准备




信息

- 有些维修图只显示了车辆的一侧。
- 当然，对车辆的另一侧也必须执行一些步骤。
- 必须按照所示步骤在另一侧执行相应的步骤。

1. 清理孔的毛刺。
2. 准备连接区域以便粘合。 → 5X00IN21 使用车身结构粘合胶



准备连接区域以便粘合

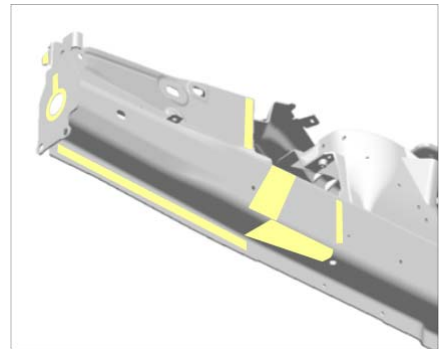

准备连接区域以便粘合

准备要安装的前板

准备要安装的前板



信息

- 有些维修图只显示了车辆的一侧。
- 当然，对车辆的另一侧也必须执行一些步骤。
- 必须按照所示步骤在另一侧执行相应的步骤。



信息


拆卸部件时务必小心。

必须在安装过程中重复使用拆下的部件。



信息


铆钉位置 **-1-** 在安装过程中也将用于翼子板接合板。

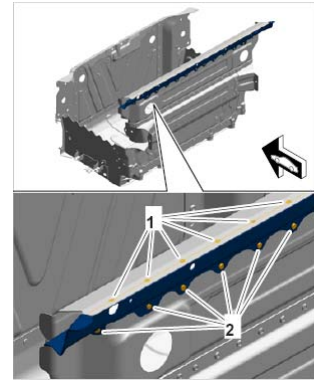

松开横梁


1. 松开上部横梁。

1.1. 钻通冲铆钉 -1 和 2- 。

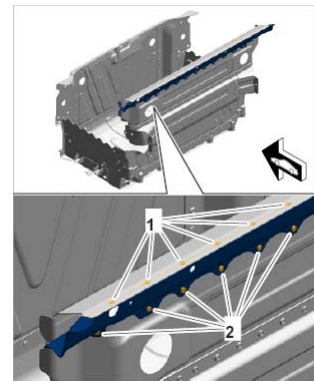

松开横梁

1.2. 对粘合区域加热。

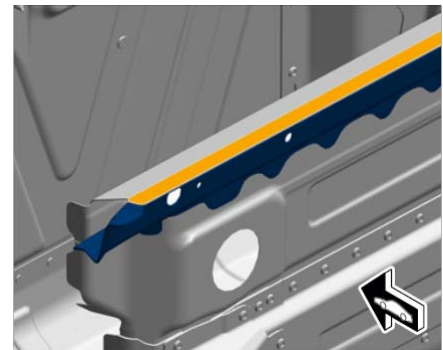


松开横梁

1.3. 拆卸横梁。

2. 安装前板并将其牢固固定在车身上。


2.1. 放置前板。

2.1.1. 稍微在一侧上弯曲金属板凸缘。

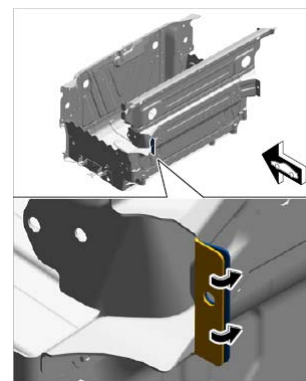

安装金属板凸缘


2.1.2. 插入前板。

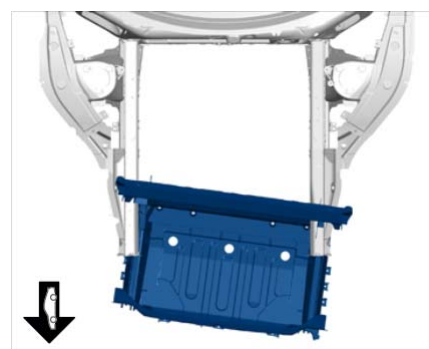


插入前板

2.2. 通过现有的孔给铆钉钻孔。 → 直径: 6.5 mm


3. 在所示部位钻新孔。 → 直径: 6.5 mm

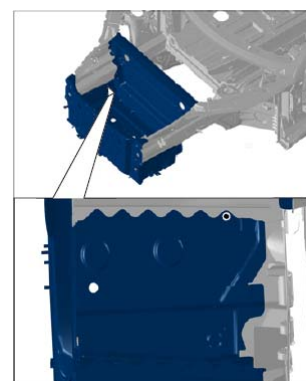


钻新孔

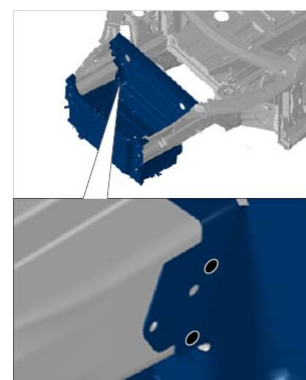


钻新孔

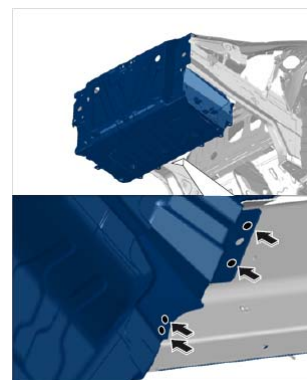

钻新孔

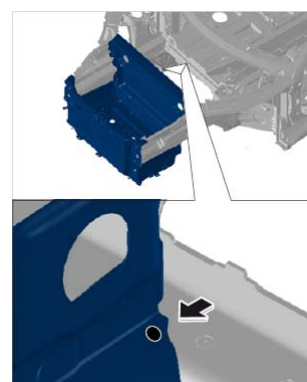


钻新孔

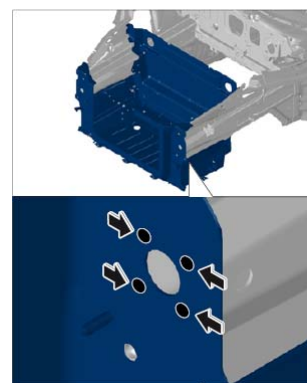

钻新孔


4. 安装上部横梁。

4.1. 在上部横梁上，穿过车身上现有的孔钻新孔。

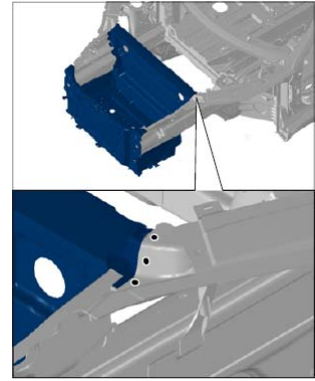


拆卸前板

5. 在图示孔的位置钻出沉头孔以便安装沉头铆钉。 沉头 Nr.202

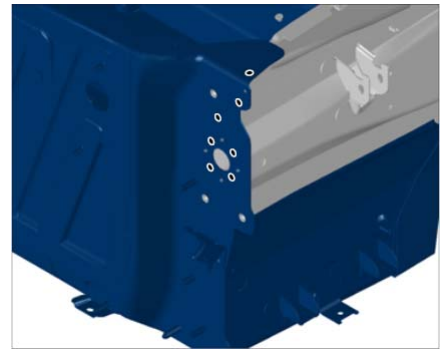

沉头孔


6. 拆下横梁和前板。
7. 清理孔的毛刺。
8. 准备连接区域以便粘合。 → 5X00IN21 使用车身结构粘合胶

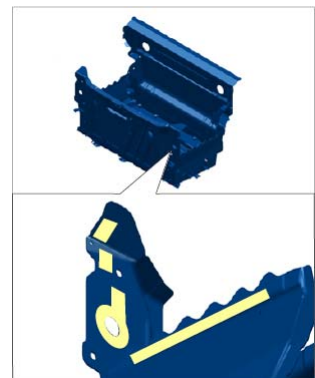


准备连接区域以便粘合



准备连接区域以便粘合

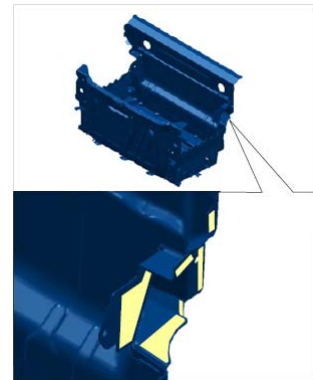

准备连接区域以便粘合

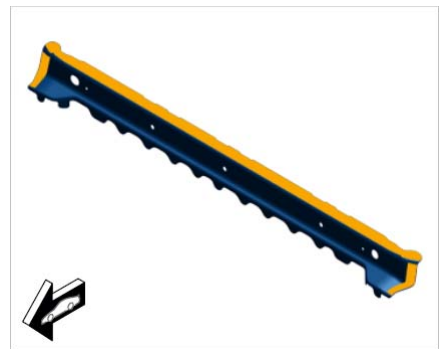

准备横梁上的连接区域以便粘合

安装前板

安装前板



信息

- 有些维修图只显示了车辆的一侧。
- 当然，对车辆的另一侧也必须执行一些步骤。
- 必须按照所示步骤在另一侧执行相应的步骤。


1. 在前板和车身上涂上粘合胶。

在整个粘合表面上均匀涂抹粘合胶。 → 涂胶厚度: 0.5 mm

使用车身结构粘合胶→ 5X00IN21 使用车身结构粘合胶




涂抹粘合胶

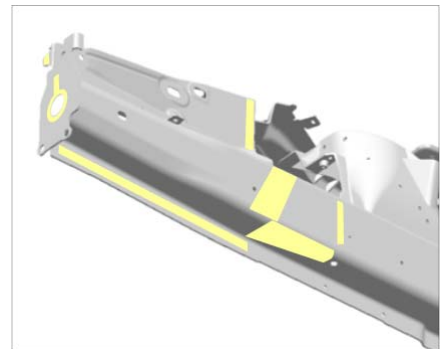


涂抹粘合胶

2. 在连接部位也涂上一滴粘合胶。 → 涂抹厚度: 5 mm
3. 须使用矫直系统定位前板。
4. 用铆钉固定前板。
 - 4.1. 使用→ 空心铆钉 999.190.228.01 铆接图示区域。

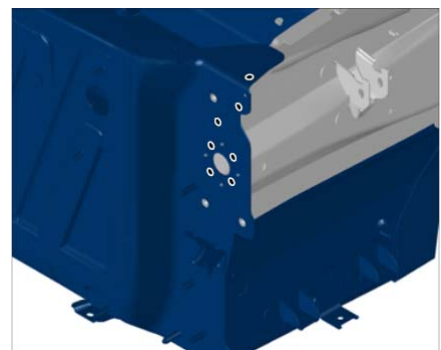


用铆钉固定前板

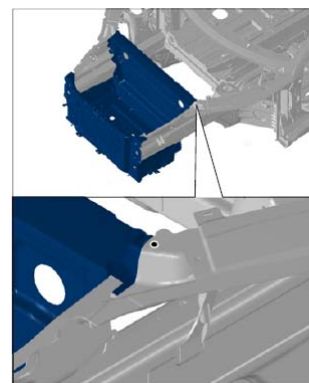


用铆钉固定前板

4.2. 使用→ 空心铆钉 999.190.230.01 铆接图示区域。

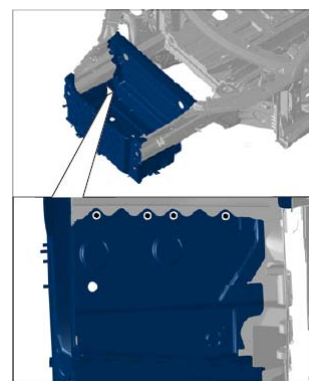


用铆钉固定前板

4.3. **-B-** 使用→ 空心铆钉 999.190.230.01 铆接 部位。

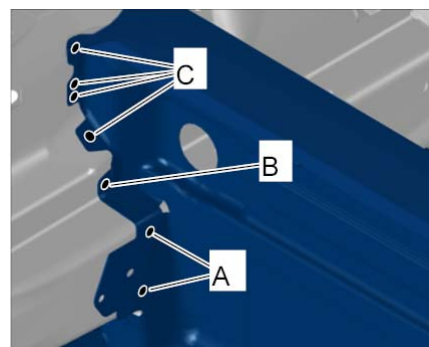


用铆钉固定前板

4.4. 使用→ 空心铆钉 999.190.227.01 铆接图示区域。

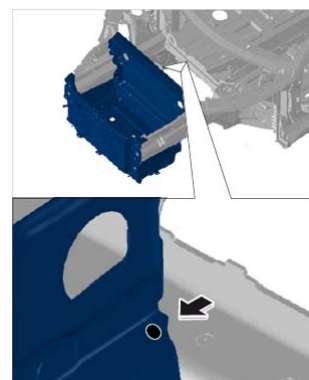


用铆钉固定前板

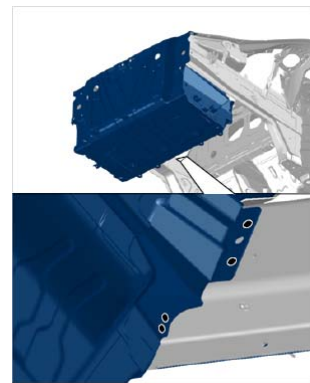


用铆钉固定前板

4.5. **-A-** 使用→ 空心铆钉 999.190.227.01 铆接 部位。

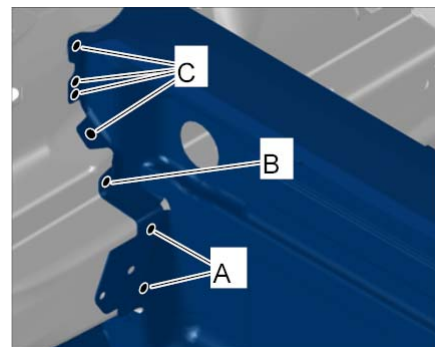

用铆钉固定前板


4.6. **-C-** 使用→ 空心铆钉 999.190.229.01 铆接 部位。

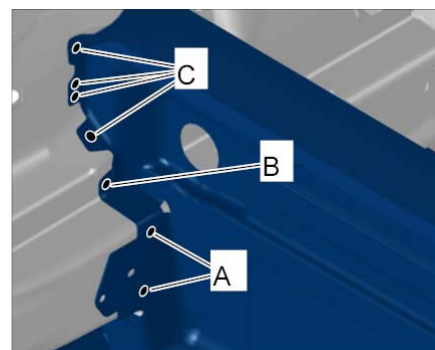

用铆钉固定前板


5. 制作接地连接。

5.1. 为接地连接钻孔。 → 直径: **8.2 mm**

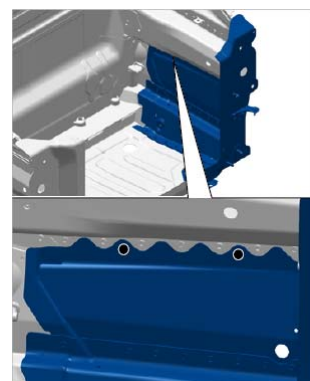

接地连接的拧入点

- 5.2. 使用螺钉和螺母进行接地连接。 → 5X00IN25 进行接地连接
→ 沉头螺钉 999.073.549.01 → 六角螺母 900.377.003.01
→ 紧固扭矩: 15 Nm (11 ftlb.)

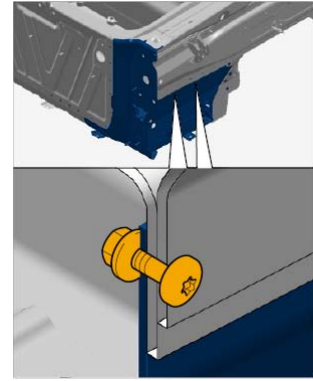


接地连接

- 5.3. 小心地密封螺钉头和螺母。

6. 安装上部横梁连同翼子板接合板。

→ 505355 更换翼子板接合板。

- 6.1. 安装并固定上部横梁连同翼子板接合板。

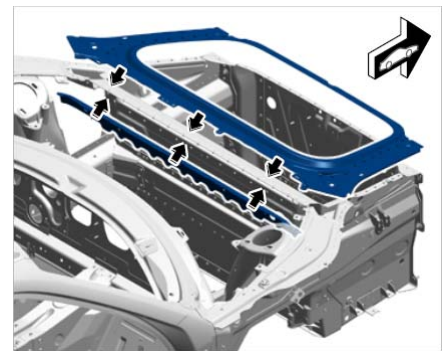


安装翼子板接合板连同横梁

- 6.2. 在翼子板接合板上钻出铆钉孔，一直穿过横梁上的现有孔。

- 6.3. 拆下翼子板接合板和横梁。

- 6.4. 准备翼子板接合板以便进行安装。 → 505355 更换翼子板接合板。


- 6.5. 将粘合胶涂到横梁上。

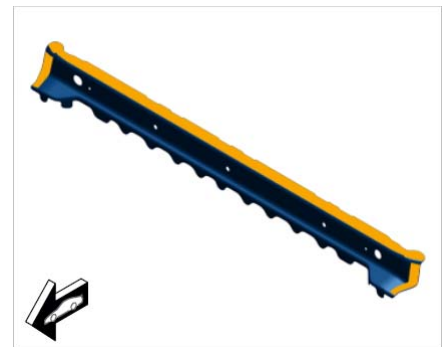


将粘合胶涂到横梁上

6.6. 插入并固定翼子板接合板和横梁。

6.7. 使用→ 空心铆钉 999.190.229.01 铆接图示区域。

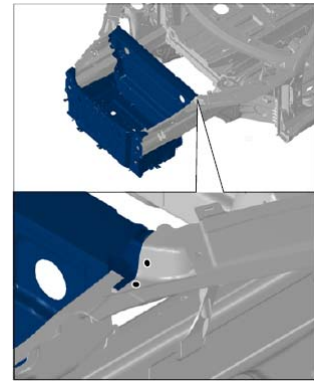

用铆钉固定前板

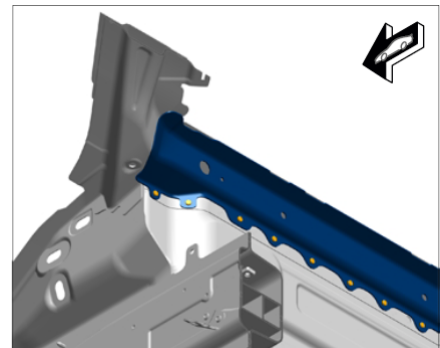

铆接横梁

7. 安装翼子板接合板。 → 505355 更换翼子板接合板。

后续工作

车身维修的后续工作（使用矫直系统）

1. 将车辆从矫直系统上移开。
2. 用钢丝刷清理接合区域和金属板凸缘。
3. 在接合区域和金属板凸缘上涂上 2K 底漆。
4. 用车身密封胶还原标准密封状态 → 5X00IN42 接缝密封。

还要小心密封维修区域。

5. 如有必要，在维修区域和相邻表面刷上漆。
6. 用车身底部密封胶还原标准车底防护状态 → 5X00IN43 车底防护。
7. 进行标准空腔防护 → 5X00IN44 空腔防护。 还应对维修区域小心地进行空腔防护。

8. 在修理区域安装拆下的附件。
-

981110, 981111, 981120, 981121, 981130, 981131, 981310, 981311, 981320, 981321, 981330, 981331

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99