
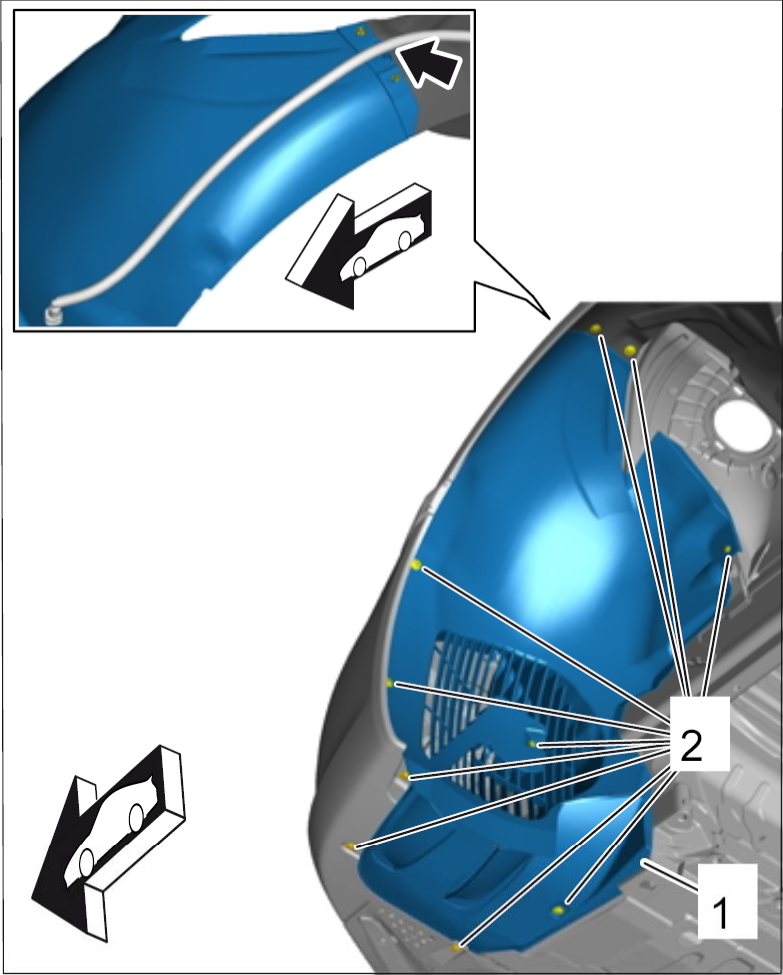


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 505619 拆卸和安装前轮罩内衬


技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
将轮罩内衬固定到车身的紧固螺钉	项目 2	紧固扭矩	2.7 Nm (2 ftlb.)	+/-0.2 Nm (+/-0.1 ftlb.)	
 拆卸前轮罩内衬 - 前部					
将轮罩内衬固定到车身的紧固螺钉	项目 2	紧固扭矩	2.7 Nm (2 ftlb.)	+/-0.2 Nm (+/-0.1 ftlb.)	

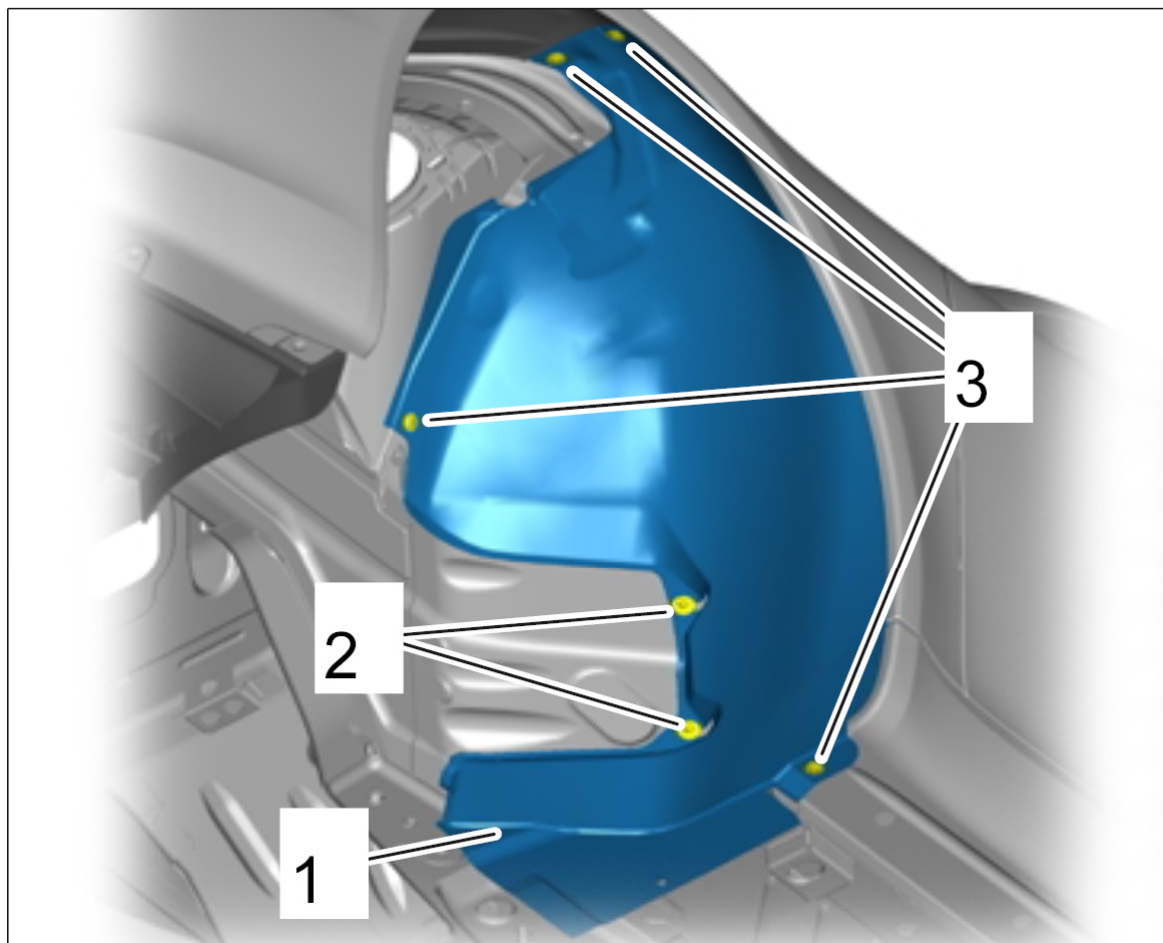

拆卸前轮罩内衬 - 后部

将轮罩内衬固定到车身的紧固螺母	项目 3	紧固扭矩	2.7 Nm (2 ftlb.)	+/-0.2 Nm (+/-0.1 ftlb.)	
-----------------	------	------	------------------	--------------------------	--

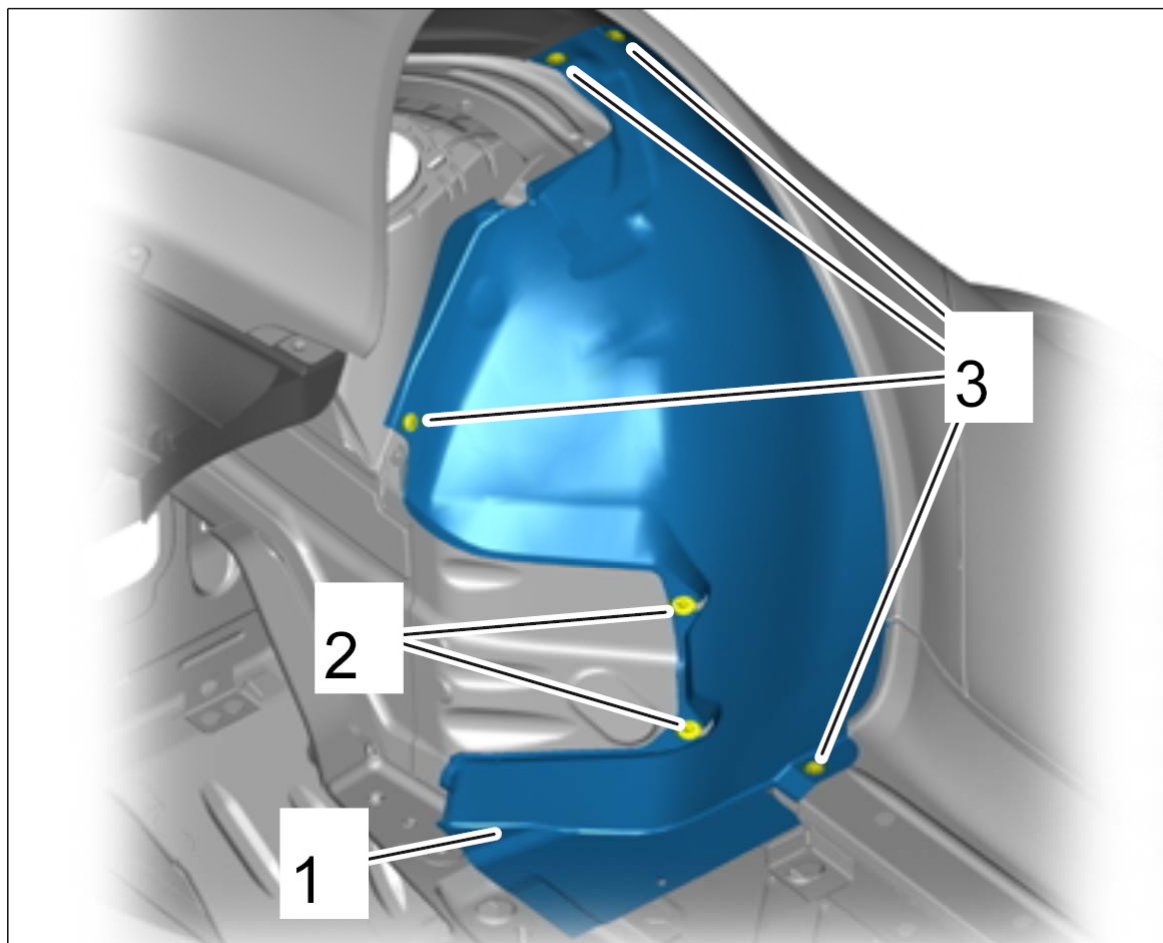


Removing front wheel housing liner - rear part

拆卸前轮罩内衬

拆卸前轮罩内衬 - 后部

1. 拧下紧固螺母 **-2-** 和紧固螺钉 **-3-**。

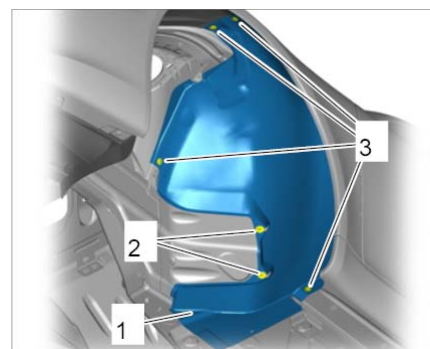


拆卸前轮罩内衬 - 后部 (以 991 为例)

2. 拧下用于将前轮罩内衬后部固定至车身底部盖的紧固螺钉。
3. 拆下前轮罩衬套的后部 **-1-**。

拆卸前轮罩内衬 - 前部

1. 拧下紧固螺钉 **-2-** 并拆下前轮罩内衬的前部 **-1-**。

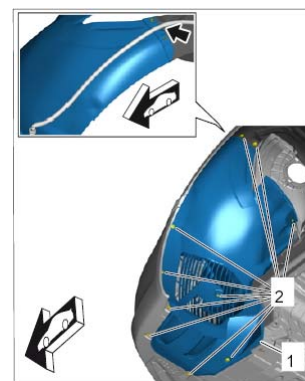


拆卸前轮罩内衬 - 前部

安装前轮罩内衬

安装前轮罩内衬 - 前部


1. 安装前轮罩衬套的前部 **-1-**。 拧入紧固螺钉 **-2-** 并拧紧至规定的紧固扭矩 [紧固扭矩 2.7 Nm \(2 ftlb.\) +/-0.2 Nm \(+/-0.1 ftlb.\)](#) 直至固定。

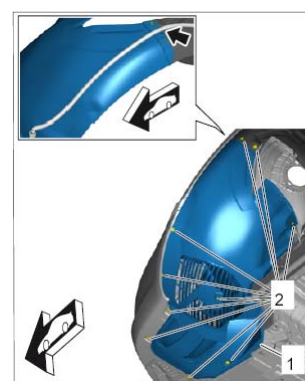

安装前轮罩内衬的前部

安装前轮罩内衬 - 后部

1. 安装前轮罩衬套的后部 **-1-**。 拧入紧固螺母 **-2-** 和紧固螺钉 **-3-** 并拧紧至规定的紧固扭矩 [紧固扭矩 2.7 Nm \(2 ftlb.\) +/-0.2 Nm \(+/-0.1 ftlb.\)](#) [紧固扭矩 2.7 Nm \(2 ftlb.\) +/-0.2 Nm \(+/-0.1 ftlb.\)](#) 直至固定。

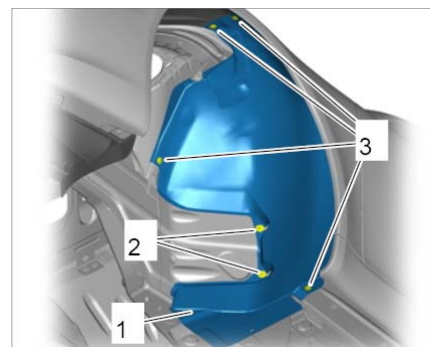

安装前轮罩内衬 - 后部 (以 991 为例)

2. 拧入用于将前轮罩内衬后部固定到车身底部盖的紧固螺钉并拧紧至 [紧固扭矩 2.7 Nm \(2 ftlb.\) +/- 0.2 Nm \(+/-0.1 ftlb.\)](#) 直至固定。

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981110, 981111, 981310, 981311

年款 起始时间 2013

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99