

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。


WM 519319 拆卸和安装中央车底护板

工具

名称	类型	编号	描述	
扭矩螺丝刀	商用工具	Nr.89 Pos.5		 nr. 89pos. 5. gif


技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
用于将车底护板固定到车身的紧固螺钉	项目 2	紧固扭矩	2.7 Nm	+/-0.2 Nm	

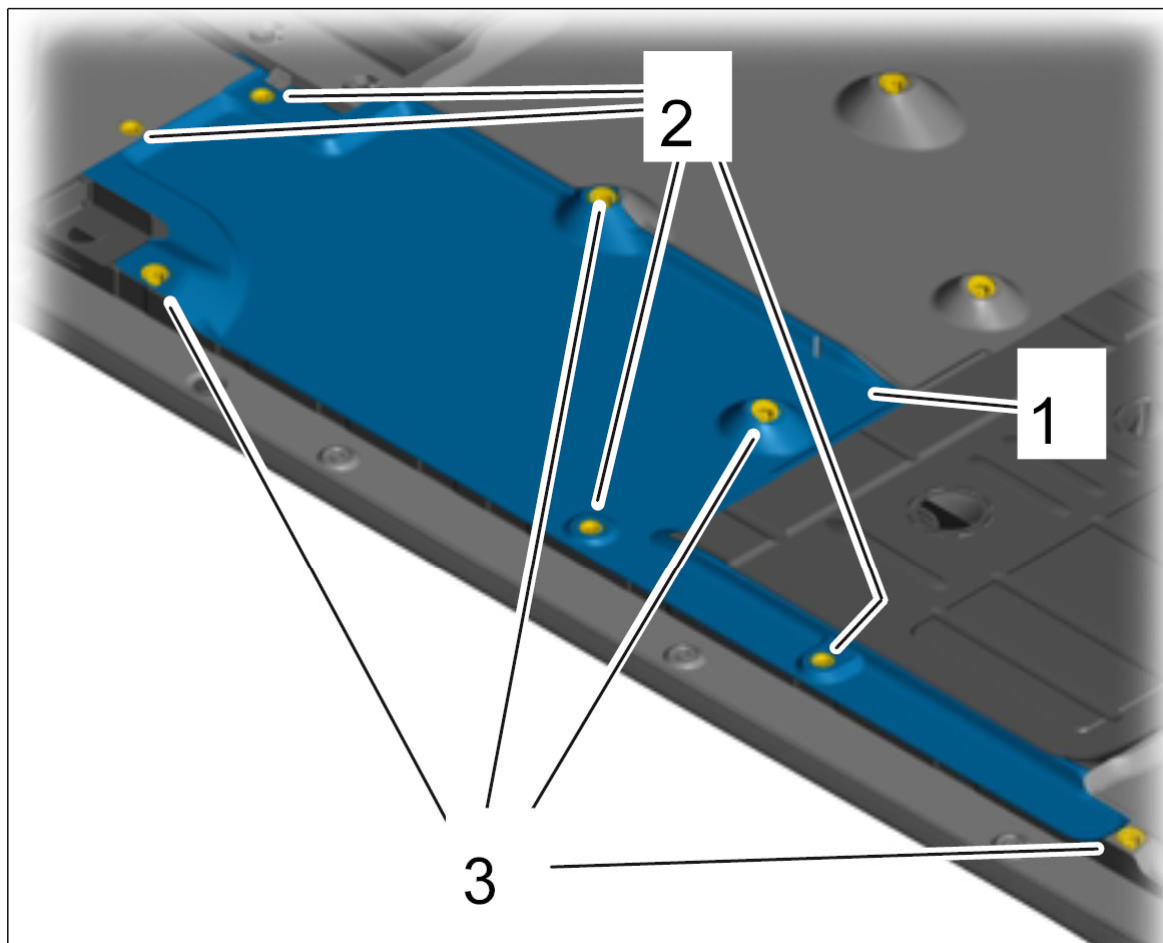


拆卸侧车底护板

用于将车底护板固定到车身的紧固螺母	项目 3	紧固扭矩	2.7 Nm	+/-0.2 Nm	
-------------------	------	------	--------	-----------	--

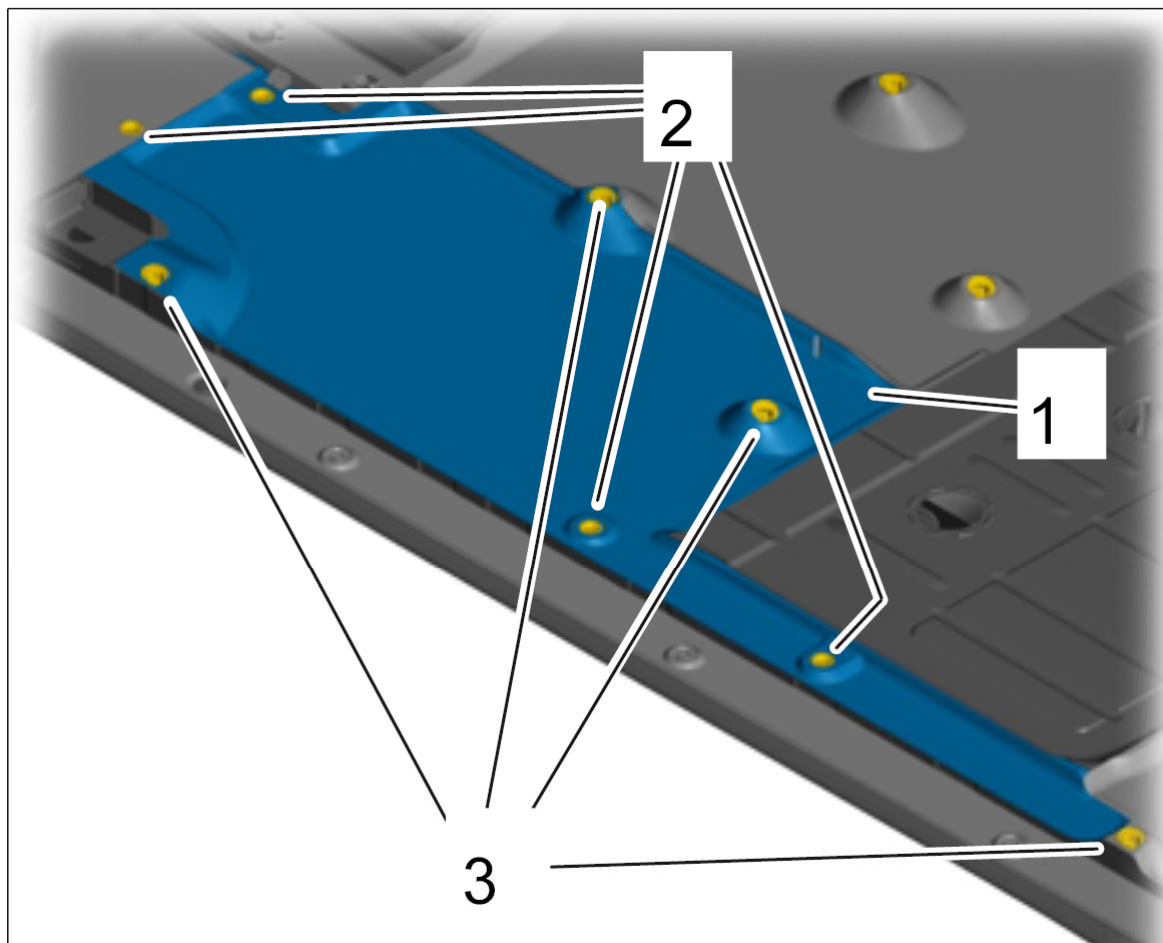


拆卸侧车底护板

用于将车底护板固定到车身的紧固螺钉	项目 2	紧固扭矩	2.7 Nm	+/-0.2 Nm	
-------------------	------	------	--------	-----------	--

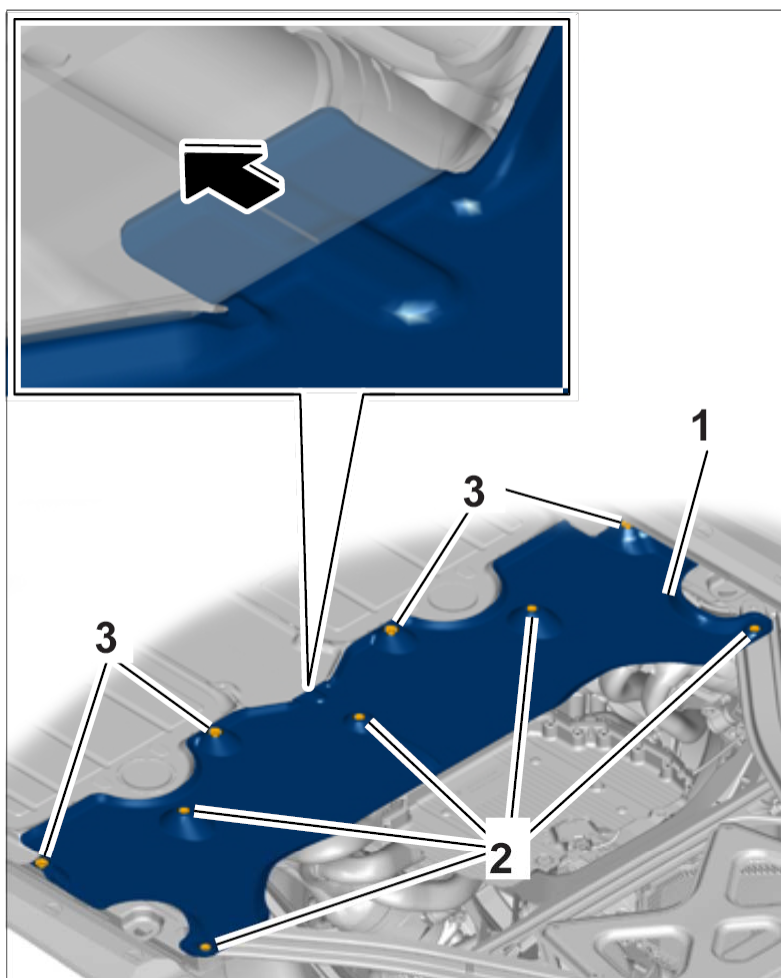

拆卸后车底护板

用于将车底护板固定到车身的紧固螺母	项目 3	紧固扭矩	2.7 Nm	+/-0.2 Nm	
-------------------	------	------	--------	-----------	--

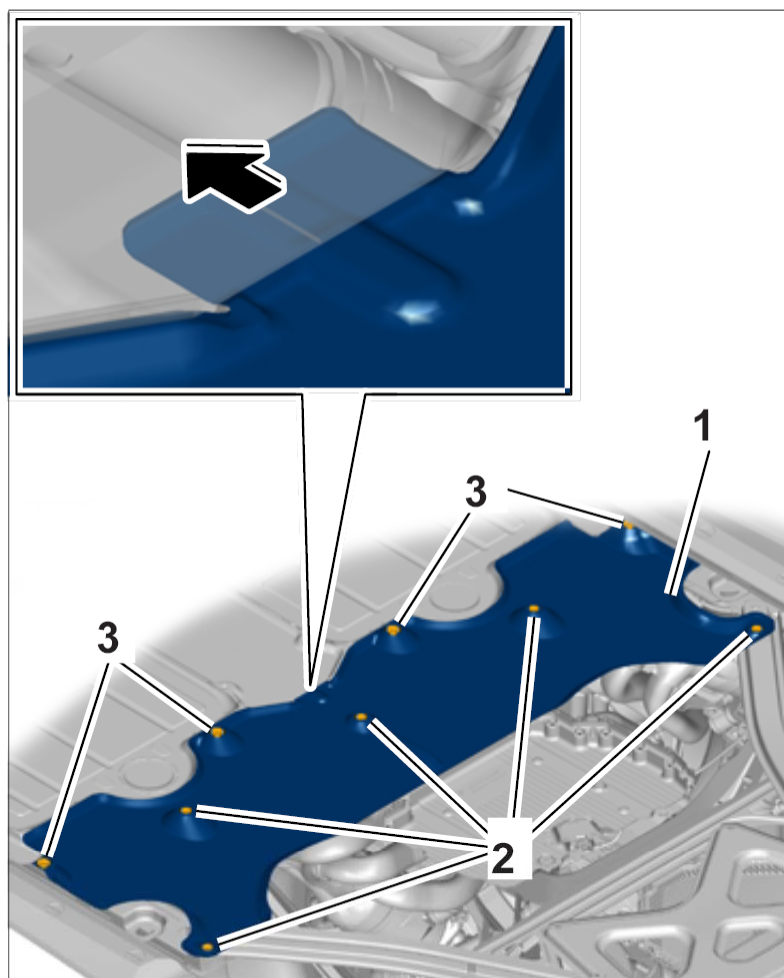

拆卸后车底护板


准备工作

准备工作

举升车辆。 → 4X00IN01 举升车辆


拆卸中间车身底板

拆下侧面车底护板

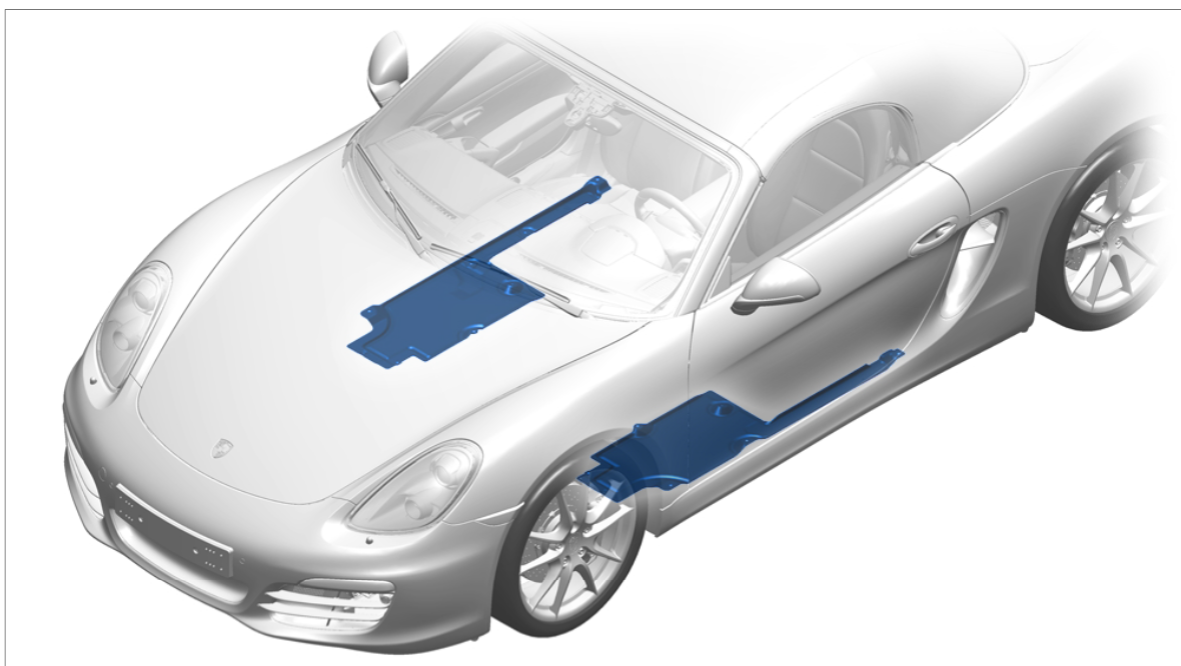

中央车底护板概图


1. 拧下紧固螺钉 **-2-** 和紧固螺母 **-3-** 。

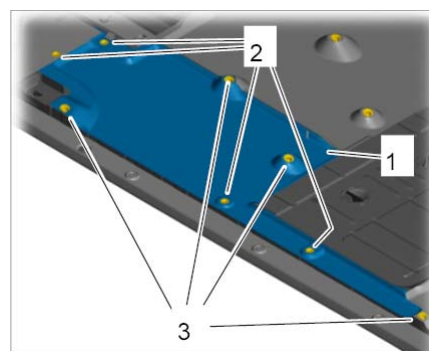

拆下侧盖


2. 将侧车底护板 **-1-** 从与后盖重叠处拉出。
3. 在前轮眉罩盖下方拉出侧车底护板 **-1-** 。
4. 拆下盖罩。

拆卸中间车底护板

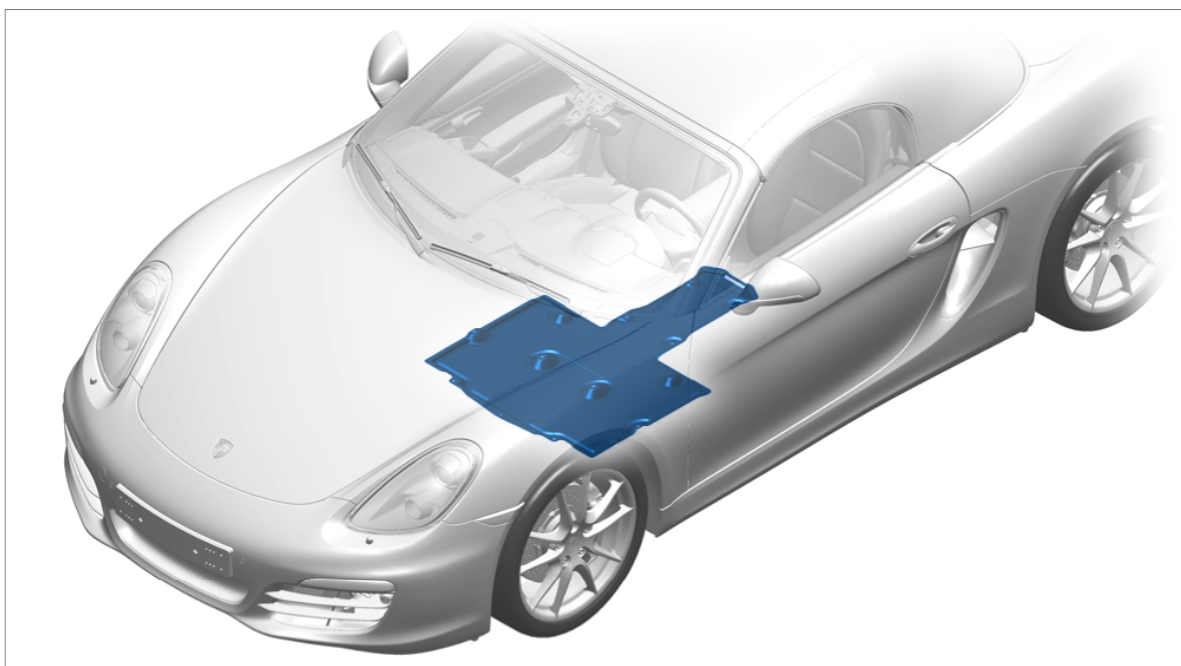

中央车底护板概图

1. 拆下两个侧车底护板。
2. 拧下紧固螺钉 **-2-**。
3. 拧下紧固螺母 **-3-**。

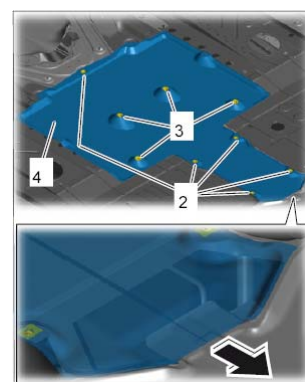

拆卸中央盖

4. 在前部分离中央车底护板 **-1-**，然后在前盖下面将其向前滑动。

在后部将中央车底护板 **-1-** 从凸舌中拉出。

5. 拆下盖罩。

安装中间车身底板

安装中间车身底板

1. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。
2. 拧入并拧紧紧固螺钉和螺母。 **扭矩螺丝刀 Nr.89 Pos.5**

用于将车底护板固定到车身的紧固螺钉。 [紧固扭矩 2.7 Nm +/-0.2 Nm](#)

用于将车底护板固定到车身的紧固螺母。 [紧固扭矩 2.7 Nm +/-0.2 Nm](#)

安装侧面车底护板

1. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。
2. 拧入并拧紧紧固螺钉和螺母。 **扭矩螺丝刀 Nr.89 Pos.5**

用于将车底护板固定到车身的紧固螺钉。 [紧固扭矩 2.7 Nm +/-0.2 Nm](#)

用于将车底护板固定到车身的紧固螺母。 [紧固扭矩 2.7 Nm +/-0.2 Nm](#)

后续工作

后续工作

降低车辆。 → **4X00IN01 举升车辆**

981321, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981330, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99