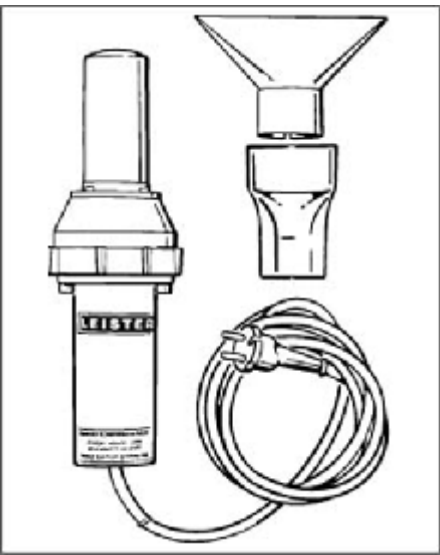
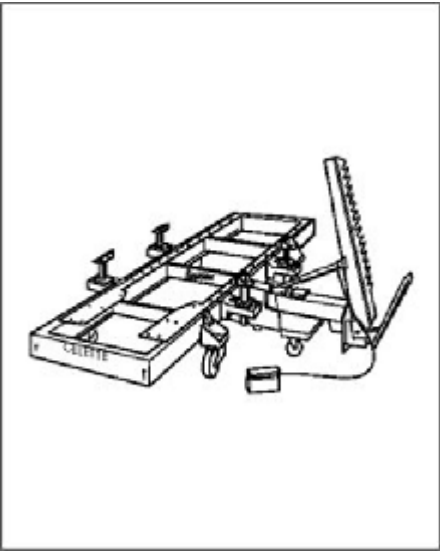
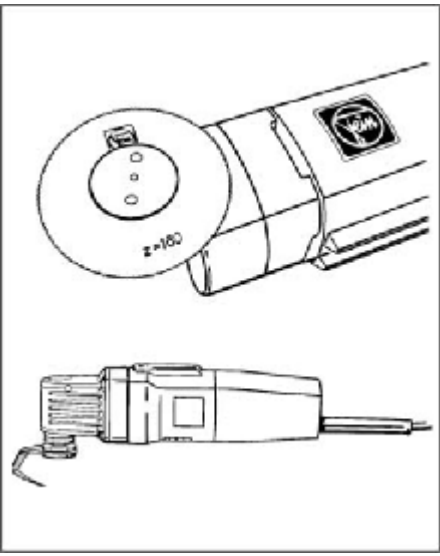
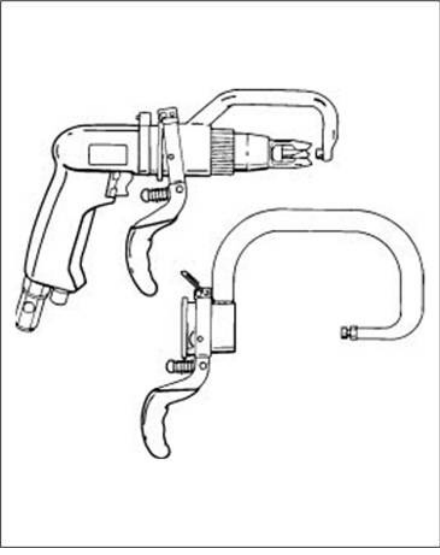





当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。



WM 534855 更换后侧梁


工具

名称	类型	编号	描述	
热风枪	车间设备	WE 1119		
车身定位系统组件	车间设备	WE 1121		
专用电动切割工具	车间设备	WE 1137		

				
气动点焊清除器, Vario Drill WS 90	车间设备	WE 1139		
手持式筒形枪	车间设备	WE 1141		
电阻点焊单元	车间设备	WE 1311		

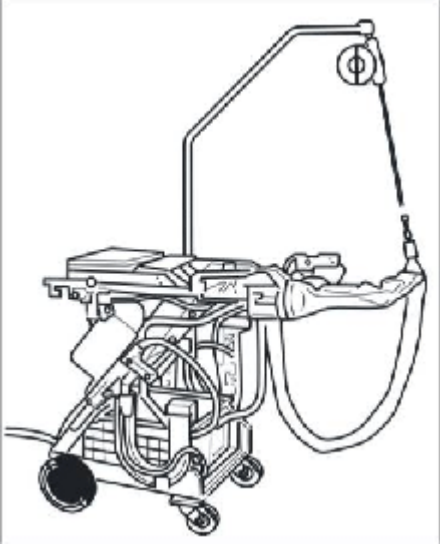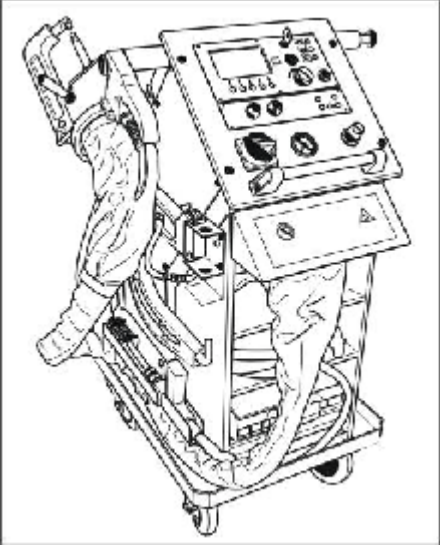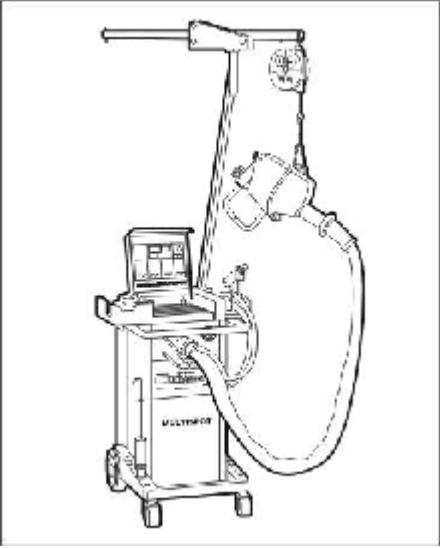				
逆变焊机MIDIsport-QSVM-12000	车间设备	WE 1312		
电阻点焊机	车间设备	WE 1313		
空心铆接工具 TAURUS 4	车间设备	WE 1348		

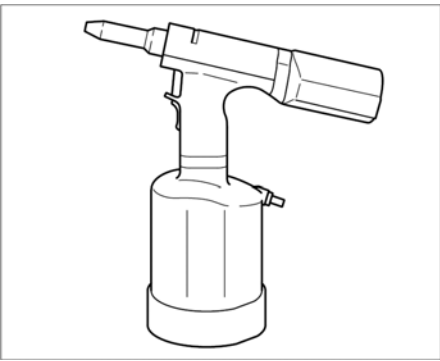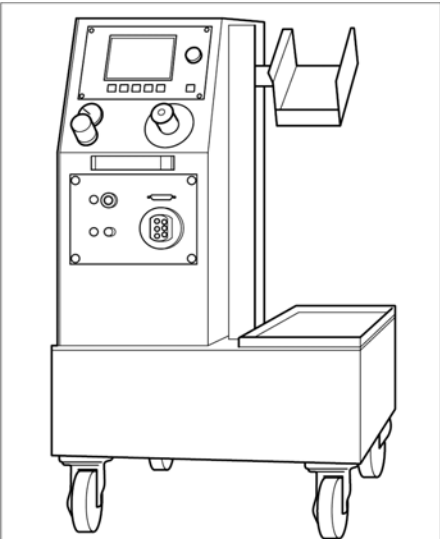				
带手推车的铝制工具套装	车间设备	WE 1350		
电阻点焊单元	车间设备	WE 1352		
专业测量及校准系统	车间设备	WE 1398		
移动式抽吸装置（铝）	车间设备	WE 1507		

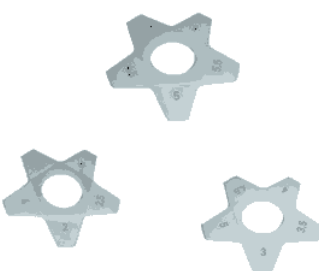				 WE1507.gif
车身锯	车间设备	WE 1508		 WE1508.gif
星形规（用于测量车身间隙尺寸）	专用工具	Nr.127-1		
点焊钻；参见组 2.4；《车间设备手册》	商用工具	Nr.129		
麻花钻	商用工具	Nr.201		

				
沉头孔	商用工具	Nr.202		

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
钻头		直径	6.5 mm		
涂抹粘合胶		涂抹厚度	3.0 mm		

准备工作

车身维修的准备工作（使用矫直系统）

1. 在修理区域拆下附件。
 - 1.1. 根据车辆的损坏程度拆下修理区域中的附件。
2. 使用校正系统设置校正平台。
3. 在校正平台上安置车辆。
4. 盖住车辆上与维修区域相邻的附件。
 - 4.1. 使用防火保护罩盖住车上其余所有附件和相邻区域。
5. 重新做出将要更换的钣金件的连接区域的形状。 请参见“关于修理铝制部件的信息” → **5X00IN05 关于修理铝制部件的信息 - “信息” 章节**
6. 露出接合区域。
 - 6.1. 用热风枪或旋转刷从车身接合区域拆下车底板。

准备工作

1. 拆卸下角件。 → 531355 更换下角件 - “拆卸” 部分
2. 拆卸后封闭板。 → 530555 更换后封闭板 - “拆卸” 部分
3. 拆卸后部地板。 → 532155 更换后部地板 - “拆卸” 部分

安全指南和有关质量的信息

安全指南和有关质量的信息



小心

不遵守车身修理安全指南

- 可能导致车辆受损
- 伤害危险

→ 请阅读相关安全指南及概述信息和质量说明 → 5X00IN01 安全指南。

- 在车身维修过程中保护电气部件 → 5X00IN02 在车身维修过程中保护电气部件
- 维修过程中的防腐措施 → 5X00IN03 维修过程中的防腐措施
- 铝制部件维修信息 → 5X00IN05 铝制部件维修信息
- 各种钢板强度的车身板件 → 5X00IN04 各种钢板强度的车身板件
- 更换冲铆钉和熔透接头 → 5X00IN23 更换冲铆钉和熔透接头
- 安置自攻螺钉 → 5X00IN24 安置自攻螺钉
- 使用车身结构粘合胶 → 5X00IN21 使用车身结构粘合胶

工具和材料

用于车身维修的工具和材料



信息

- 用于在钢和铝上作业的工具必须始终分开放置。 建议您使用与用于 带手推车的铝制工具套装 WE 1350 (举例说明) 相似的系统为工具涂上颜色标识。

矫直套件 车身定位系统组件 WE 1121 专业测量及校准系统 WE 1398

电阻点焊机；选装 逆变焊机MIDIsport-QSVM-12000 WE 1312, 电阻点焊单元 WE 1352, 电阻点焊单元 WE 1311, 电阻点焊机 WE 1313

金属惰性气体 (MIG) 保护焊机；参见组 3.5；《车间设备手册》

气动点焊清除器 气动点焊清除器，Vario Drill WS 90 WE 1139

气动车身锯 车身锯 WE 1508

振动式车身锯（专用电动切割工具） 专用电动切割工具 WE 1137

热风枪 热风枪 WE 1119

手持式筒形枪 手持式筒形枪 WE 1141

点焊钻 点焊钻；参见组 2.4；《车间设备手册》 Nr.129 麻花钻 Nr.201

用于铆钉的沉头孔 沉头孔 Nr.202

用于高强度铆钉的空心铆接工具 空心铆接工具 TAURUS 4 WE 1348


吸铅尘的安全真空吸尘器 移动式抽吸装置（铝） WE 1507

星形规（用于测量车身间隙尺寸） Nr.127-1

WürthKlebt und Dichtet 车身密封胶；参见零件目录主功能组 8


拆卸后侧梁

拆卸后侧梁

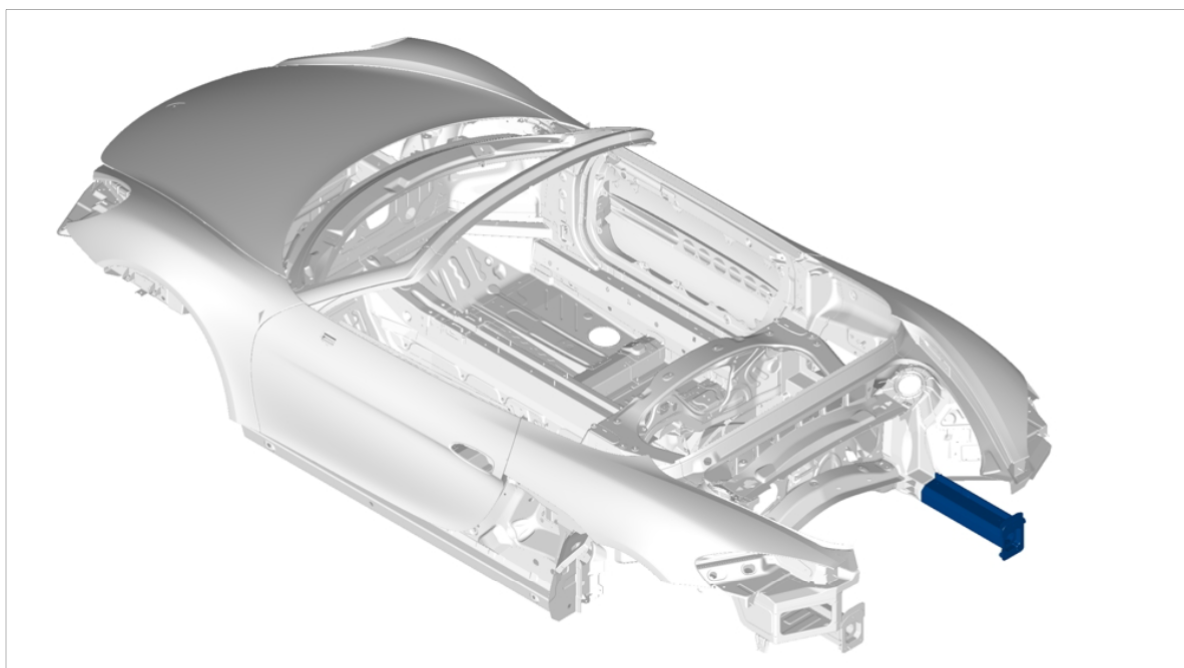


后侧梁的安装位置


1. 使用 麻花钻 Nr.201 钻通冲铆钉。

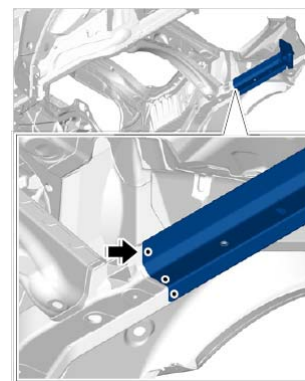

拆卸内后侧梁

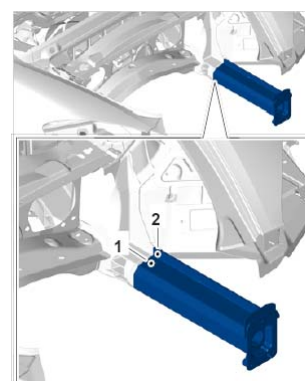


拆卸上后侧梁

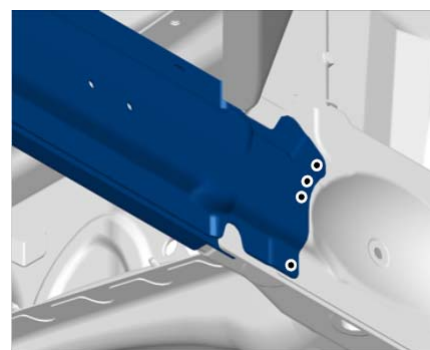


拆卸后侧梁

2. 对粘合区域加热。 热风枪, Leister-Electron/V.A.G. 1416 WE 1119

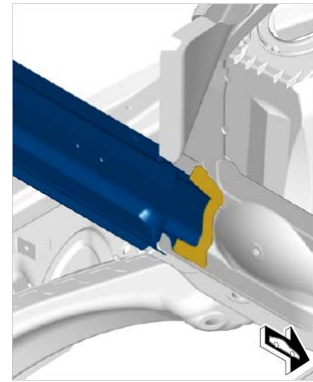

对粘合区域加热

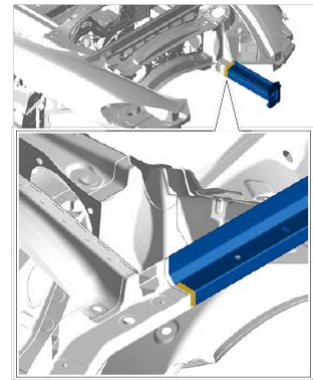

对粘合区域加热

3. 拆卸后侧梁。

准备后侧梁以便进行安装

准备后侧梁以便进行安装

1. 准备后侧梁的粘合区域以便粘合。→ 5X00IN21 使用车身结构粘合胶 - “准备”部分


准备车身连接区域以便安装后侧梁

准备车身连接区域以便安装后侧梁


1. 安装后侧梁并将它固定到车身。 检查间隙尺寸。 → 5X00IN 图 - 车身间隙尺寸

使用矫直系统安放后侧梁。

- 1.1. 穿过现有的孔为铆钉钻孔。 → 直径: 6.5 mm

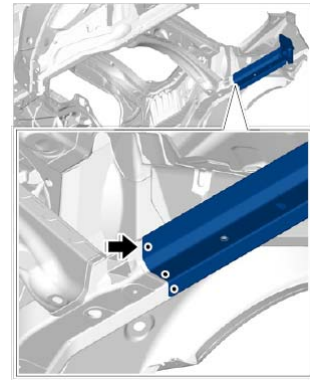

钻孔

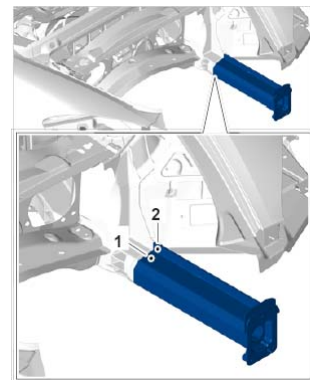

钻孔

- 1.2. 用于安装沉头铆钉的沉头孔 -1- 。
2. 准备车身连接区域以便粘合。 → 5X00IN21 使用车身结构粘合胶

安装后侧梁

安装后侧梁




信息


- 在最终装配之前，您务必做到完全了解所有相关工作步骤，并在不涂抹粘合胶的情况下进行一次试装配。
- 只有确保流畅、快速地执行所有操作步骤，才能可靠地完成粘合过程。
- 只有在随后修理工作所需的一切材料和工具均准备就绪后才能开始粘合作业。

1. 将粘合胶涂抹到车身连接区域。 → 涂抹厚度: 3.0 mm

使用车身结构粘合胶 → 5X00IN 使用车身结构粘合胶

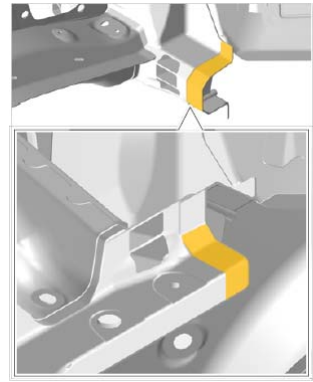

涂抹粘合胶

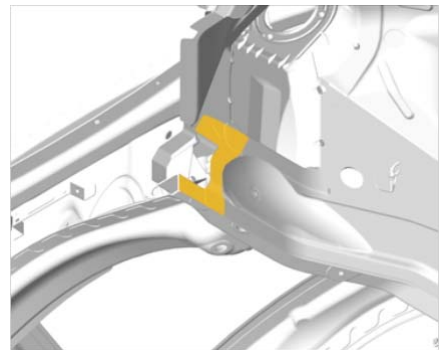


涂抹粘合胶


2. 铆接后侧梁。 → 空心铆钉 999.190.227.01

对于项目 **-1-**，请使用沉头铆钉 → 空心铆钉 999.190.228.01 .


对于项目 **-2-** 和 **-3-**，请使用空心铆钉 → 空心铆钉 999.190.230.01 .

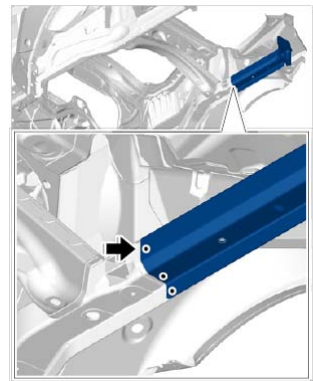

安装侧梁

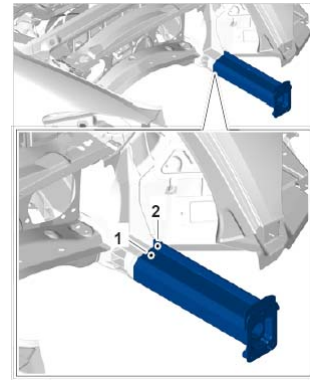

安装侧梁

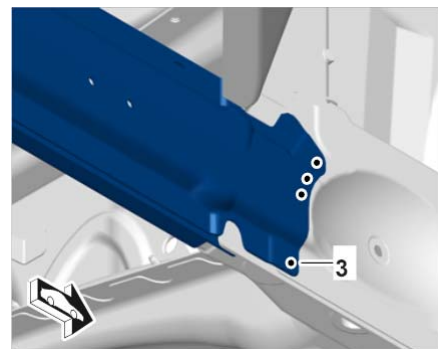

安装侧梁

后续工作

车身维修的后续工作

1. 将车辆从校正系统上松开并拆下。
2. 用钢丝刷清理接合区域和金属板凸缘。
3. 在接合区域和金属板凸缘上涂上 2K 底漆。
4. 用车身密封胶还原标准密封状态→ 5X00IN42 接缝密封 - “信息” 部分。
还要小心密封维修区域。
5. 如有必要，在维修区域和相邻表面刷上漆。
6. 用车身底部密封胶还原标准车底防护状态 → 5X00IN43 车底防护 - “信息” 部分。
7. 运用标准的空腔防锈→ 5X00IN44 空腔防锈 - “信息” 部分。 对维修区域也要小心采用空腔防锈措施。
8. 在修理区域安装拆下的附件。

后续工作

1. 安装下角件。 → 531355 更换下角件 - “安装” 部分
 2. 安装后封闭板。 → 530555 更换后封闭板 - “安装” 部分
 3. 安装后部地板。 → 532155 更换后部地板 - “安装” 部分
-

981320, 981321, 981330, 981331

年款 起始时间 2013

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99