

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。


WM 536919 拆卸和安装后轮罩内衬

工具

名称	类型	编号	描述	
扭矩螺丝刀	商用工具	Nr.89 Pos.5		 nr. 89pos. 5. gif


技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
用于将后轮罩内衬固定在车身上的紧固螺母	项目 1	紧固扭矩	2.7 Nm	+/-0.2 Nm	

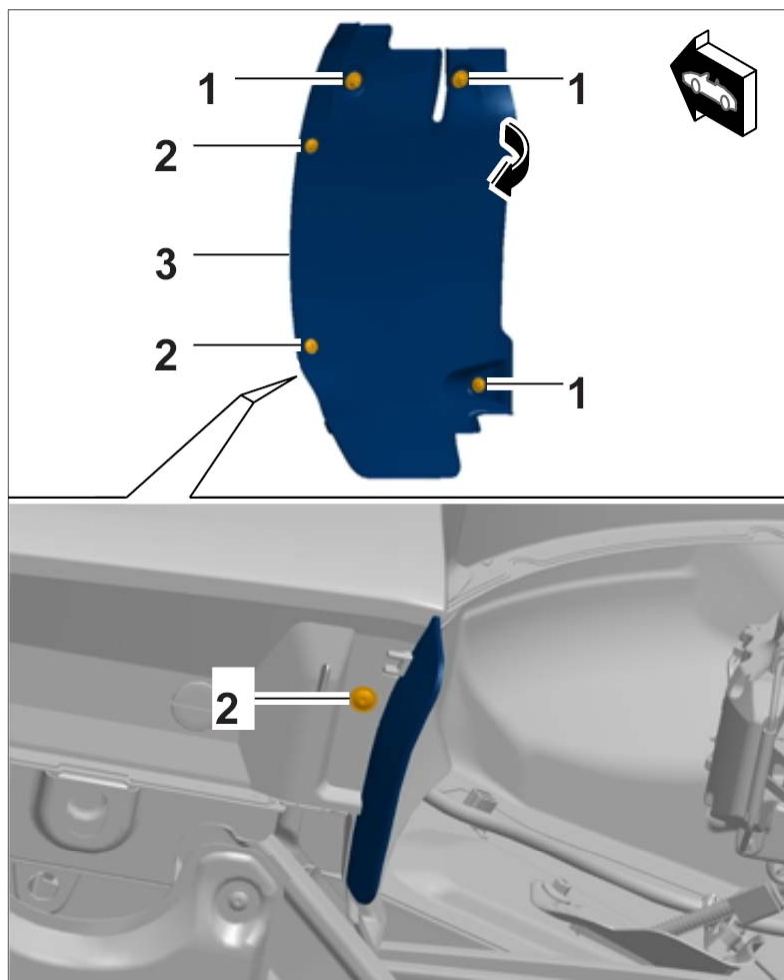

拆卸后轮罩内衬

用于将后轮罩内衬固定在侧部饰板的紧固螺钉	项目 2	紧固扭矩	2.7 Nm	+/-0.2 Nm	
----------------------	------	------	--------	-----------	--

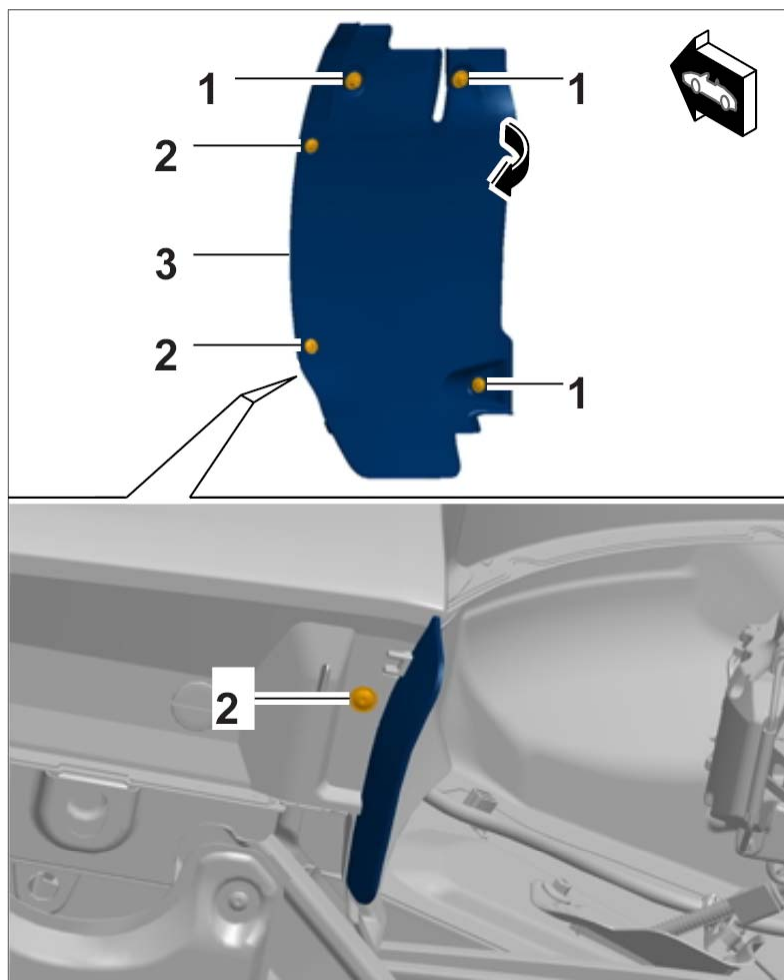


拆卸后轮罩内衬

准备工作

1. 拆下车轮。 → 440519 拆卸和安装车轮 - “拆卸”部分


拆卸后轮罩内衬

拆卸后轮罩内衬

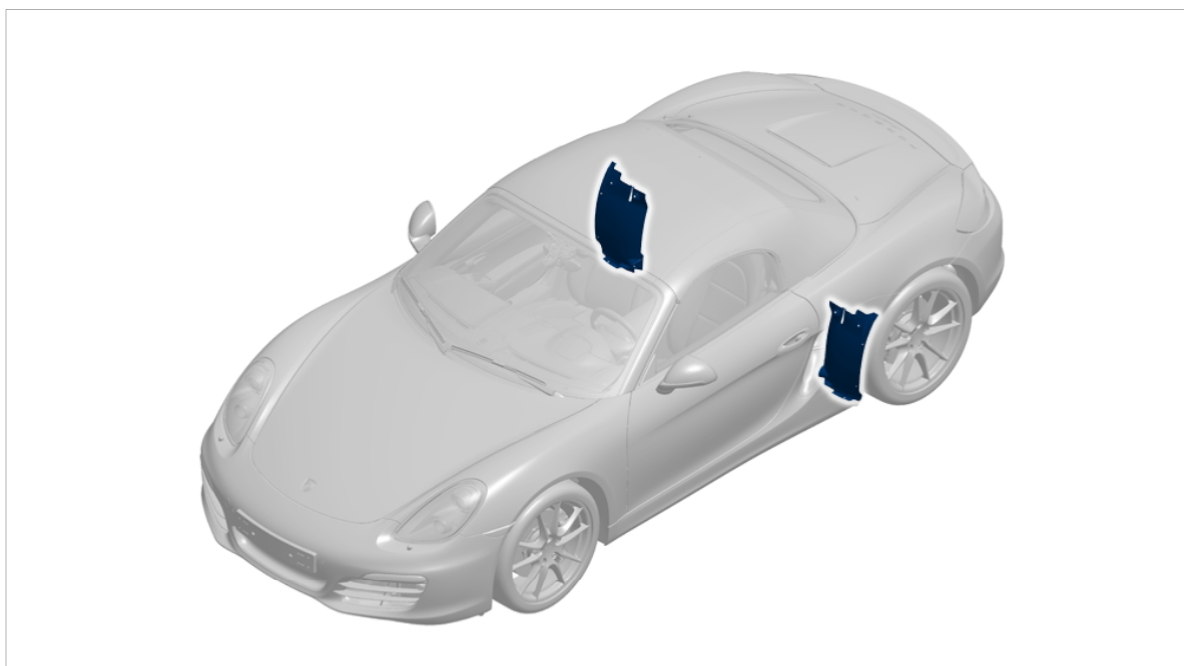

后轮罩衬套的安装位置

1. 拧下紧固螺母 **-1-** 和紧固螺钉 **-2-** 。

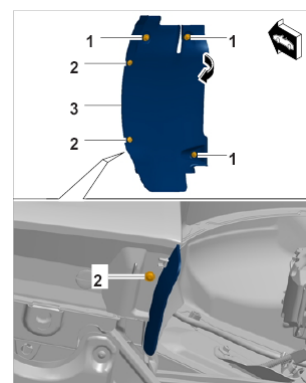

拆卸后轮罩衬套

2. 将后轮罩内衬 **-3-** 稍稍拉出，然后将其从轮眉的边缘导出 **-箭头-** 。

安装后轮罩内衬

安装后轮罩内衬

按照与拆卸相反的顺序安装后轮罩内衬。

1. 拧紧紧固螺钉 **-2-** 和紧固螺母 **-1-**，方法是使用 **扭矩螺丝刀 Nr.89 Pos.5**。

[紧固扭矩 2.7 Nm +/-0.2 Nm](#)

[紧固扭矩 2.7 Nm +/-0.2 Nm](#)

后续工作

后续工作

1. 安装车轮。 → **440519** 拆卸和安装车轮 - “安装” 部分

981321, 981331, 981320, 981330, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99