

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 551319 拆卸和安装盖解锁装置的伺服电机

准备工作


准备工作

1. 拆下盖锁下部。 → 551719 拆卸和安装前盖锁下部 - “拆卸” 部分

拆卸盖解锁装置的伺服电机

拆卸盖解锁装置的伺服电机

1. 拧下两个紧固螺钉 -1- 。

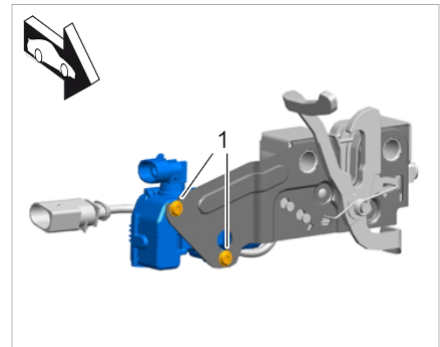


拆卸盖解锁装置的伺服电机

2. 将伺服电机从盖锁下部取出。

安装盖解锁装置的伺服电机

安装盖解锁装置的伺服电机

1. 将伺服电机放入盖锁下部。

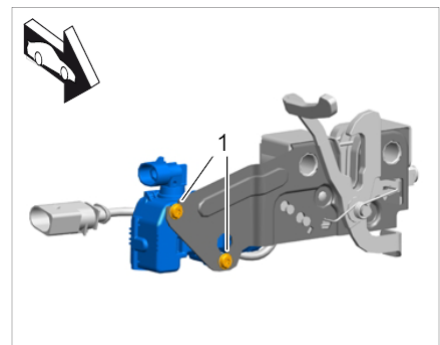

安装盖解锁装置的伺服电机

2. 用两个紧固螺钉 **-1-** 固定伺服电机。

后续工作

后续工作

1. 安装盖锁下部。 → **551719** 拆卸和安装前盖锁下部 - “安装” 部分

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981110, 981111, 981310, 981311, 981340, 981341

年款 起始时间 2013

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99