

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 552319 拆卸和安装前盖接近传感器

部件信息

前盖接近传感器的安装位置



前盖接近传感器的安装位置（以 991 为例）

准备工作


准备工作

1. 拆下前裙板。 → 631519 拆卸和安装前裙板 - “拆卸” 部分

拆卸前盖接近传感器


拆卸前盖接近传感器

1. 松开电气插头 **-1-** (**-a-**) 并拔下接头 **-A-**。

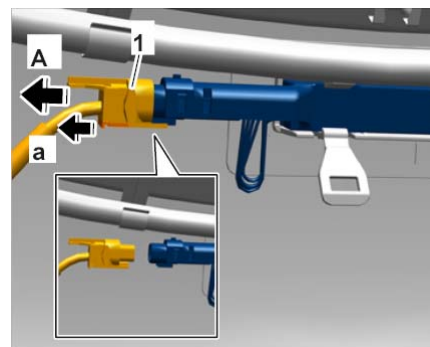

断开电气插头

2. 松开接近传感器 **-2-**（位于支架 **-3-** 上），将其从粘合区域分离并拆卸 **-A-**。

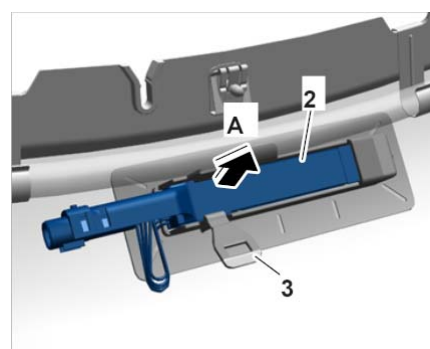


松开接近传感器

3. 重新安装前去除前端支架的所有粘合胶残留物。

安装前盖接近传感器


安装前盖接近传感器

1. 用胶带粘上接近传感器 **-2-** 并将其卡入支架 **-A-**。

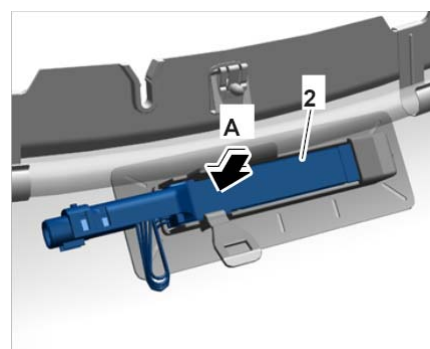

卡入接近传感器

2. 连接电气插头 **-1-** (**-A-**) 并滑入锁销 **-a-**，直到接头牢固接合。

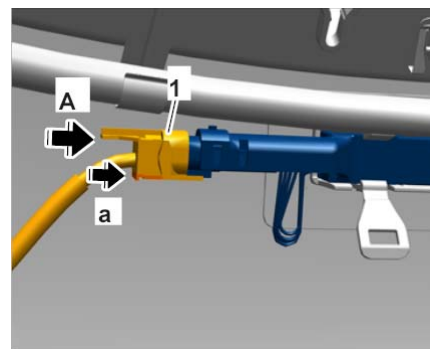

连接电气插头

后续工作

后续工作

1. 安装前裙板。 → 631519 拆卸和安装前裙板 - “安装” 部分

981110, 981111, 981120, 981121, 981130, 981131, 981310, 981311, 981320, 981321, 981330, 981331

年款 起始时间 2013

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99