

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 552519 拆卸和安装前盖铰链

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
盖铰链的紧固螺钉		紧固扭矩	9.7 Nm		

准备工作

准备工作

1. 拆下前盖。→ 552219 拆卸和安装前盖 - “拆卸” 部分
2. 拆下翼子板。 → 505519 拆卸和安装翼子板 - “拆卸” 部分

拆卸前盖铰链


拆卸前盖铰链



信息

- 有些维修图只显示了车辆的一侧。
- 当然，对车辆的另一侧也必须执行一些步骤。
- 必须按照所示步骤在另一侧执行相应的步骤。

1. 拧下紧固螺钉 **-1-**。

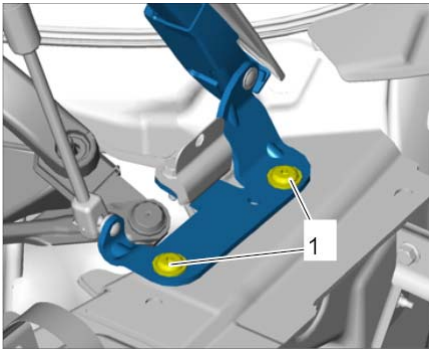

拆卸前盖铰链

2. 拆下盖铰链。

安装前盖铰链


安装前盖铰链



信息

- 有些维修图只显示了车辆的一侧。
- 当然，对车辆的另一侧也必须执行一些步骤。
- 必须按照所示步骤在另一侧执行相应的步骤。

1. 根据旧印记大致对齐盖铰链。
2. 拧入紧固螺钉 **-1-** 并拧紧至指定的紧固扭矩 → **紧固扭矩: 9.7 Nm**

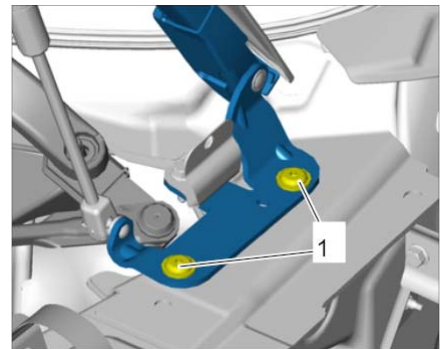

安装前盖铰链

后续工作

后续工作

1. 安装翼子板。 → **505519 拆卸和安装翼子板 - “安装” 部分**
2. 安装前盖。 → **552219 拆卸和安装前盖 - “安装” 部分**
3. 调整前盖。 → **552215 调整前盖**
4. 对前盖锁执行功能测试。 → **552219 拆卸和安装前盖 - “调整” 部分**

981320, 981321, 981330, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981110, 981111, 981310, 981311, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99