


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 555919 拆卸和安装后壁盖

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
后壁盖的紧固螺钉		紧固扭矩	9.7 Nm (7.5 ftlb.)		

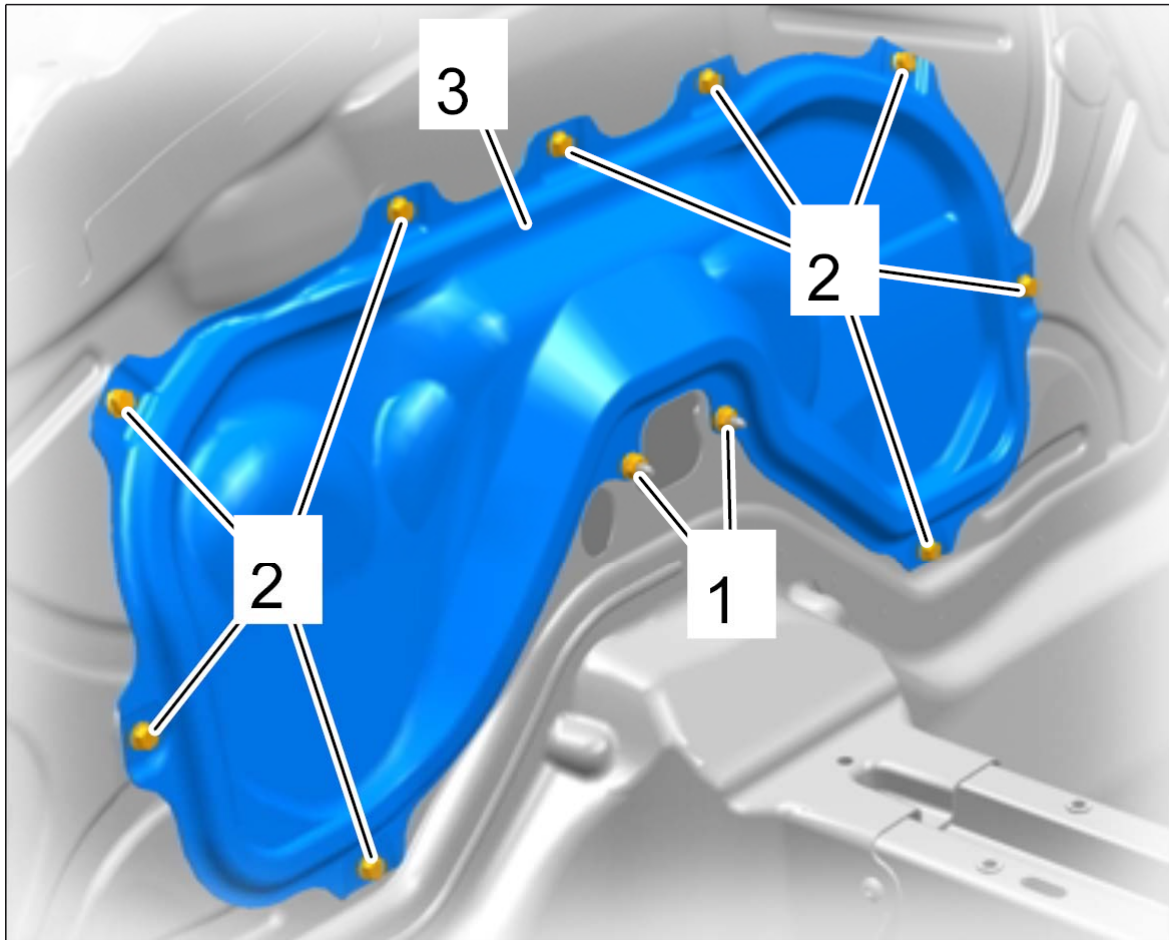

拆卸后壁盖

准备工作


准备工作

1. 拆下后壁饰板。 → 703119 拆卸和安装后壁饰板 - “拆卸”部分

拆卸后壁盖

拆卸后壁盖

1. 拧下紧固螺钉 -2- 和紧固螺母 -1- 。

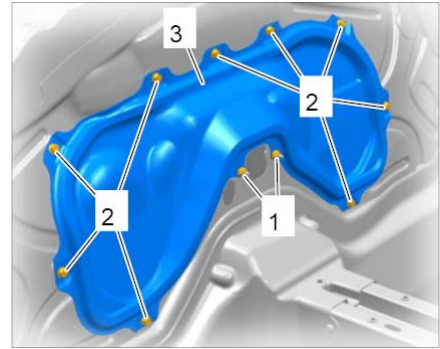


分离后壁盖

2. 拆下后壁盖 **-3-**。

安装后壁盖

安装后壁盖

1. 将后壁盖 **-3-** 安放在后壁上。

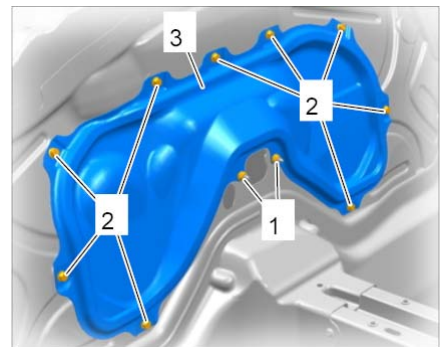

固定后壁盖

2. 拧入紧固螺钉 **-2-** 和紧固螺母 **-1-**，然后紧固到 [紧固扭矩 9.7 Nm \(7.5 ftlb.\)](#) 直至固定。

后续工作

后续工作

1. 安装后壁饰板。 → [703119 拆卸和安装后壁饰板 - “安装” 部分](#)

981320, 981321, 981330, 981331, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99