

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 556319 拆卸和安装后部紧急释放装置


拆卸后部紧急释放装置

拆卸后部紧急释放装置



后部紧急释放装置的安装位置


1. 撬出后部紧急释放装置 **-1-**，方法是使用塑料楔片 **-2-** (**-A-**)。

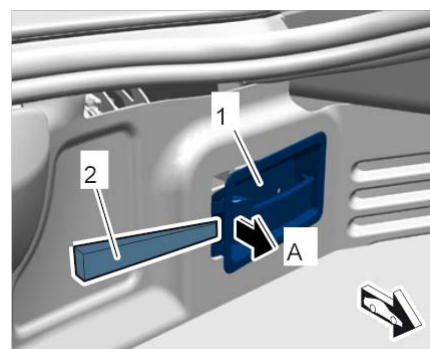

拆卸后部紧急释放装置

2. 拔下后部紧急释放装置的电气插头 **-A-**，然后拆下后部紧急释

放装置 **-1-** 。

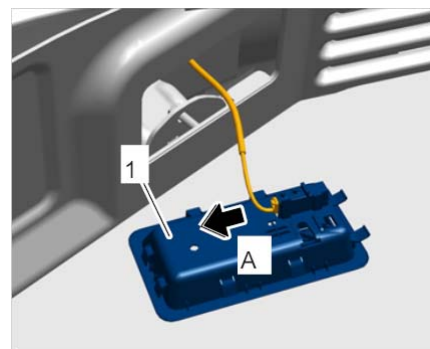


拔下电气插头

安装后部紧急释放装置


安装后部紧急释放装置

1. 连接后部紧急释放装置的电气插头 **-1- (-A-)**。

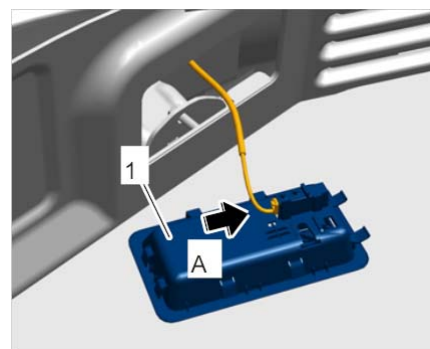

连接电气插头

2. 卡入后部紧急释放装置 **-1- (-A-)**。

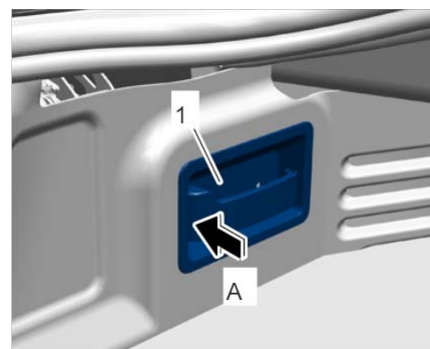

安装后部紧急释放装置

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99