


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 558719 拆卸和安装后盖锁上部

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
盖锁上部的紧固螺钉	项目 1	紧固扭矩	9.7 Nm (7.5 ftlb.)		

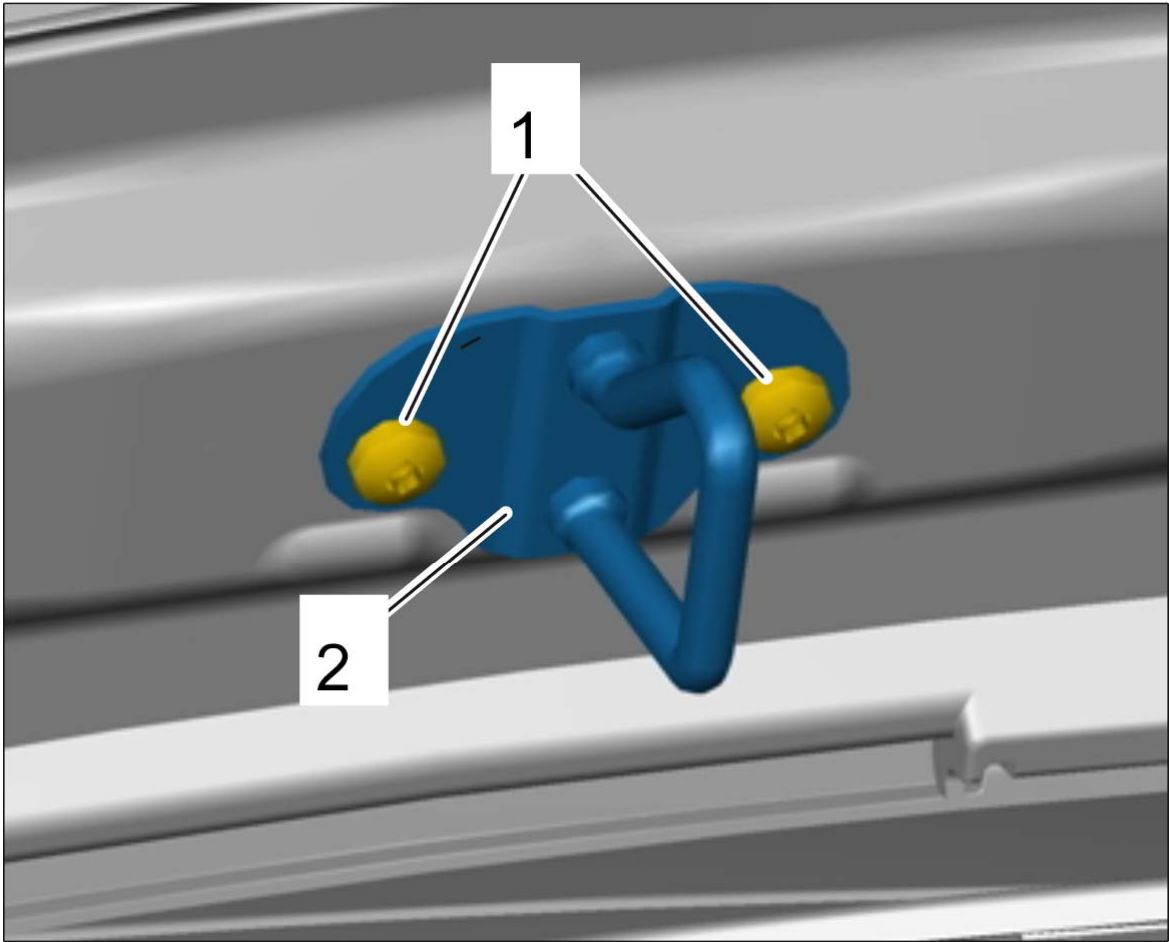

Removing rear upper part of lid lock

拆卸后盖锁上部

拆卸后盖锁的上部



信息

- 根据盖的位置标记盖锁上部的安装位置。


- 打开后盖。



信息

紧固螺钉拆下后必须更换。

2. 拧下紧固螺钉 **-1-** 并拆下盖锁上部 **-2-**。

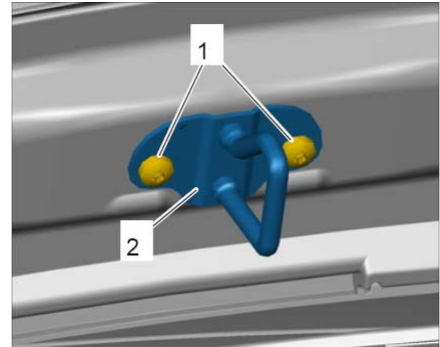

拆卸后盖锁上部（以 991 为例）

安装后盖锁上部

安装后盖锁上部

1. 按照与拆卸时相反的顺序安装盖锁的上部。
2. 将盖锁上部放到盖内板中的两个圆形凹痕上，并将紧固螺钉拧紧到 [紧固扭矩 9.7 Nm \(7.5 ftlb.\)](#) 直至固定 **-箭头-**



安装后盖锁的上部（以 991 为例）

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99