


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 571119 拆卸和安装车门把手

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
车门把手支座		紧固扭矩	6 Nm (4.5 ftlb.)		

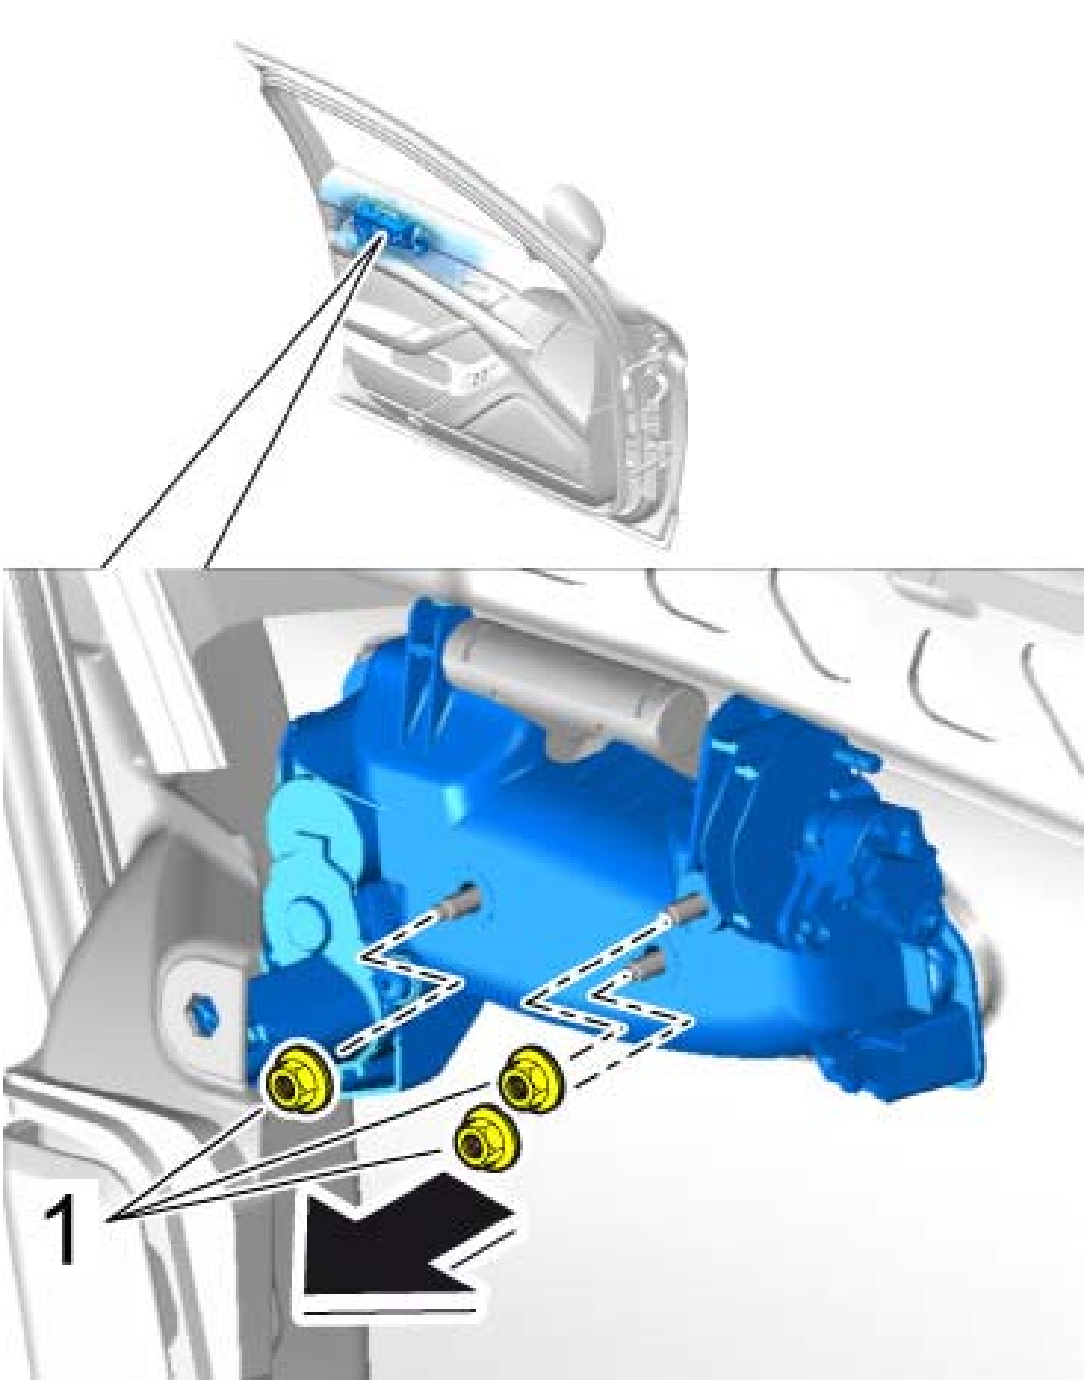

车门把手的紧固螺母

准备工作

驾驶员侧的准备工作

1. 拆下驾驶员侧的门锁。 → 571719 拆卸和安装车门锁 — “拆卸” 部分


乘客侧的准备工作

1. 拆下乘客侧的车门金属衬板。 → 573019 拆卸和安装前车门副架 - “拆卸” 部分

拆卸车门把手


拆卸车门把手

1. 拧下紧固螺母 **-1-**。

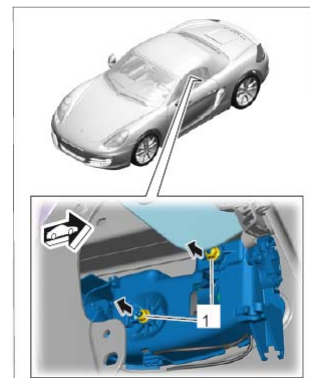

拧下紧固螺母

2. 通过向内 **-A-** 推，来将车门把手托架 **-1-** 拆下。

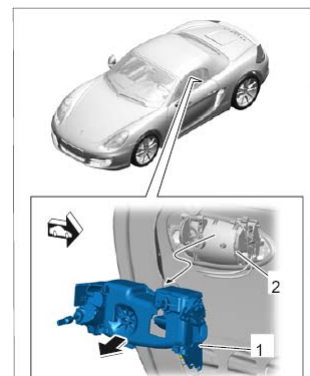


从内侧拆下门把手托架

- 2.1. 从外部固定指板 **-2-**，以防止其掉落。


3. 仅限乘客侧：

解锁 **-1-** (**-A-**)，然后将操作拉线 **-2-** 从连杆 **-3-** 上取下。

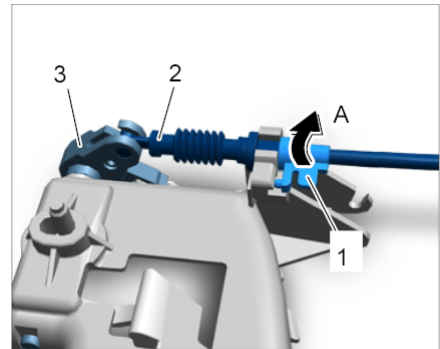

从乘客侧的门把手上拆下操纵拉线

4. 通过将指板 **-2-** 向外推 **-A-** 将其拆下。

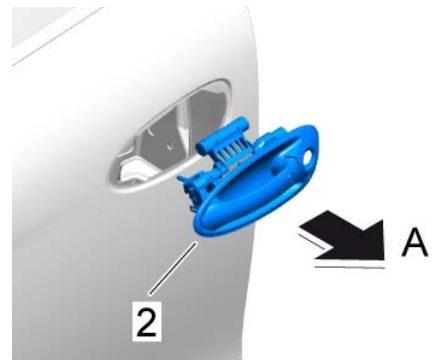

向外拆下指板

安装车门把手

安装车门把手

1. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。



信息

在安装过程中必须更换门把手托架上的紧固螺母。

2. 将门把手上的紧固螺母拧紧至指定的紧固力矩。 [紧固扭矩 6 Nm \(4.5 ftlb.\)](#)

后续工作

驾驶员侧的后续工作

1. 安装驾驶员侧的门锁。 → [571719 拆卸和安装车门锁](#) - “安装” 部分

乘客侧的后续工作

1. 安装乘客侧的车门金属衬板。 → [573019 拆卸和安装车门副架](#) - “安装” 部分

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981340, 981341

年款 起始时间 2013

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22,
C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98,
C99