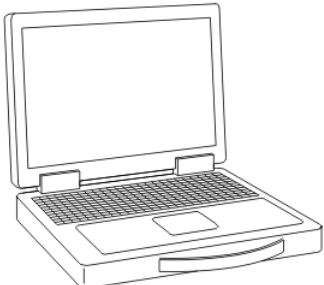
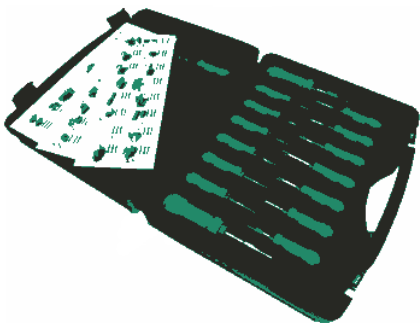


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 571155 更换车门把手

工具

名称	类型	编号	描述	
PIWIS 检测仪 II	专用工具	9818		03  9818 000 721 981 80
工具套装	商用工具	Nr.155 Pos.1		

准备工作


准备工作

1. 拆下车门把手。 → **571119** 拆卸和安装车门把手 — “拆卸” 部分
2. 拆卸用于降下车窗的微动开关。 → **643719** 拆卸和安装用于降下车窗的微动开关 - “拆卸” 部分

分解车门把手


分解车门把手

1. 分离弹簧 -箭头- 。

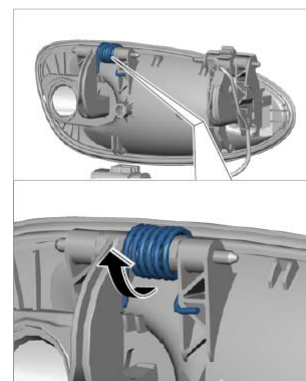


分离回位弹簧

2. 使用合适的工具压出销 -箭头- 。

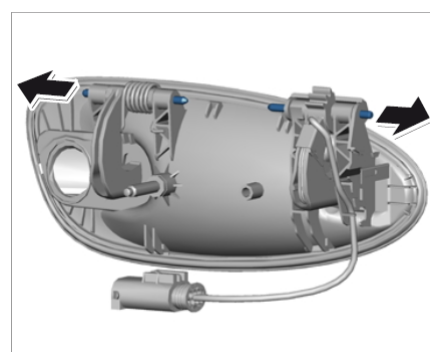


压出销

3. 拆下偏心装置 -1- 和弹簧 -2- （带有衬套 -3- (-箭头-)）。

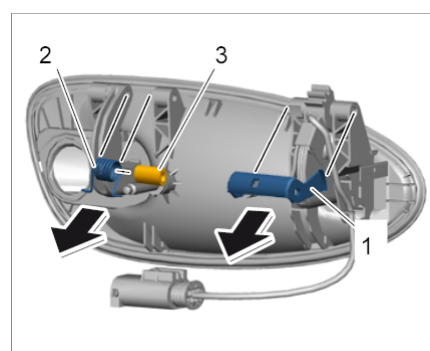

拆卸偏心装置

4. 将密封件从把手衬套上拆下 -箭头- 。

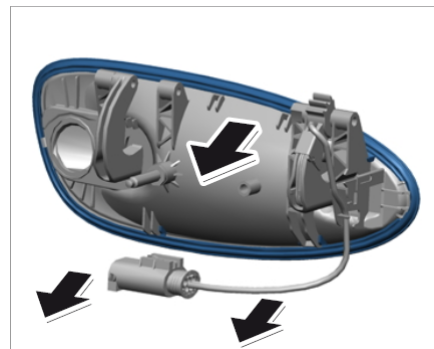

拆卸密封件




信息

- 压出 **工具套装 Nr.155 Pos.1** 包含有关拆卸和安装各个插入式触点的详细说明。
- 显示的规格须经过持续的更新过程。因此，各个接头的规格可能会不同。如果是这样的情况，请使用最新的电路图。

5. 松开用于 KESSY/降下车窗的连接器针脚。（仅适用于 KESSY）


5.1. 将连接器编码记在纸上。

5.2. 释放锁止机构 **-1-**（在接头壳体内 **-2-**），使用 **压出工具套装 Nr.155 Pos.1**（**-箭头-**）。

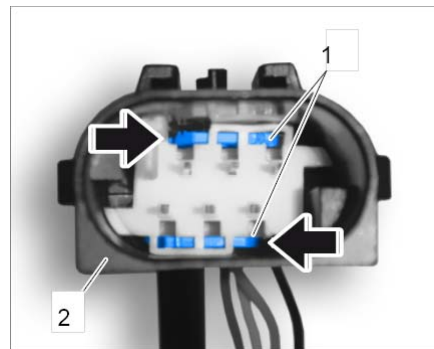

分解连接器

5.3. 释放销 **-1-**（使用压出工具），将管路从接头壳体 **-2-** 中拉出。

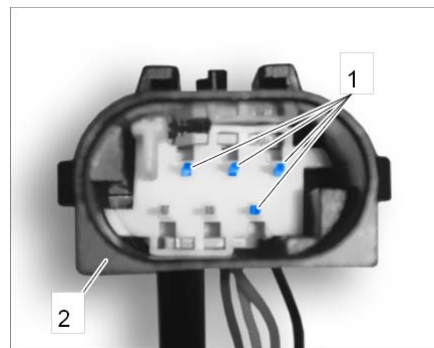

分解连接器

6. 将把手衬套从车门把手上拆下 **-箭头-**。




拆下指板

7. 将衬垫从车门把手上拆下 -箭头-。



拆除衬垫

8. 拆下车门把手罩。（仅适用于 KESSY）

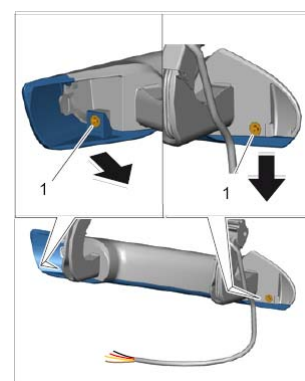

拆卸门把手罩。

- 8.1. 拧下紧固螺钉 -1-。
- 8.2. 沿向上方向小心松开罩 -箭头-。

装配车门把手

装配车门把手

按照与拆解相反的顺序进行装配。



信息

连接了各个销之后，必须执行功能测试 (KESSY)。 使用 **PIWIS 检测仪 II 9818** 读取故障记忆；清除故障记

忆。

后续工作

后续工作

1. 安装用于降下车窗的微动开关。 → **643719** 拆卸和安装用于降下车窗的微动开关 - “安装” 部分
2. 安装车门把手。 → **571119** 拆卸和安装车门把手 - “安装” 部分

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981340, 981341

年款 起始时间 2013

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99