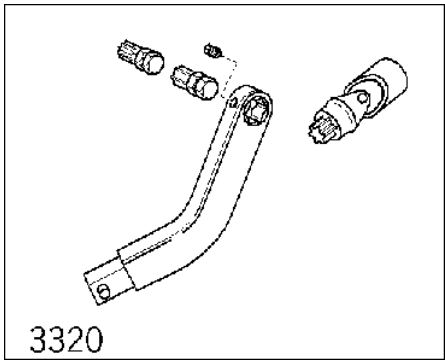
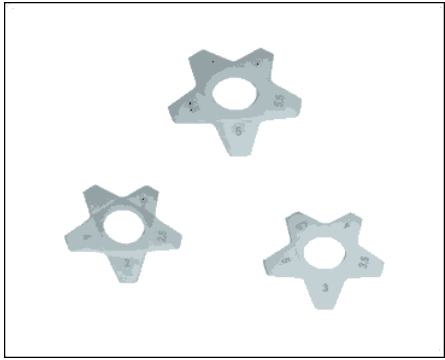


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 575115 调节前车门

工具

名称	类型	编号	描述	
车门调整扳手	VW 工具	3320		
用于测量车身间隙尺寸的星形规	专用工具	NR.127-1		

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
----	----	----	-----	------	------

调节前车门

调节前车门

警告

对安全螺栓的处理不正确

- 伤害危险
- 扭矩不足

→ 拆卸后请务必使用新的紧固螺钉和螺母。

→ 遵循规定的紧固扭矩。

→ 目视检查所有重复使用的零件。



信息

- 根据间隙技术规范设定盖、车门和罩或附件的间隙尺寸。

- 如果开口处的间隙过大或过小，则可活动的车身板件或附件必须相应地居中。
- 确保间隙不会呈楔形结构，局部点不得过窄。
- 您可以使用 **用于测量车身间隙尺寸的星形规 NR.127-1** 来进行此测量。
- 给定的值是操作指南，应尽可能地遵守这些指南。
- 这些指南适用于维修和装配工作。



信息

- 使用专用工具 **车门调整扳手 3320** 来调整前车门。




信息

在下列情况下，要确保放置的铰链锥形座没有张力，可能需要从车门上取下车门铰链：

- 安装了一个新的裸车门壳。
- 裸车门壳已损坏。
- 裸车门壳没有接缝接合线。

1. 调节车门铰链上的前车门。

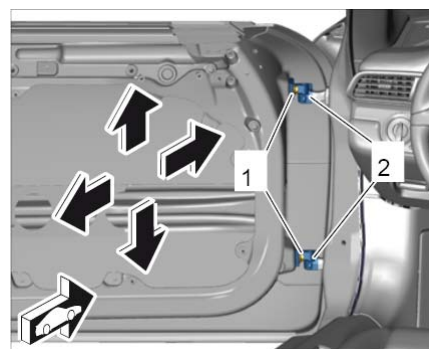

调节车门

编号	部件	功能	步骤
1.	紧固螺钉 -1- ，用于将 车门铰链 -2- 固定到前车门	沿 Y 和 Z 方向调节 间隙尺寸	松开。
2.	前车门铰链		通过在垂直和水平方 向上移动车门铰链， 调节与翼子板、侧围 板和侧梁构成的轮 廓。

3.	紧固螺钉 -1-，用于将 车门铰链 -2- 固定到前车门	沿 Y 和 Z 方向调节 间隙尺寸	将紧固螺钉 -1-（用 于将车门铰链 -2- 固 定到前车门）拧紧至 规定的紧固扭矩。
----	---------------------------------------	-------------------------	--

2. 调节锁止销钉。 → 572619 拆卸和安装锁止销钉 - “调整” 部分

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981340, 981341

年款 起始时间 2013

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99