
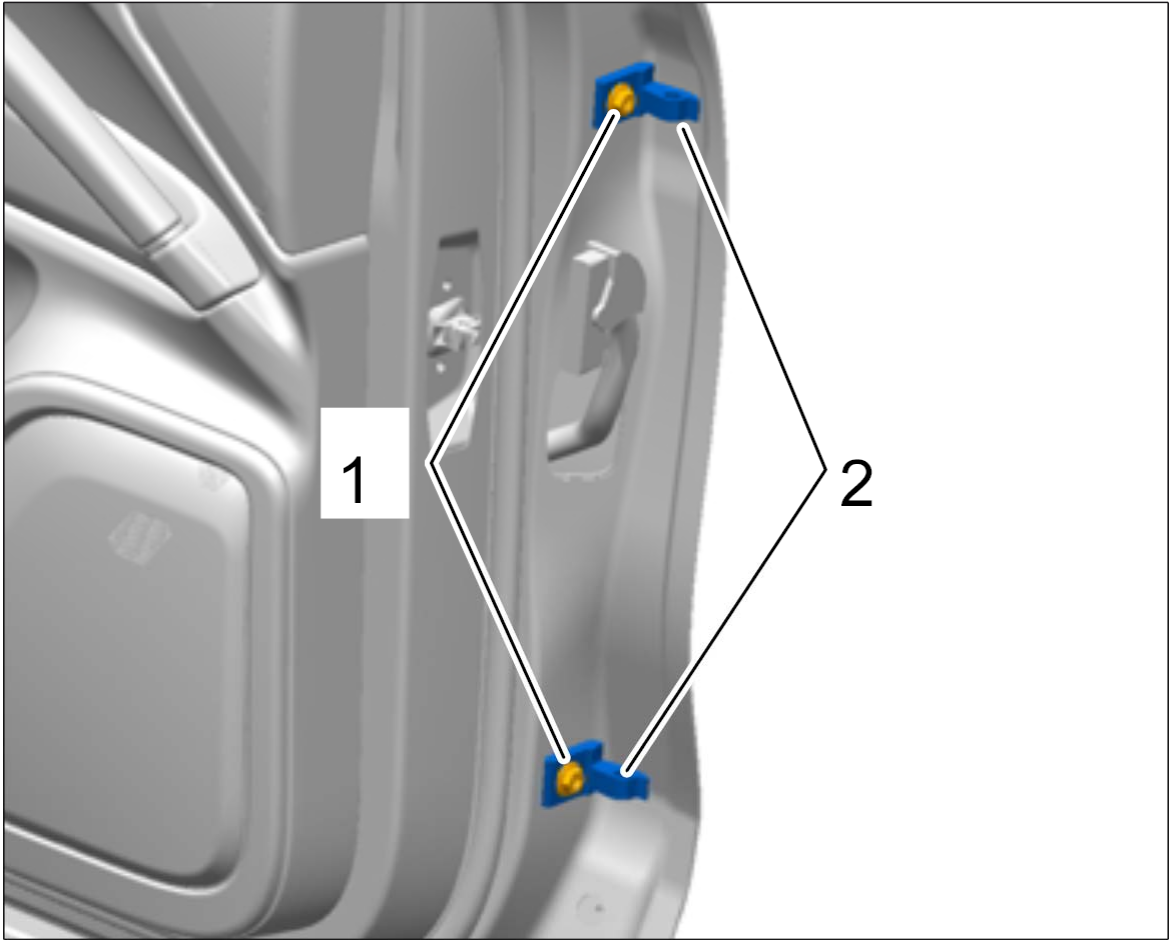


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 575119 拆卸和安装前车门

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
用于将车门铰链固定至车门的紧固螺钉	项目 1	紧固螺钉	23 Nm (17 ftlb.)	+/-3 Nm (+/- 2 ftlb.)	
 车门铰链的紧固螺钉					
用于将车门限位器固定到车身壳体的紧固螺钉		紧固扭矩	35 Nm (26 ftlb.)		

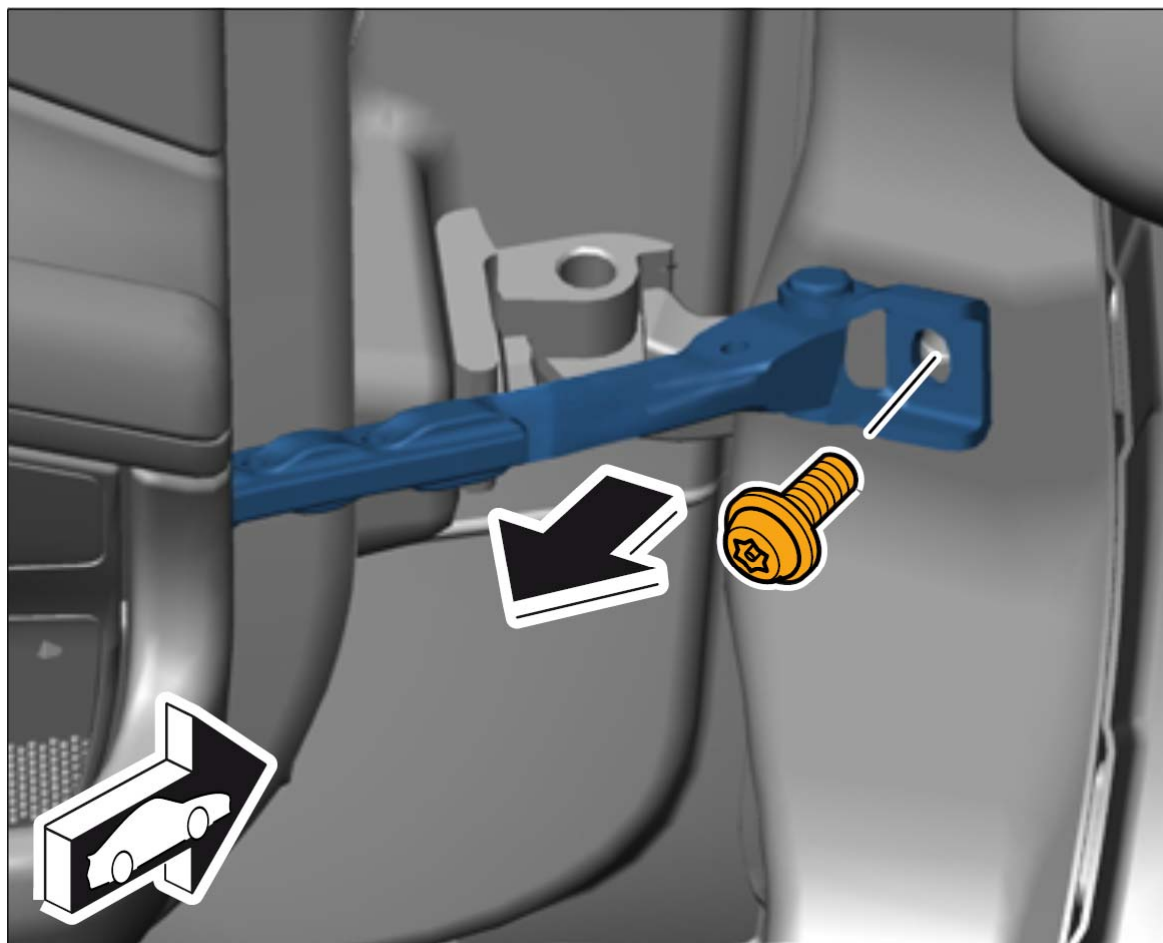

车门限位器的紧固螺钉


准备工作

准备工作

1. 断开蓄电池接地端。 → 2X001N 断开蓄电池后的操作说明
2. 拆下前部侧面饰板。 → 702419 拆卸和安装前部侧面饰板 - “拆卸” 部分


拆卸前车门

拆卸前车门

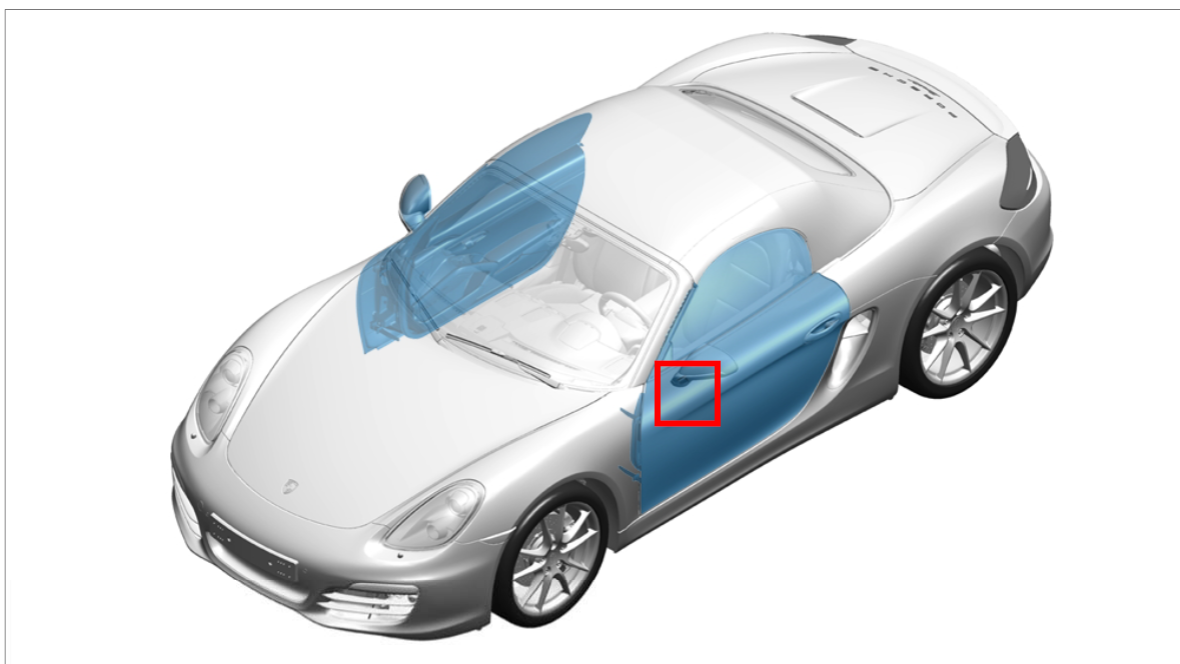


车门的安装位置

1. 断开车门的插头。

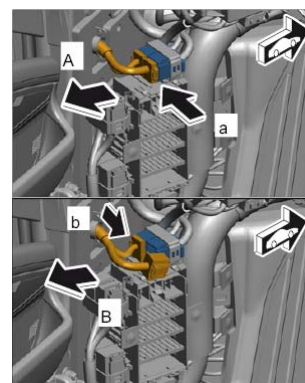

断开插头

- 1.1. 断开前部插头 -箭头 a- 并将其拔下 -箭头 A- 。
- 1.2. 断开后部插头 -箭头 b- 并将其拔下 -箭头 B- 。
2. 拆下橡胶套。

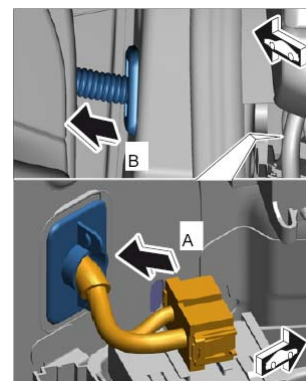


拆卸橡胶套

- 2.1. 向外按压内部橡胶套 -箭头 A- 。
- 2.2. 拉出外部橡胶套 -箭头 B- 。
- 2.3. 小心地拉出车门线束。
3. 拧下车身处车门限位器上的紧固螺钉 -箭头- 。



拆卸车门限位器

4. 在顶部和底部铰链接头处从铰链螺钉上拔下塑料盖 -箭头- 。

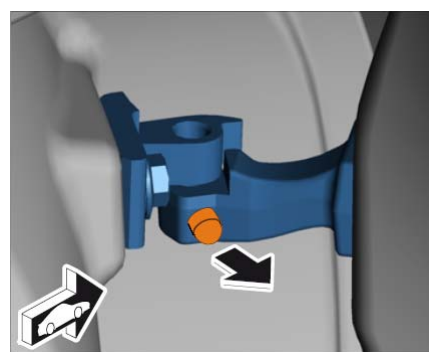


拔下盖

5. 拧下上部和下部铰链接头上的紧固螺钉 -箭头- 。



释放铰链接头

6. 让另一个人托住车门。
7. 稍稍抬起车门，直到能够从车门侧的半部分铰链上拆下铰链螺栓 -箭头- 。

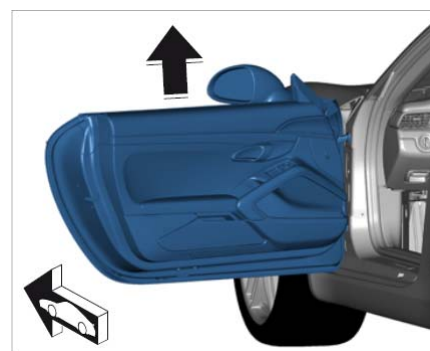

抬起车门

8. 取下车门。

安装前车门

安装前车门

1. 按照与拆卸时相反的顺序安装前车门。
2. 拧入车门铰链的紧固螺钉并拧紧至规定的紧固扭矩。 [紧固螺钉 23 Nm \(17 ftlb.\) +/-3 Nm \(+/-2 ftlb.\)](#)
3. 拧入车门限位器的紧固螺钉拧紧至规定的紧固扭矩。 [紧固扭矩 35 Nm \(26 ftlb.\)](#)

后续工作

后续工作

1. 安装前侧部饰板。 → [702419 拆卸和安装前部侧面饰板](#) - “安装” 部分
2. 连接蓄电池接地线。 → [2X00IN 断开蓄电池后的操作说明](#)

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981340, 981341

年款 起始时间 2013

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99