


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 575155 更换车门

技术价值


位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
用于将车窗导轨固定到车门的紧固螺钉	项目 1	紧固扭矩	9.7 Nm (7.5 ftlb.)		

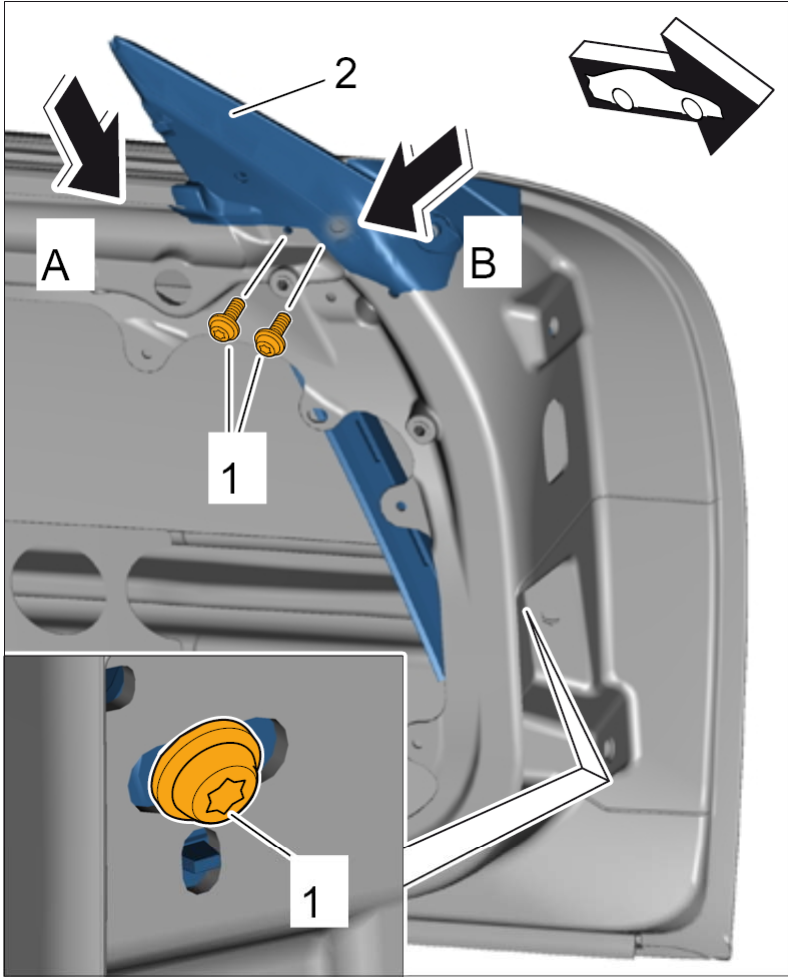

车窗导轨的紧固螺钉


分解车门

分解车门

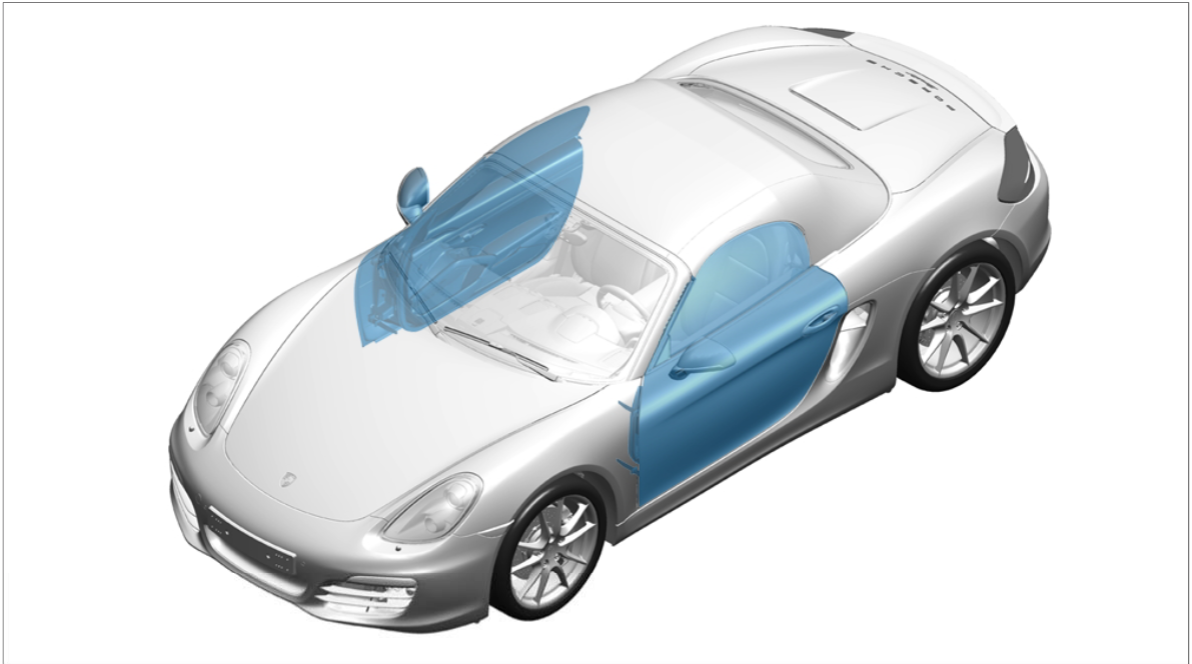

车门的安装位置

1. 拆下车门副架。 → 573019 拆卸和安装车门副架 - “拆卸”部分
2. 拆下前窗密封条。 → 644819 拆卸和安装前窗密封条 - “拆卸”部分
3. 拆下前车窗。 → 644019 拆卸和安装前车窗 - “拆卸”部分
4. 拆下前电动车窗。 → 645219 拆卸和安装前电动车窗 - “拆卸”部分
5. 拆下后视镜。 → 668919 拆卸和安装后视镜 - “拆卸”部分
6. 拆下车门锁。 → 571719 拆卸和安装车门锁 - “拆卸”部分
7. 拆下车门把手。 → 571119 拆卸和安装车门把手 - “拆卸”部分
8. 拆下车门限位器。 → 575919 拆卸和安装车门限位器 - “拆卸”部分
9. 拆下车门橡胶密封件。 → 576519 拆卸和安装车门橡胶密封件（车门侧） - “拆卸”部分
10. 拆下车窗导轨。

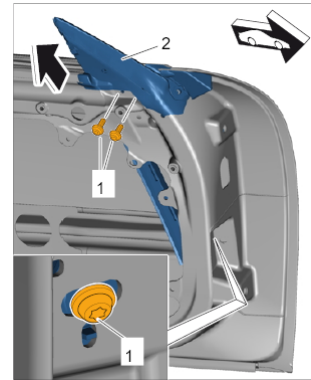


拆卸车窗导轨

- 10.1. 拧下顶部和底部的紧固螺钉 **-1-**。
- 10.2. 向上拉车窗导轨 **-箭头-** 以拆卸导轨 **-2-**。
11. 拆卸前车门。 → **575119 拆卸和安装前车门 - “拆卸” 部分**
12. 拆卸车门铰链。 → **575319 拆卸和安装车门铰链 - “拆卸” 部分**

组装车门

组装车门

1. 安装车门铰链。 → **575319 拆卸和安装车门铰链 - “安装” 部分**
2. 安装前车门。 → **575119 拆卸和安装前车门 - “安装” 部分**
3. 安装车窗导轨。

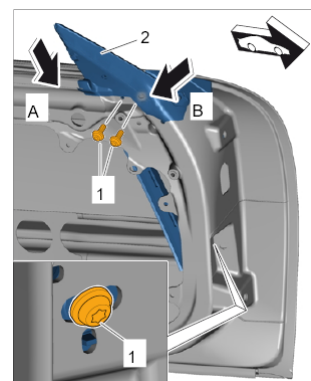


安装车窗导轨

- 3.1. 插入车窗导轨 **-2-** (**-箭头 A-**)。
- 3.2. 对齐车窗导轨（密封件）并将其压入车门 **-箭头 B-**。
- 3.3. 在顶部和底部固定车窗导轨 **-2-**（使用紧固螺钉 **-1-**）。 [紧固扭矩 9.7 Nm \(7.5 ftlb.\)](#)



信息

确保排水口放置正确 -箭头- 。

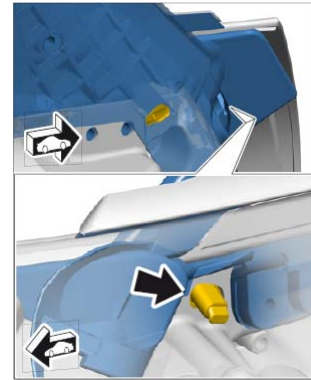

车窗导轨排水口

3.4.

放置排水口。

4. 安装车门橡胶密封件（车门侧）。 → 576519 拆卸和安装车门橡胶密封件（车门侧） - “安装” 部分
5. 安装车门限位器。 → 575919 拆卸和安装车门限位器 - “安装” 部分
6. 安装车门把手。 → 571119 拆卸和安装车门把手 - “安装” 部分
7. 安装车门锁。 → 571719 拆卸和安装车门锁 - “安装” 部分
8. 安装后视镜。 → 668919 拆卸和安装后视镜 - “安装” 部分
9. 安装前电动车窗。 → 645219 拆卸和安装前电动车窗 - “安装” 部分
10. 安装前车窗。 → 644019 拆卸和安装前车窗 - “安装” 部分
11. 安装前窗密封条。 → 644819 拆卸和安装前窗密封条 - “安装” 部分
12. 安装车门副架。 → 573019 拆卸和安装车门副架 - “安装” 部分
13. 调整前车门。 → 575115 调整前车门 - “调整” 部分

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981340, 981341

年款 起始时间 2013

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99