

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 577319 拆卸和安装车门控制单元

工具

名称	类型	编号	描述	
PIWIS 检测仪 II	专用工具	9818		03  9818 000 721 981 80


准备工作

准备工作

1. 如果必须安装新的控制单元，则必须先使用 **PIWIS 检测仪 II 9818** 读取值/编码，然后才能拆下“旧”控制单元。
2. 断开蓄电池接地端。 → *2X00IN 断开蓄电池后的操作说明*
3. 拆下前门板。 → *705919 拆卸和安装门板 - “拆卸”部分*

拆卸车门控制单元

拆卸车门控制单元

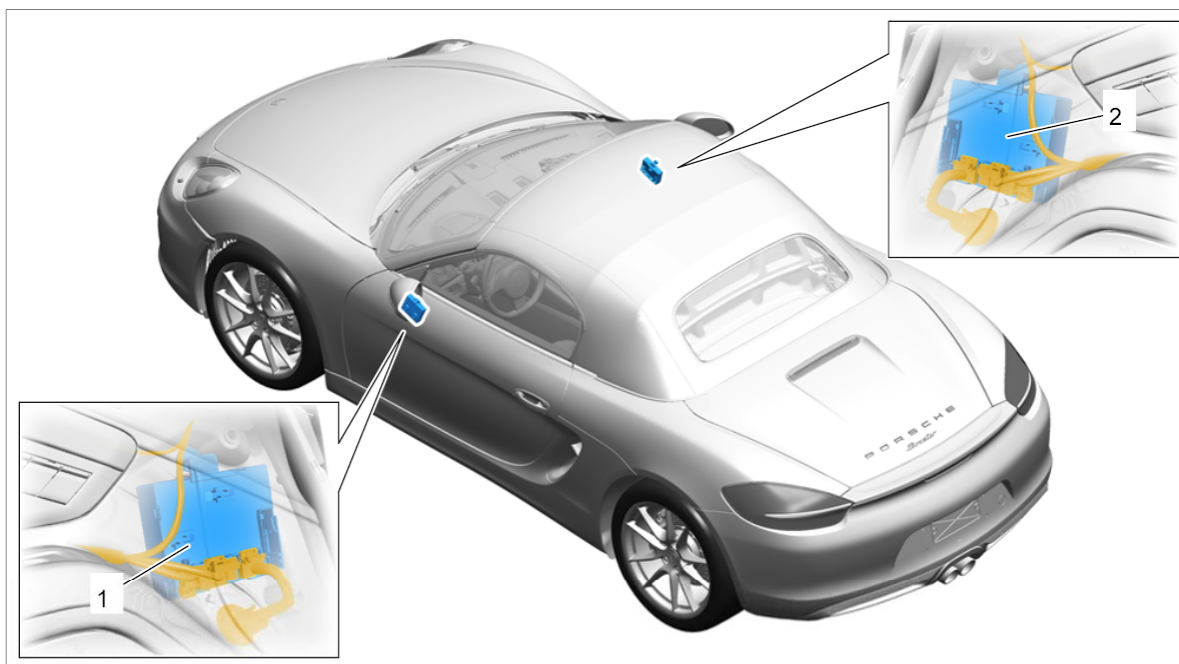

车门控制单元的安装位置


注意

电压峰值

- 有损坏负载或控制单元的危险

→ 先取下点火钥匙并关闭负载，然后再断开或拆卸负载。


1. 松开电气插头 -**箭头**- 并拔下接头。

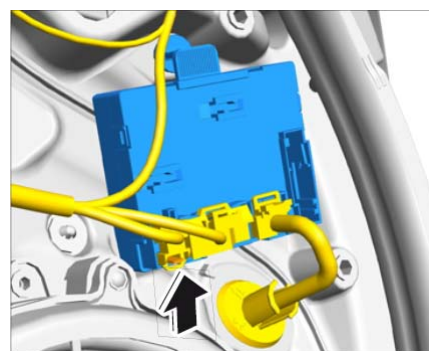

拔下接头


2. 拉出电气插头的解锁保护装置 **-1-** (**-A-**)，松开插头 **-B-** 并将其拔下。

2.1. 拉出电气插头的解锁保护装置 **-2-** (**-C-**)，松开插头 **-D-** 并将其拔下。

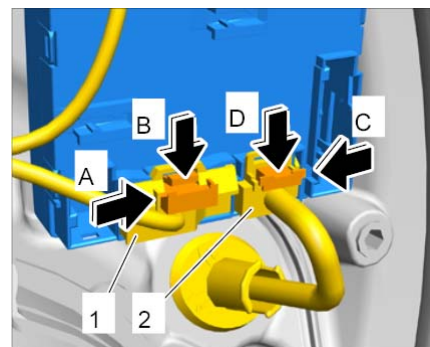

断开插头

3. 松开车门控制单元 **-A-** 并将其拆下 **-B-**。

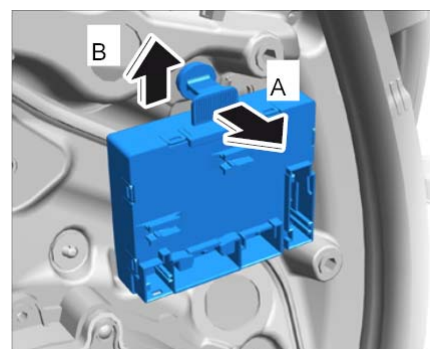


拆卸车门控制单元

安装车门控制单元


安装车门控制单元

1. 安上车门控制单元 **-A-**，将其向下滑动 **-B-** 并卡入 **-C-**。

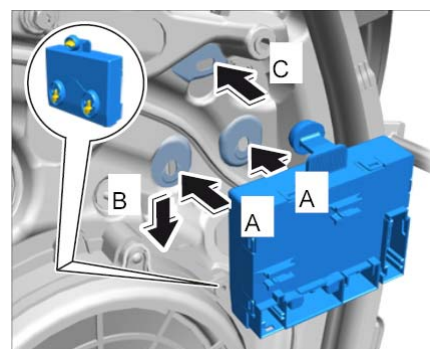


安装车门控制单元

2. 插入电气插头，直到接头牢固锁止 **-箭头-**。

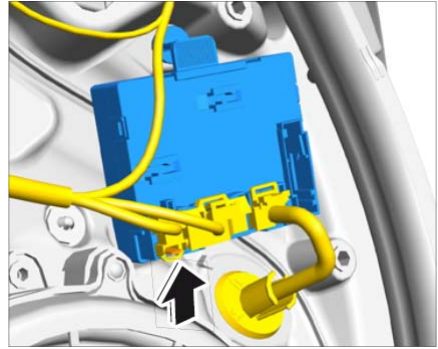

插入左侧接头

3. 连接电气插头 **-2-** 直至接头卡入位 **-A-**，然后滑入解锁保护装置 **-B-**，直至牢固锁止。

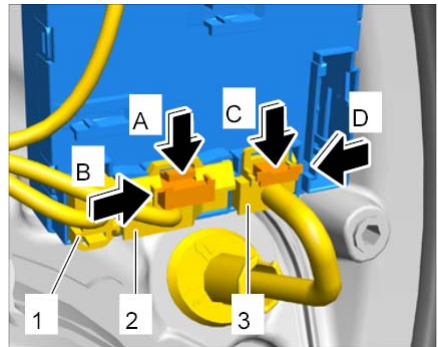

插入接头

- 3.1. 连接电气插头 **-3-** 直至接头卡入位 **-C-**，然后滑入解锁保护装置 **-D-**，直至牢固锁止。

后续工作

后续工作

1. 安装门板。 → 705919 拆卸和安装门板 - “安装” 部分
2. 连接蓄电池接地线。 → 2X001N 断开蓄电池后的操作说明
3. 更换控制单元后，必须使用 PIWIS 检测仪对控制单元进行自适应，以使其与车辆匹配。

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981110, 981111, 981310, 981311

年款 起始时间 2013

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99