


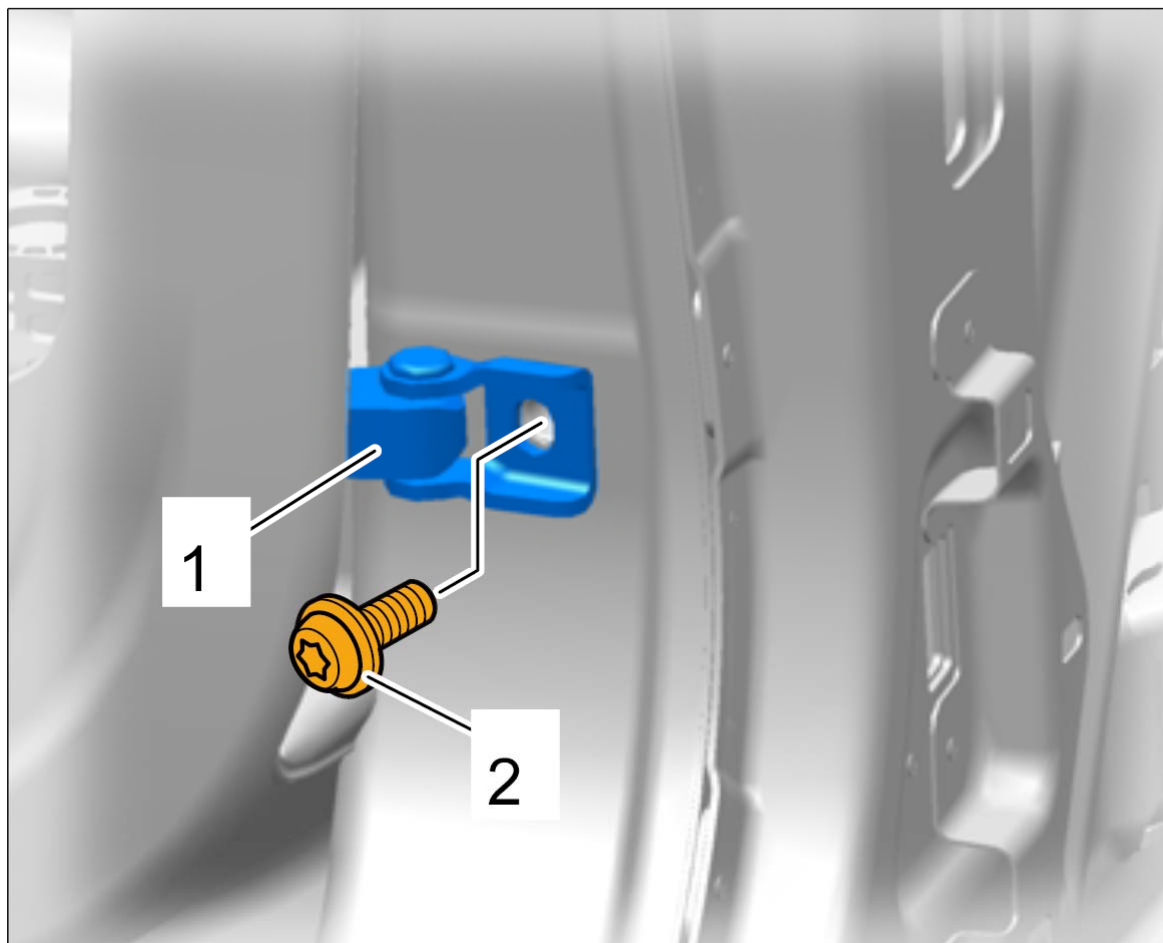


松开车身一侧的车门限位器

用于将车门限位器固定到车门的紧
固螺母


紧固
扭矩

9.7 Nm
(7.5 ftlb.)

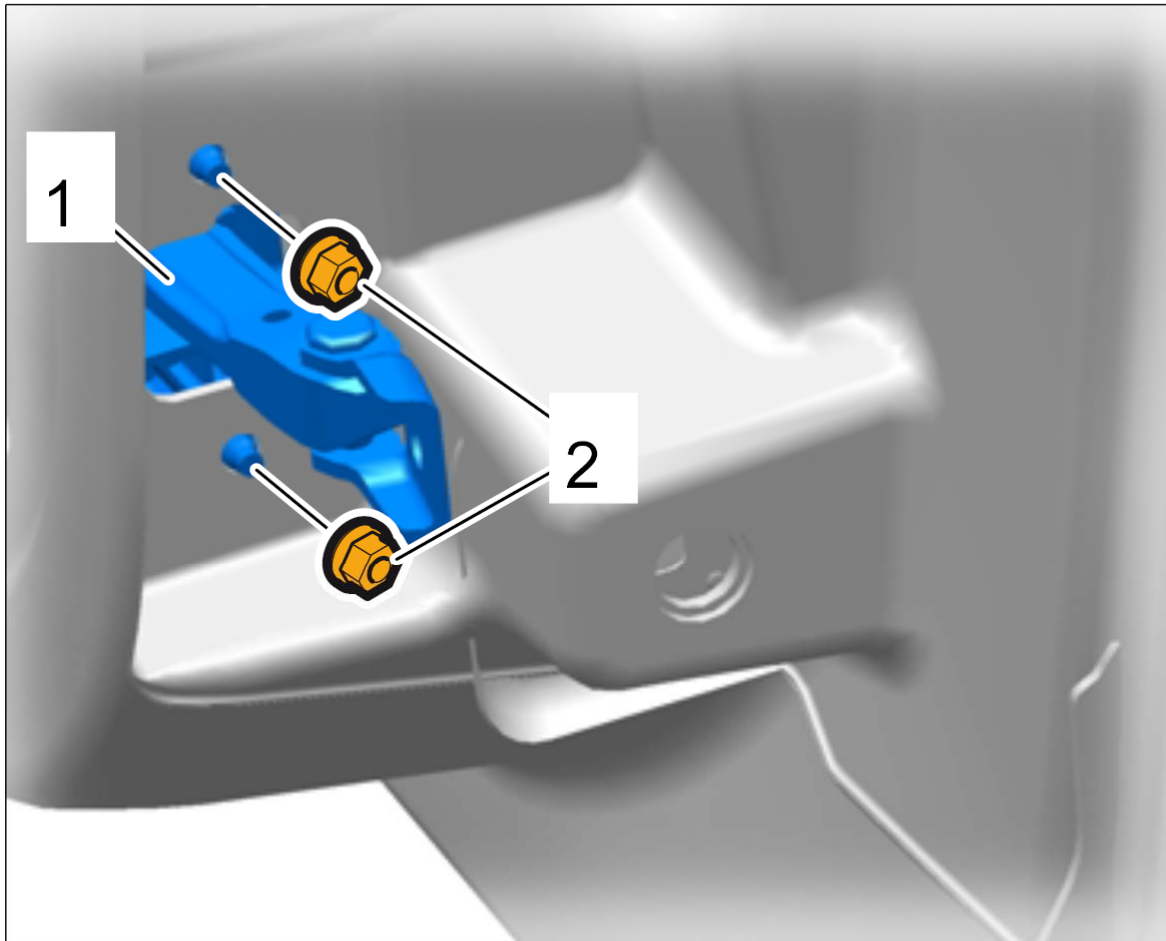


Removing door arrester

车外后视镜的紧固螺钉		紧固 扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
------------	--	----------	---------------------	--	--

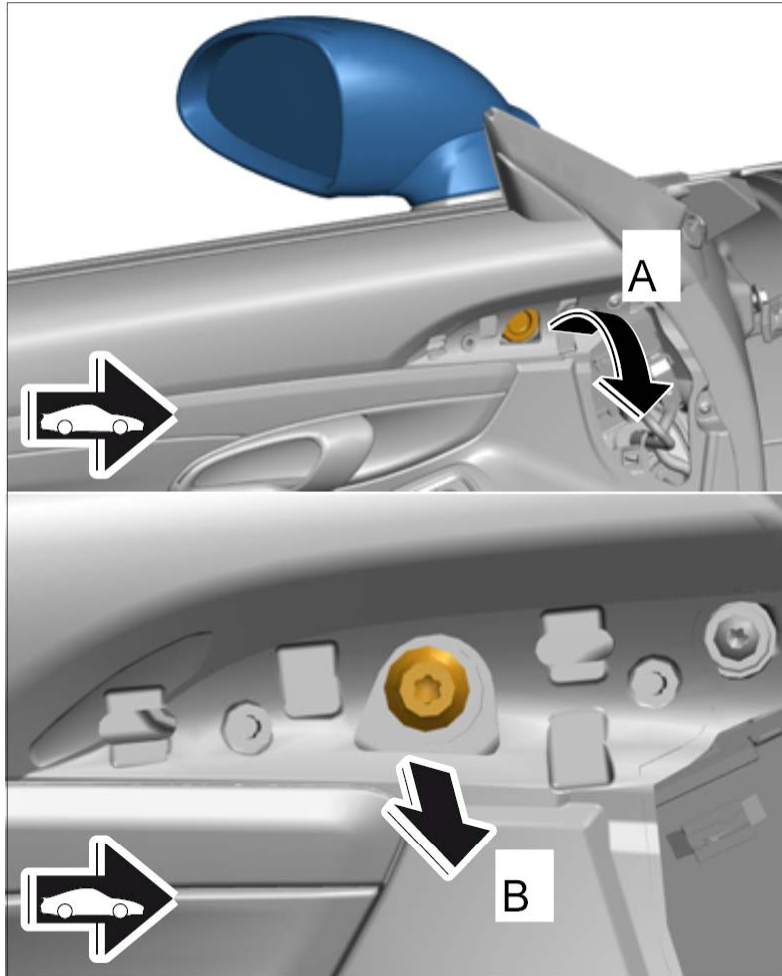


松开后视镜

前锁的紧固螺钉		紧固 扭矩	9.7 Nm (7.5 ftlb.)		
---------	--	----------	-----------------------	--	--

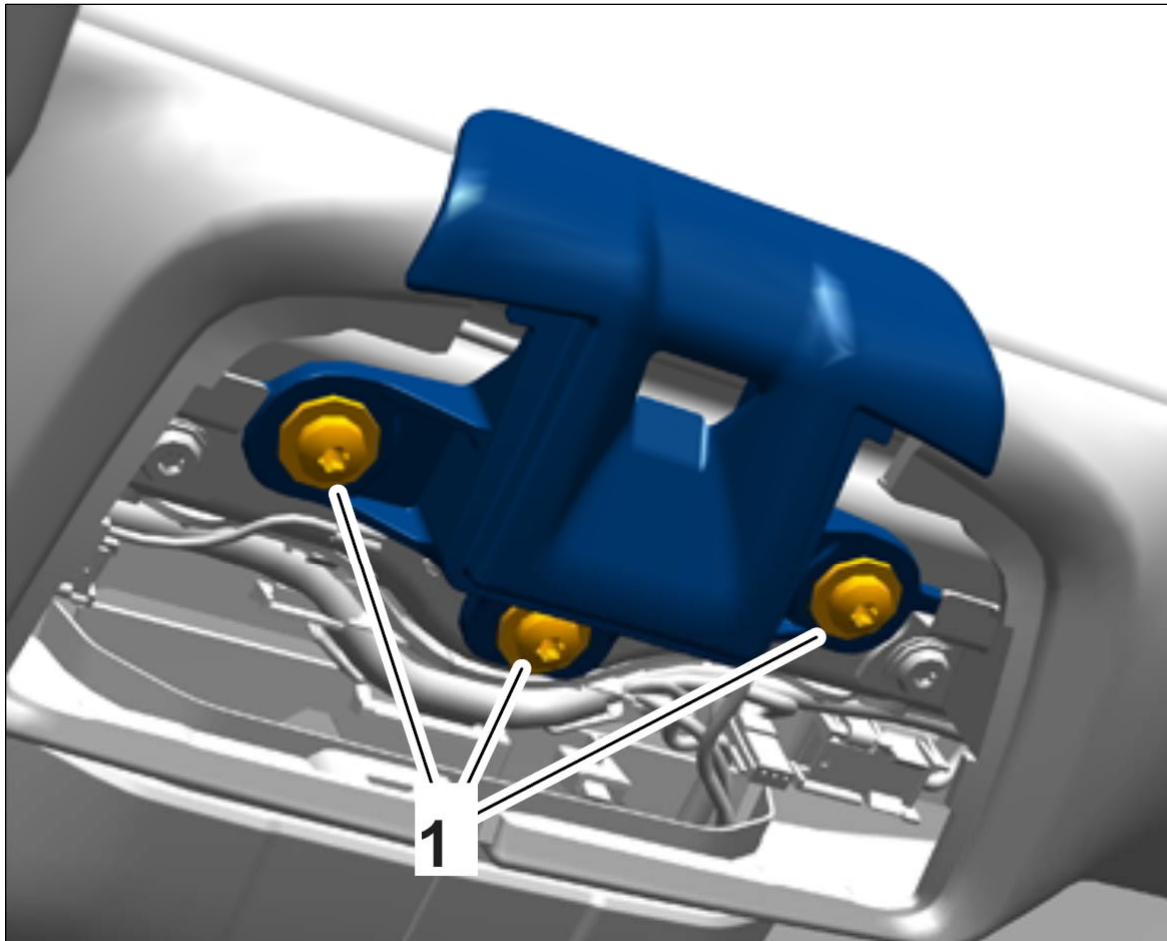


拆卸锁

安全带导槽的紧固螺钉		紧固 扭矩	46 Nm (34 ftlb.)		
------------	--	----------	---------------------	--	--

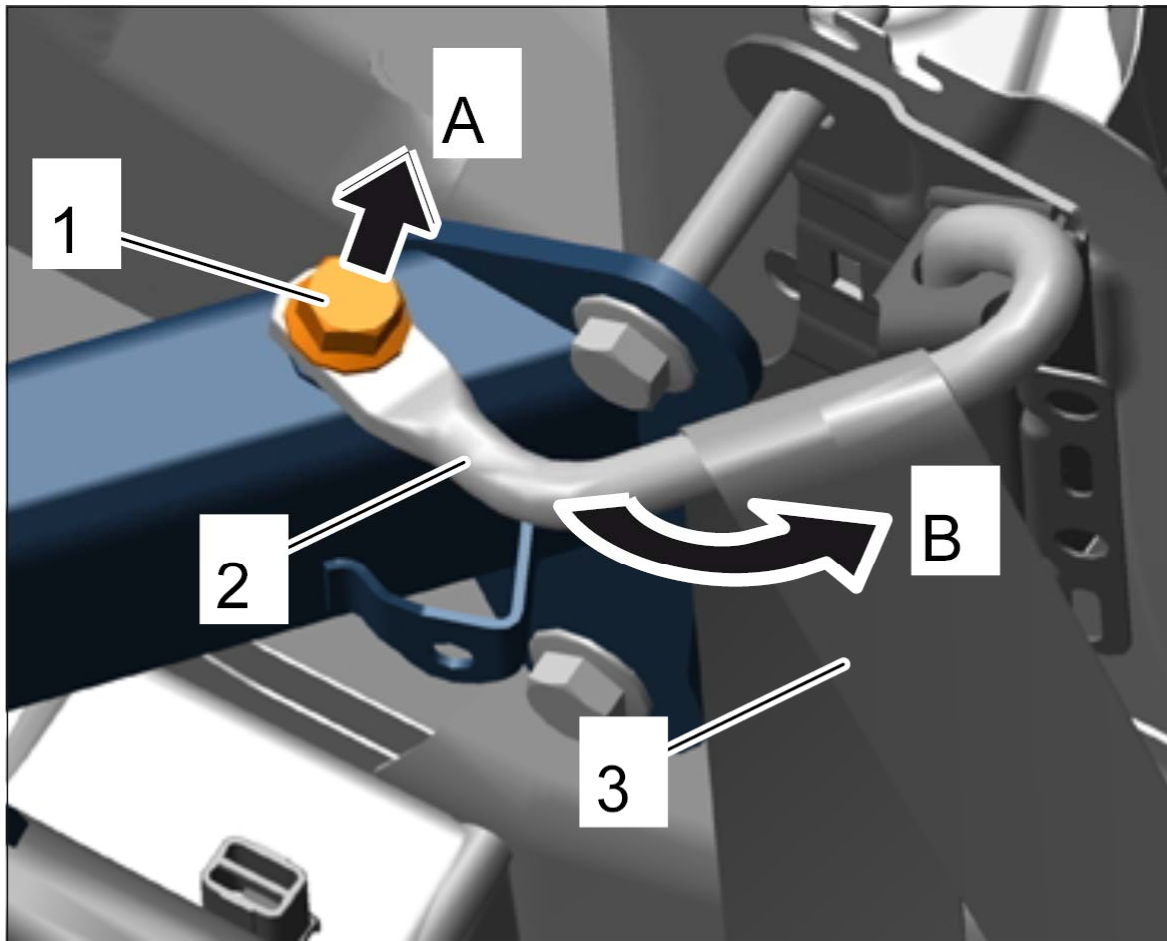


松开侧面的紧固螺钉

翻滚防护杆的紧固螺钉，侧面		紧固 扭矩	46 Nm (34 ftlb.)		
---------------	--	----------	---------------------	--	--

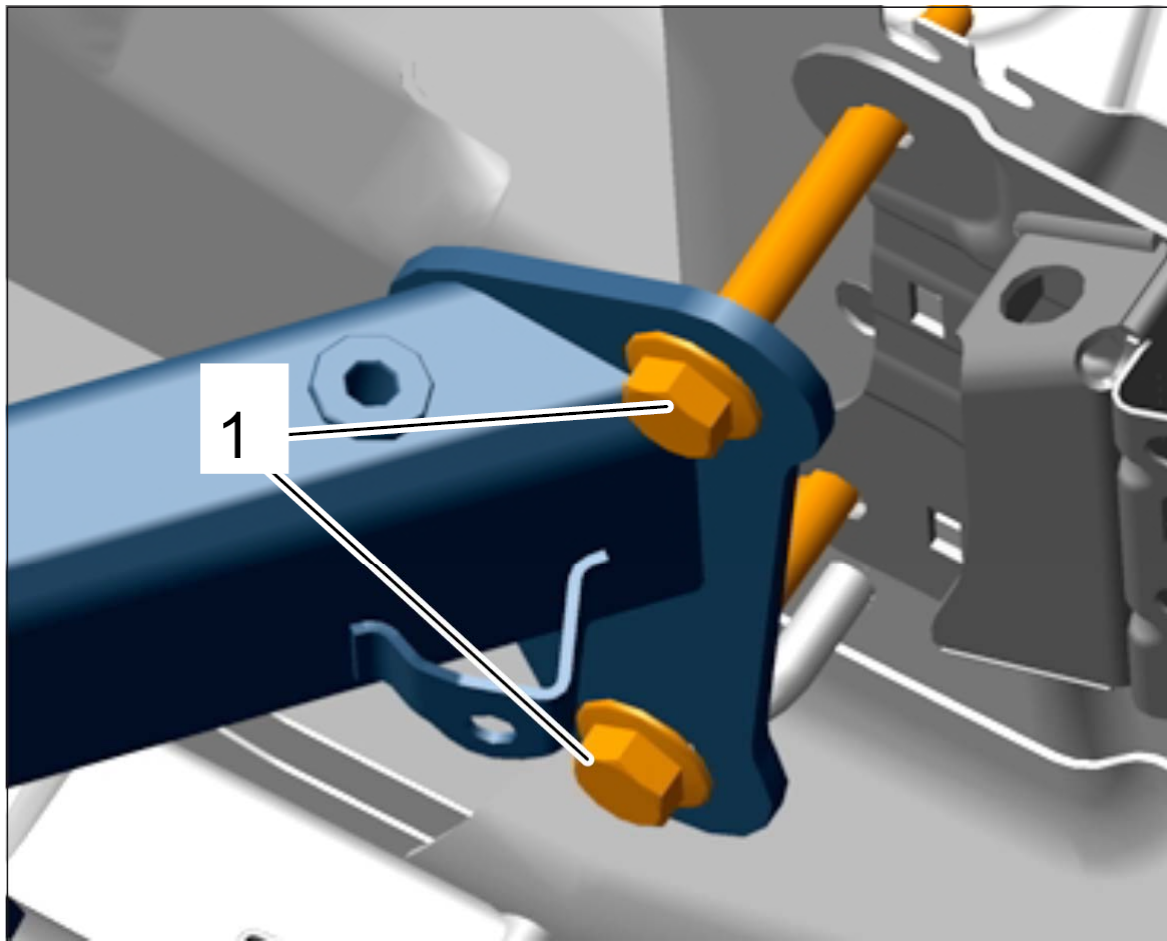


松开侧面的紧固螺钉

翻滚防护杆的紧固螺钉，前部		紧固 扭矩	46 Nm (34 ftlb.)		
---------------	--	----------	---------------------	--	--

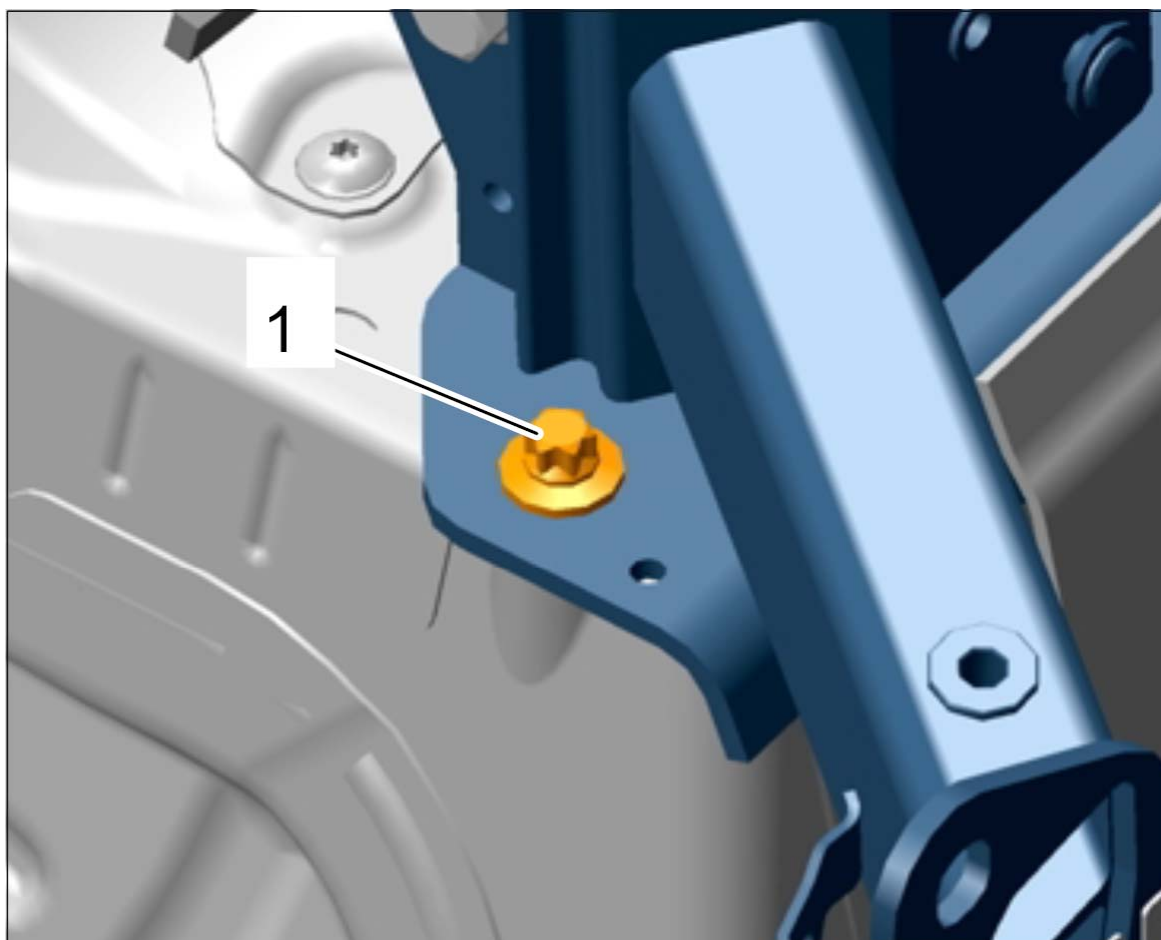


松开前部紧固螺钉

翻滚防护杆的紧固螺钉，后部		紧固 扭矩	46 Nm (34 ftlb.)		
---------------	--	----------	---------------------	--	--

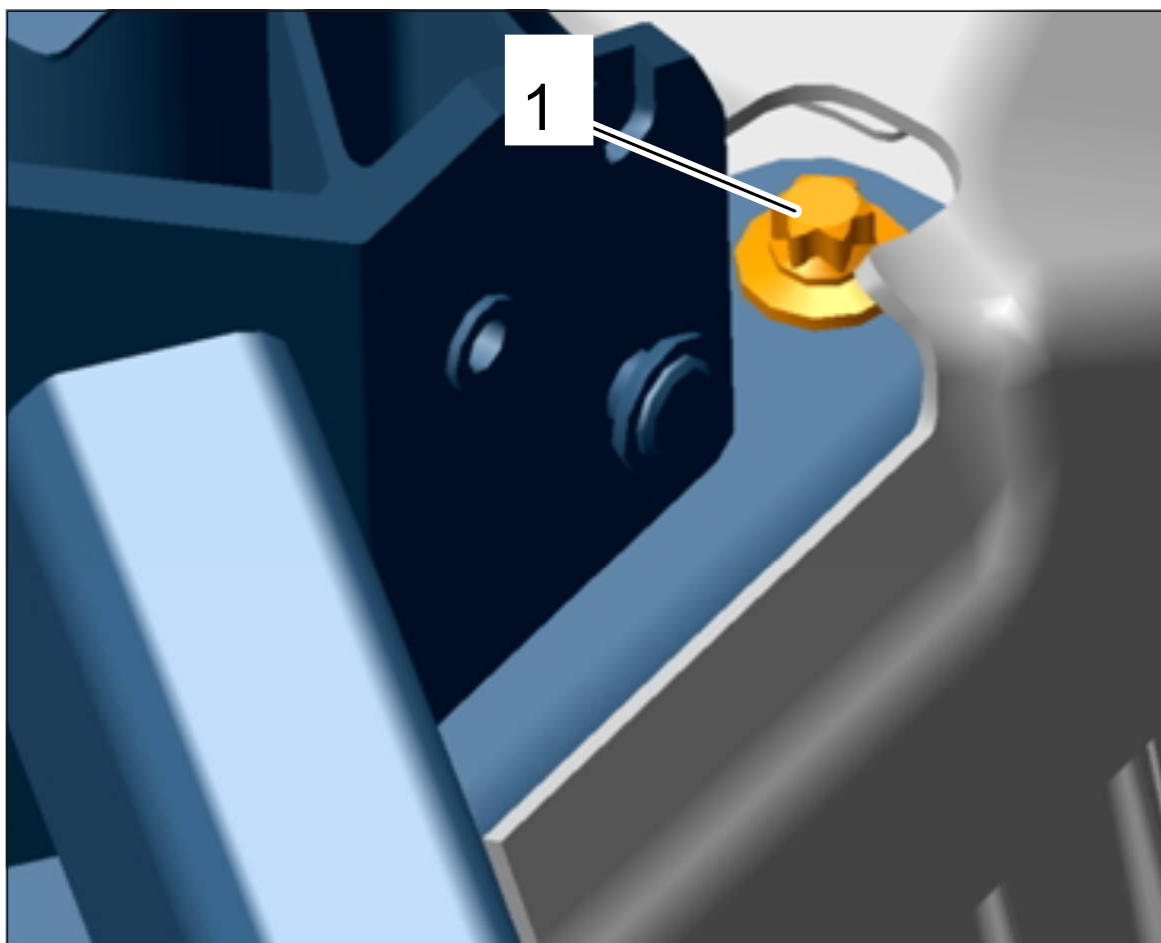


松开后部紧固螺钉

张力撑弓的紧固螺钉		紧固 扭矩	9 Nm (6.5 ftlb.)	+/-1 Nm (+/- 0.5 ftlb.)	
-----------	--	----------	---------------------	----------------------------	--

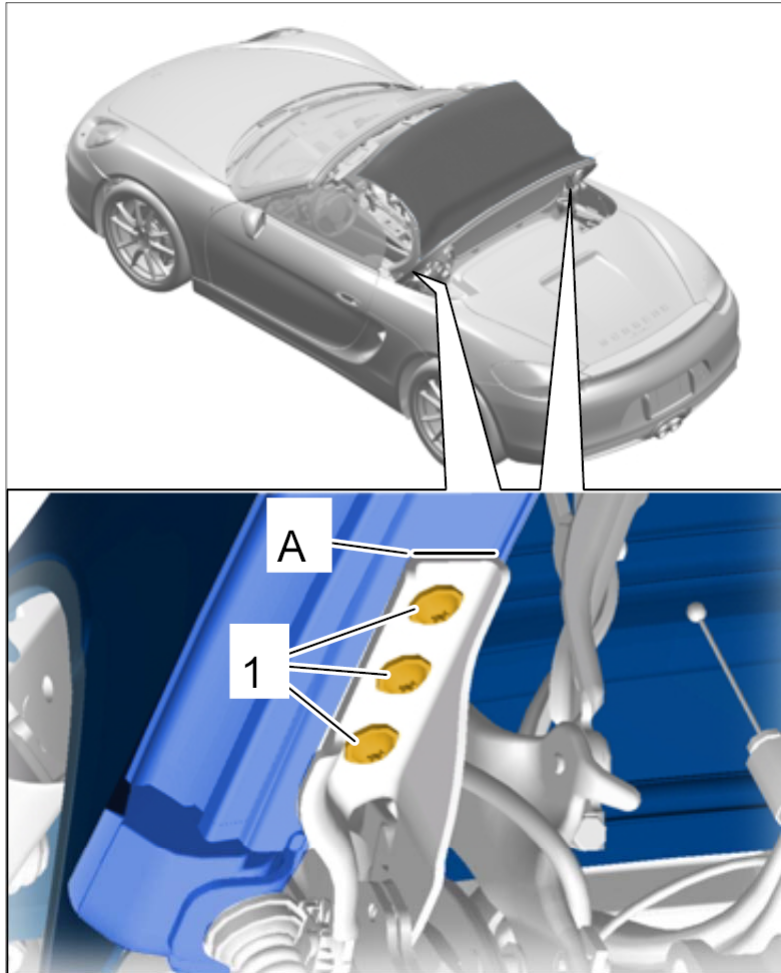


松开张力撑弓

外板嵌条的紧固螺钉	项目 3	紧固 扭矩	6.0 Nm (4.5 ftlb.)		
-----------	------	----------	-----------------------	--	--

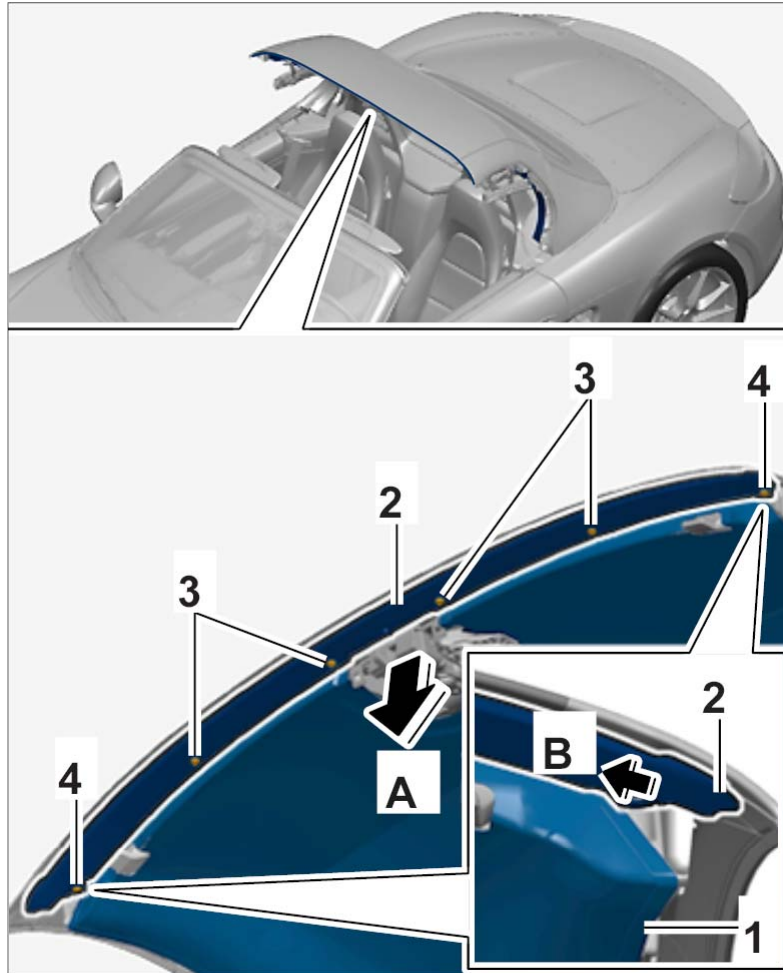


松开外板嵌条

外板嵌条的紧固螺钉	项目 4	紧固 扭矩	3.5 Nm (2.5 ftlb.)		
-----------	------	----------	-----------------------	--	--

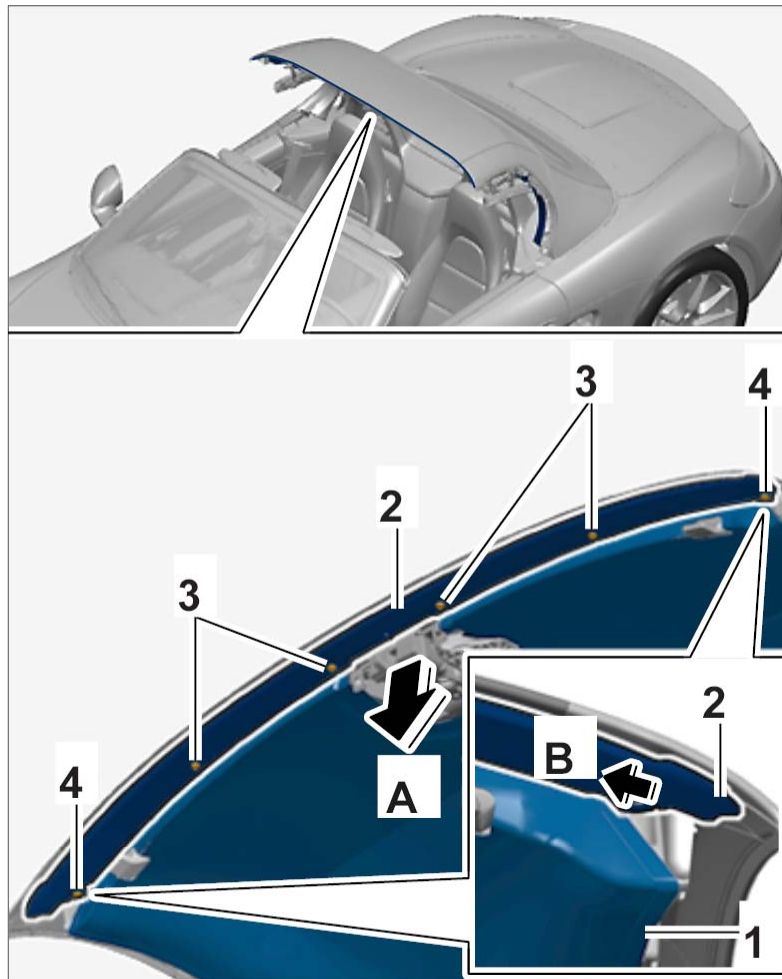


松开外板嵌条

张紧绳的紧固螺钉	项目 3	紧固 扭矩	2.8 Nm (2 ftlb.)		
----------	------	----------	---------------------	--	--

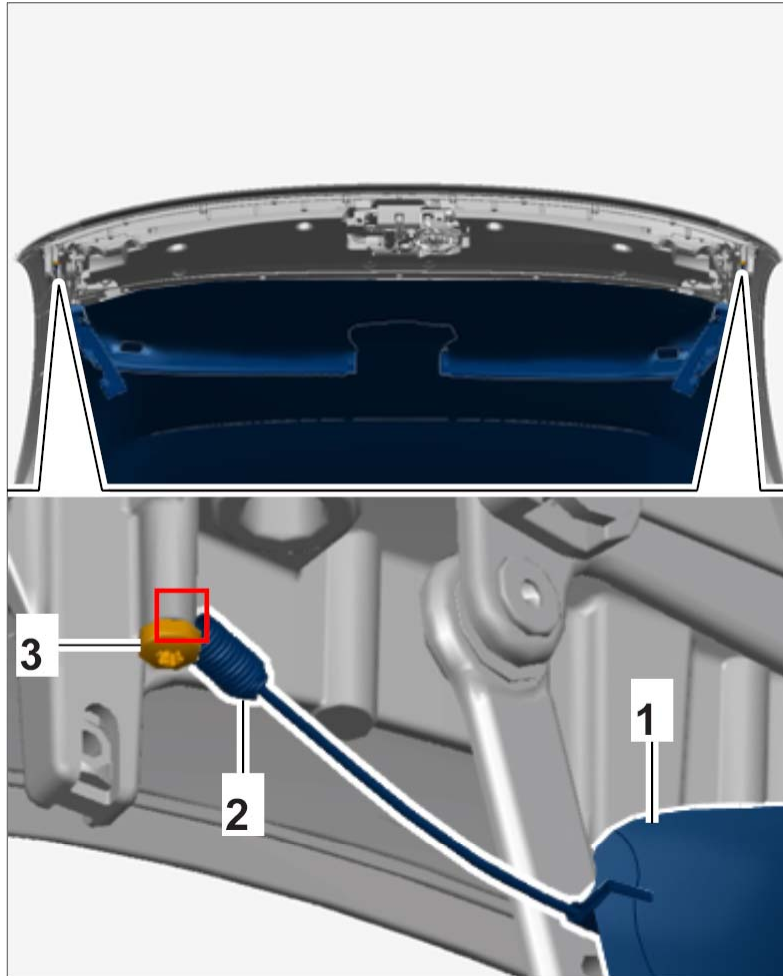


松开张紧绳

束带的紧固螺钉（下 B 柱）	项目 1	紧固 扭矩	1.8 Nm (1.5 ftlb.)		
----------------	------	----------	-----------------------	--	--

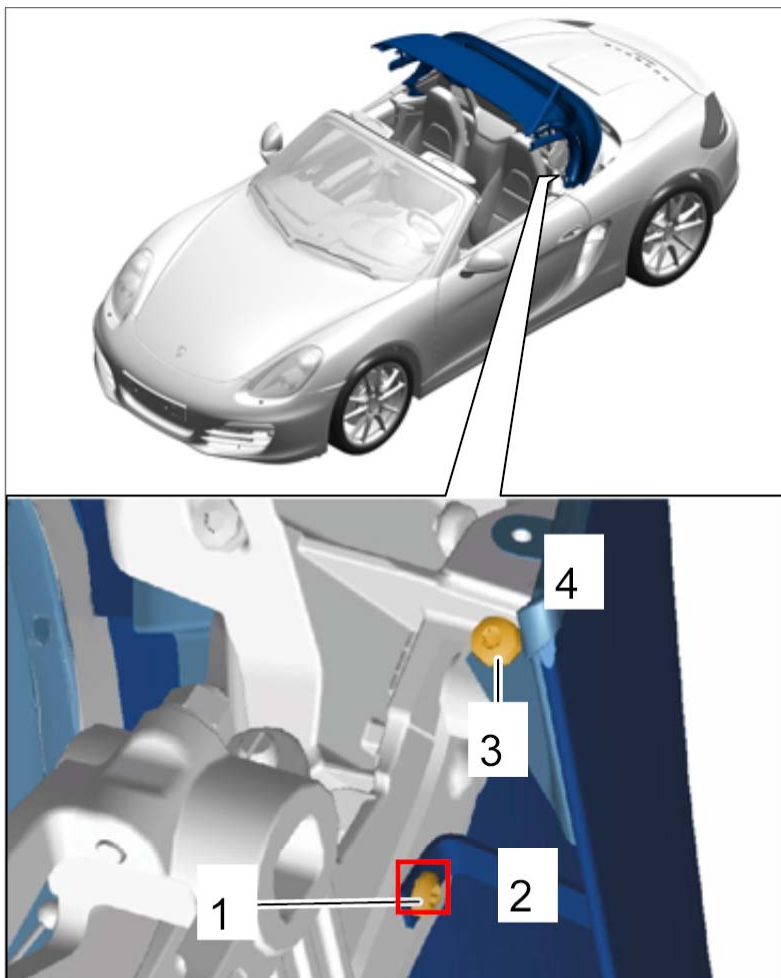


拧下侧面的束带

束带的紧固螺钉（上 B 柱）	项目 3	紧固 扭矩	3.5 Nm (2.5 ftlb.)		
----------------	------	----------	-----------------------	--	--

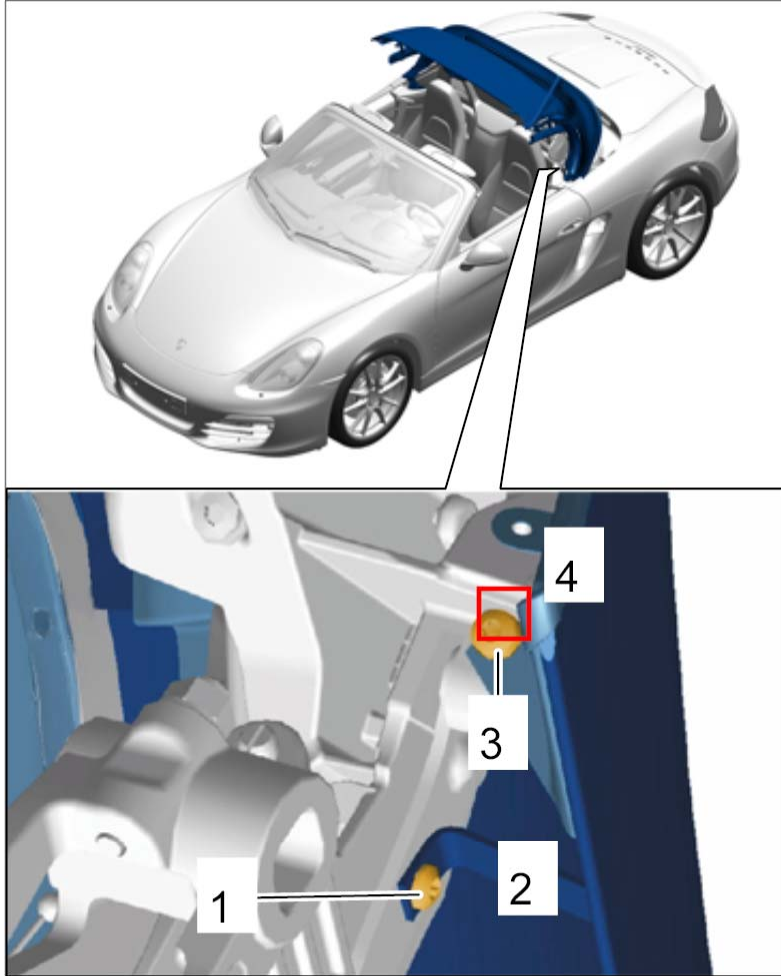


拧下侧面的束带

车顶框架束带的紧固螺钉	项目 3	紧固 扭矩	6 Nm (4.5 ftlb.)		
-------------	------	----------	---------------------	--	--

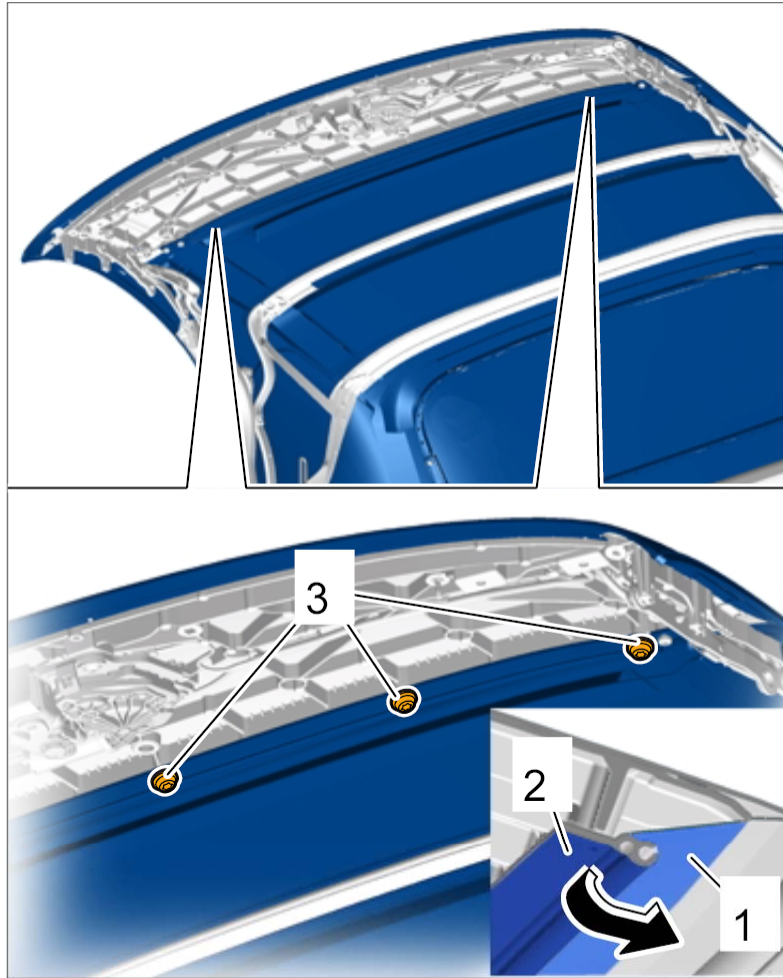


松开束带

拉力带的紧固螺钉	项目 4	紧固 扭矩	9 Nm (6.5 ftlb.)		
----------	------	----------	---------------------	--	--

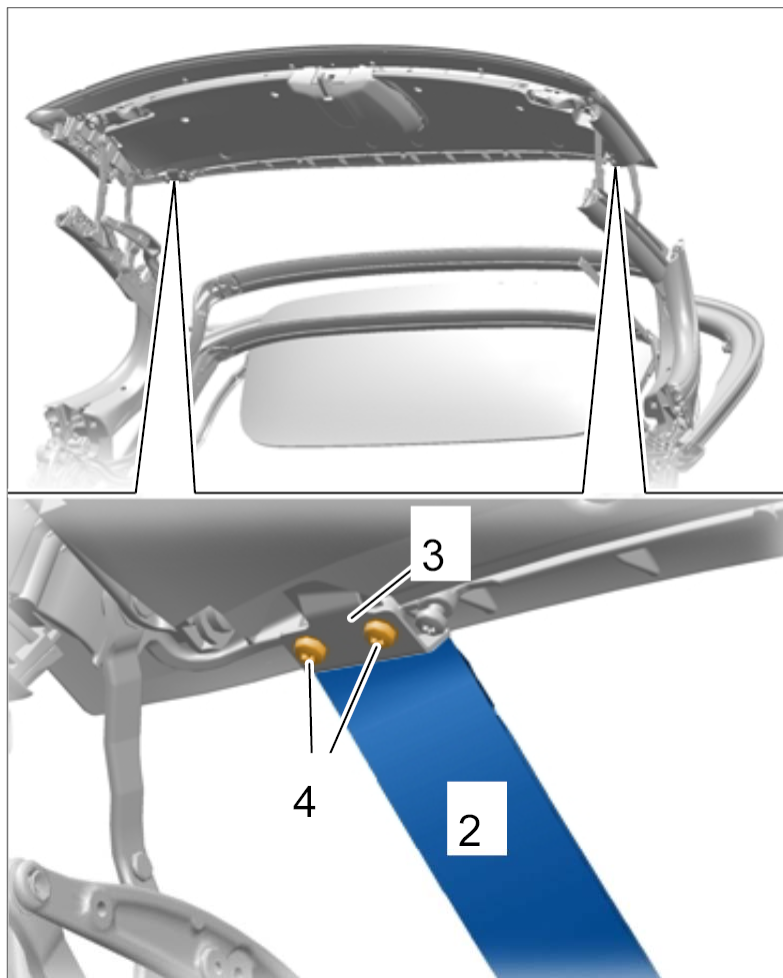

松开拉力带

保持架的紧固螺钉	项目 2	紧固 扭矩	6 Nm (4.5 ftlb.)		
----------	------	----------	---------------------	--	--

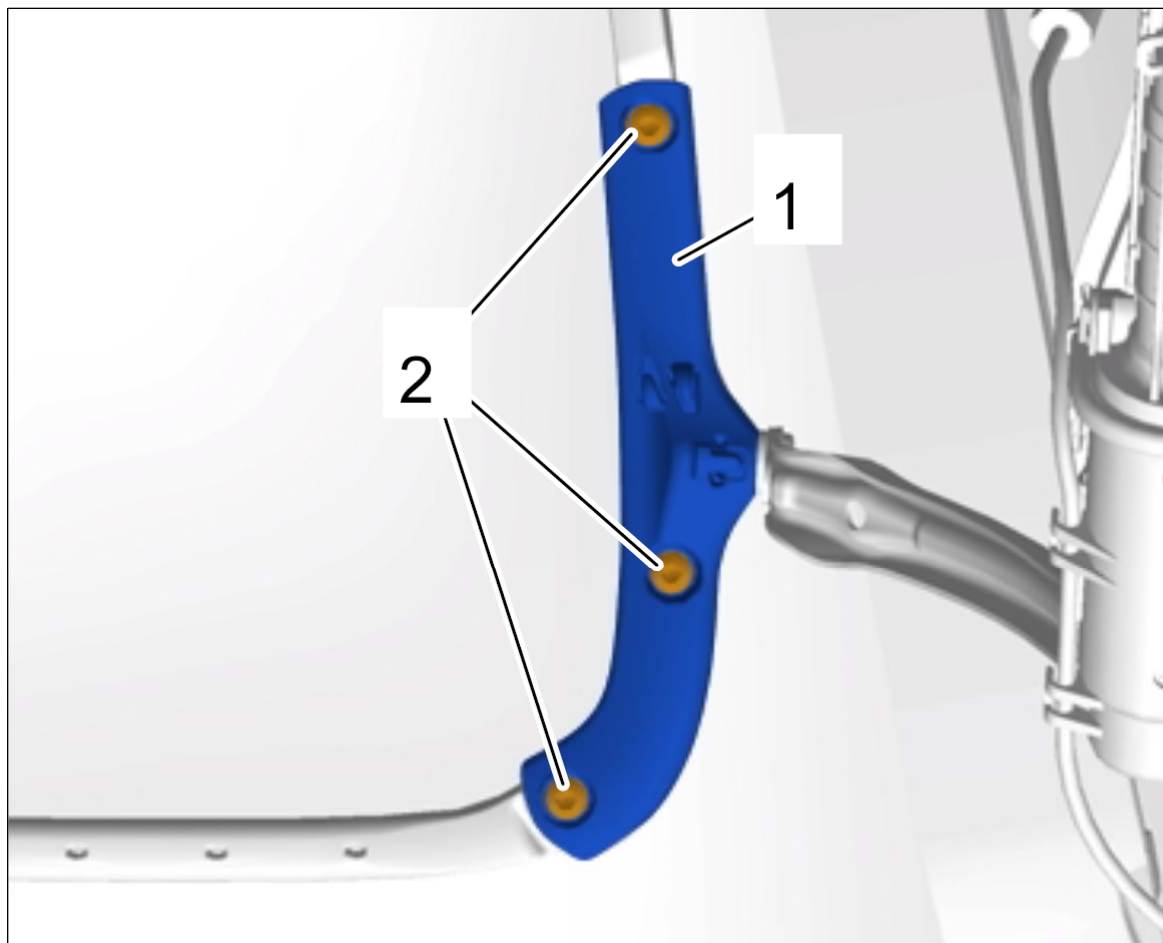


拆卸保持架

束带到活顶框架		拧紧 力矩	9.7 Nm (7.5 ftlb.)		
---------	--	----------	-----------------------	--	--




拆卸密封件

束带到活顶框架		拧紧 力矩	6 Nm (4.5 ftlb.)		
---------	--	----------	---------------------	--	--

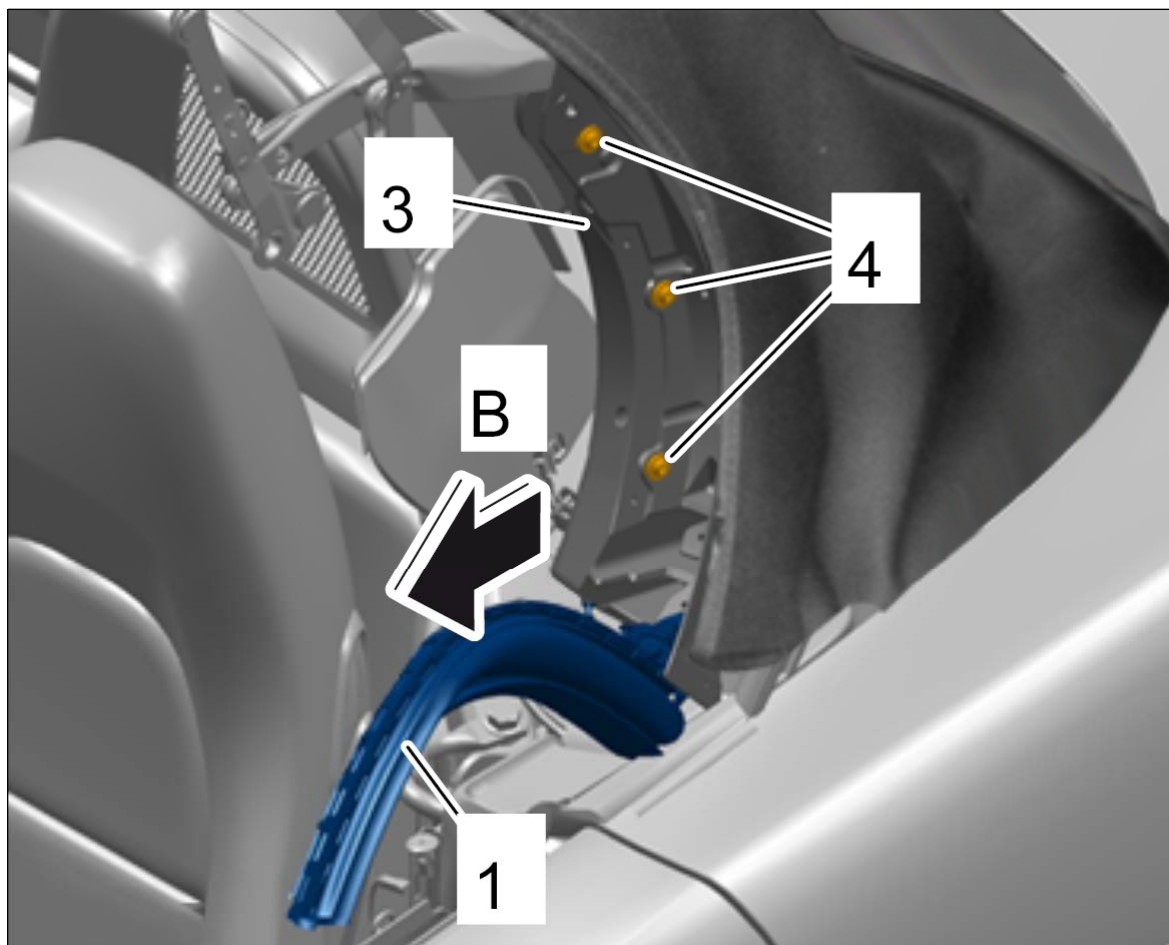


束带到活顶框架

安全带卷收器上的紧固螺钉		紧固 扭矩	50 Nm (37 ftlb.)		
--------------	--	----------	---------------------	--	--

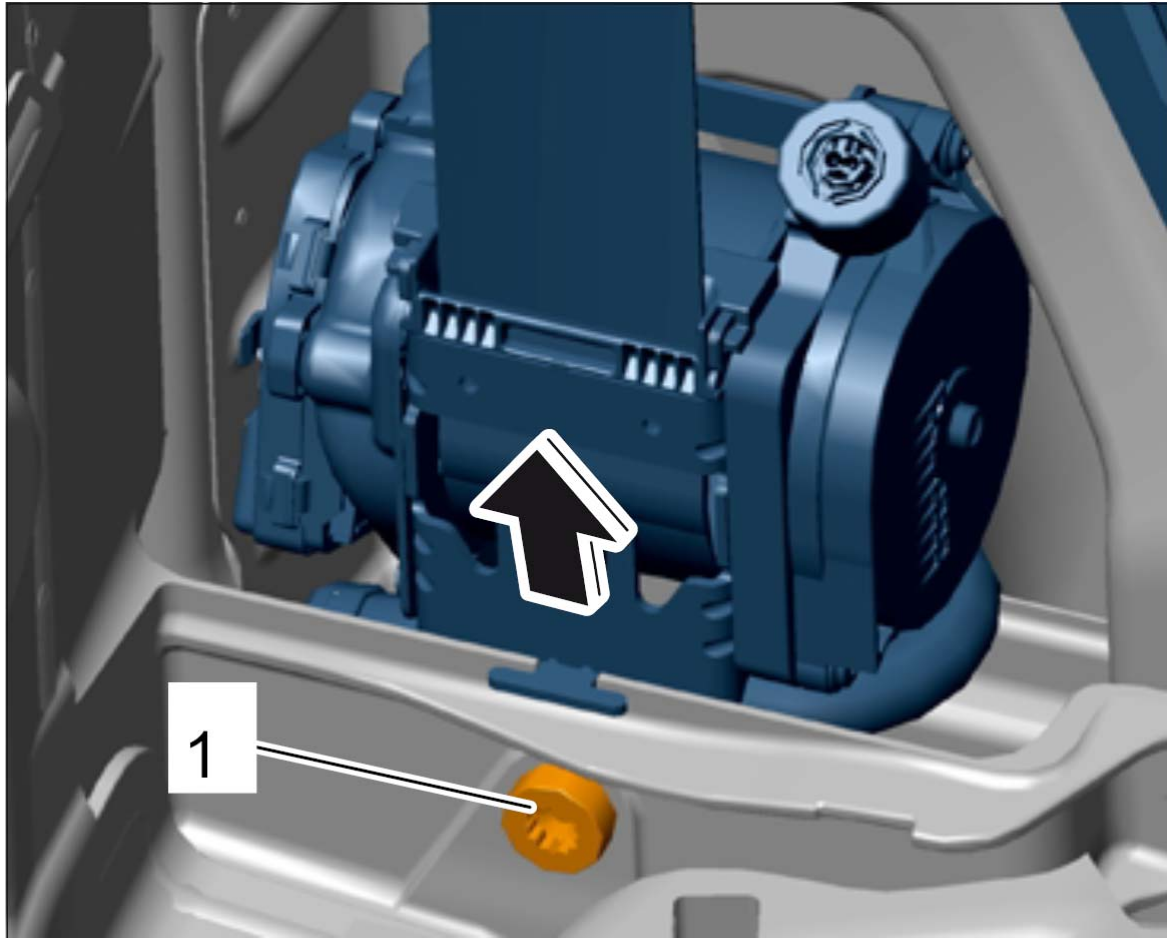


拆卸安全带预紧器

用于将安全带支座固定到门槛的紧固螺钉		紧固 扭矩	50 Nm (37 ftlb.)		
用于将安全带扣固定到座椅骨架的紧固螺钉	项目 1	紧固 扭矩	35 Nm (26 ftlb.)		

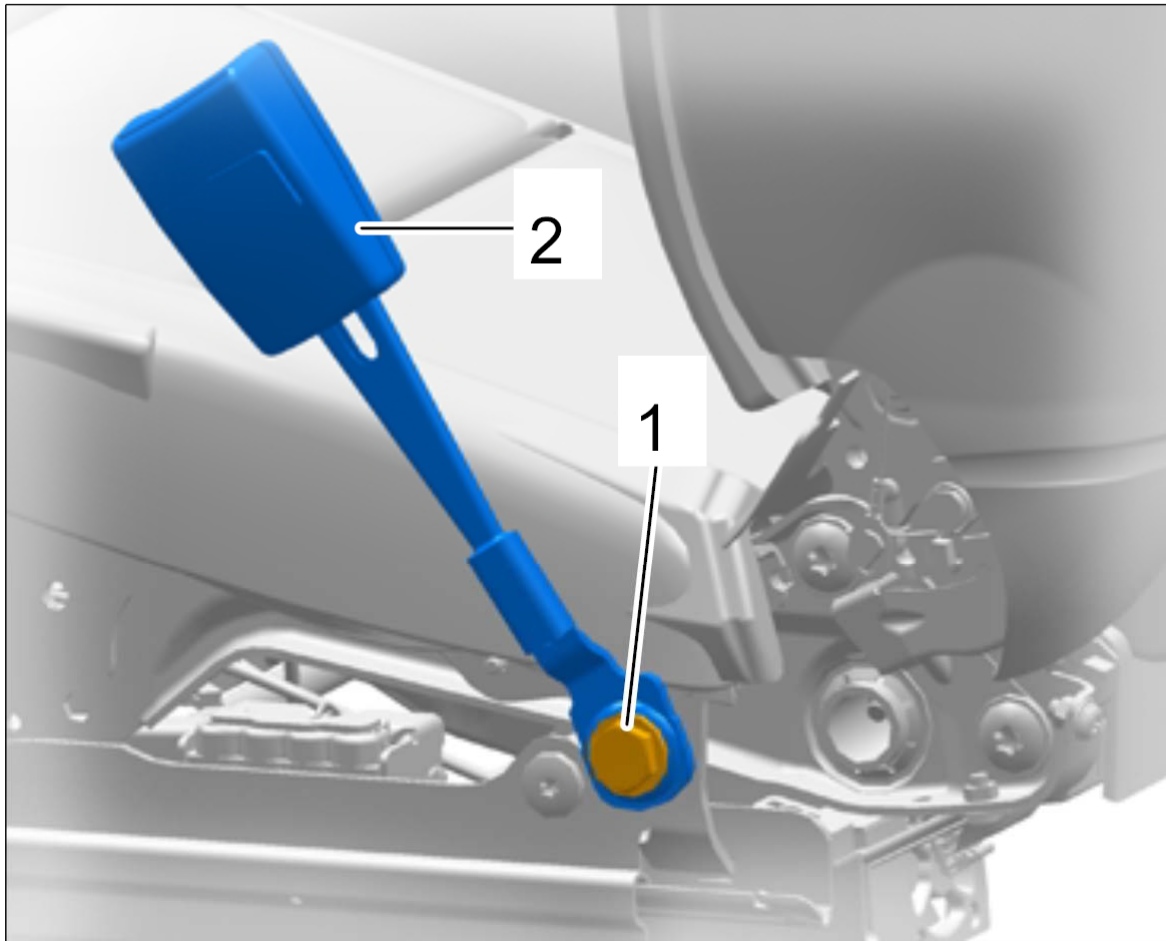


拆卸前排安全带扣

支撑板和大灯支座上的紧固螺母		紧固 扭矩	9.7 Nm (7.5 ftlb.)		
用于将固定托架固定到车身的紧固 螺钉		紧固 扭矩	9.7 Nm (7.5 ftlb.)		

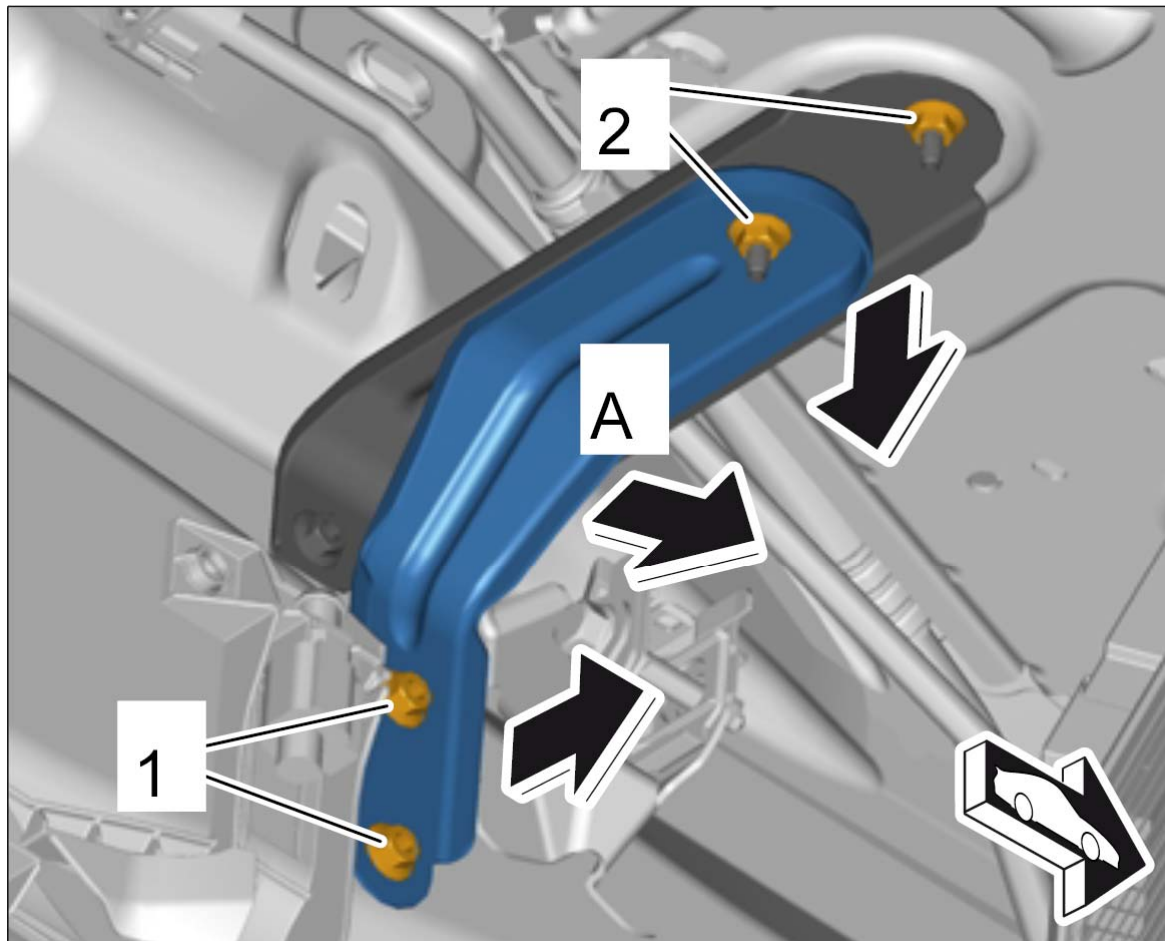

拆卸固定托架

用于将支撑板固定到车身的紧固螺钉		紧固 扭矩	9.7 Nm (7.5 ftlb.)		
用于将支撑板固定到大灯支座的紧固螺母		紧固 扭矩	9.7 Nm (7.5 ftlb.)		

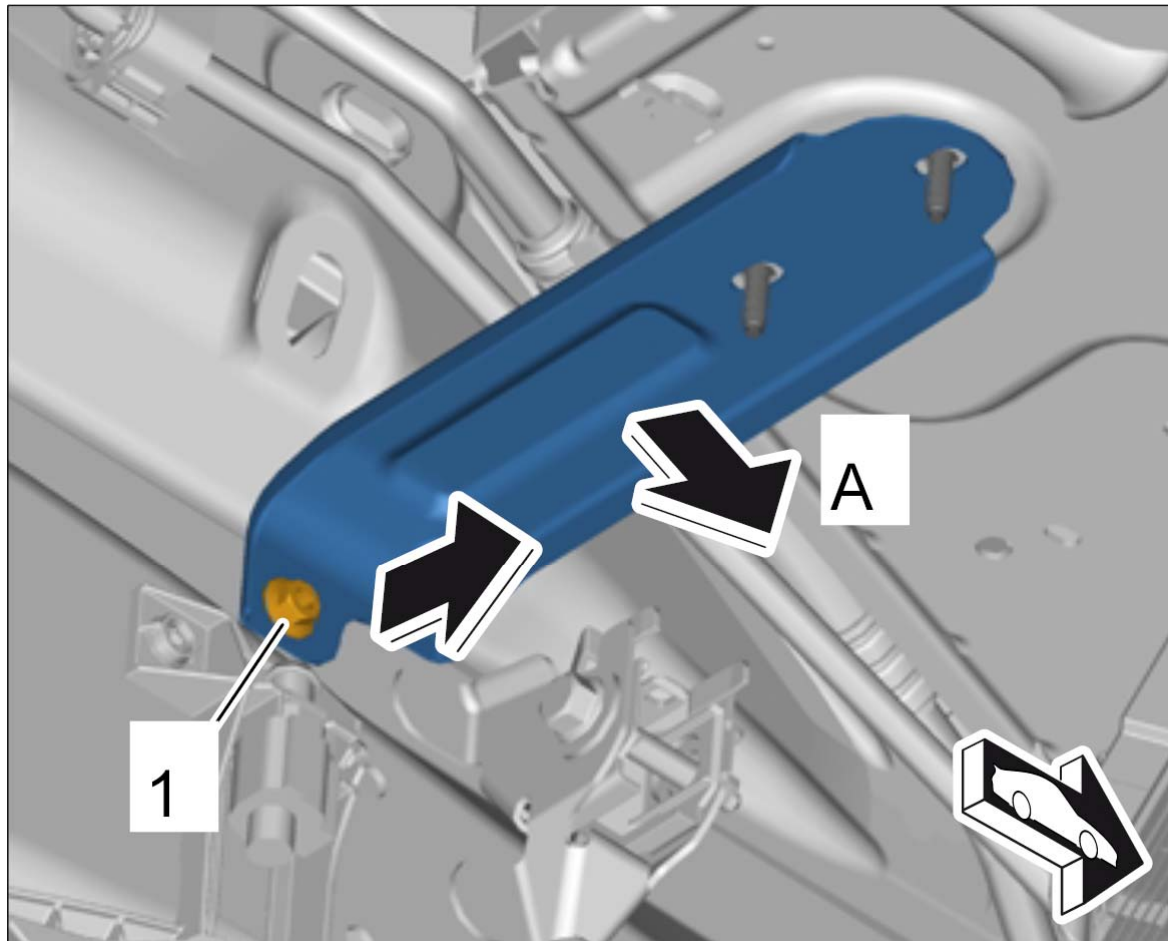


拆卸支撑板

乘员保护的技术值

乘客侧安全气囊单元

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
固定托架到固定框架	M6 x 20	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		
固定托架和乘客侧安全气囊单元到固定框架	M6 x 30	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
固定托架到仪表板	M5 x 20	紧固扭矩	3 Nm (2 ftlb.)		
固定托架到乘客侧安全气囊单元	M5 x 20	紧固扭矩	3 Nm (2 ftlb.)		


- 1 - 固定托架到仪表板和乘客侧安全气囊单元
- 2 - 固定托架和乘客侧安全气囊单元到固定框架
- 3 - 固定托架到固定框架

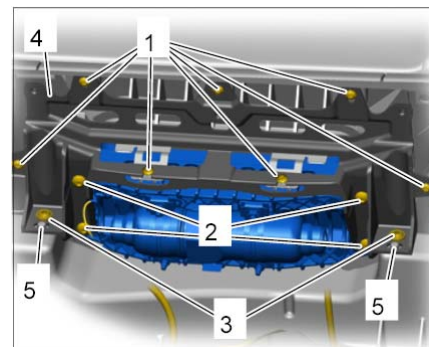

乘客侧安全气囊单元的固定托架

头部安全气囊

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
头部安全气囊到车门	M6 x 25	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		

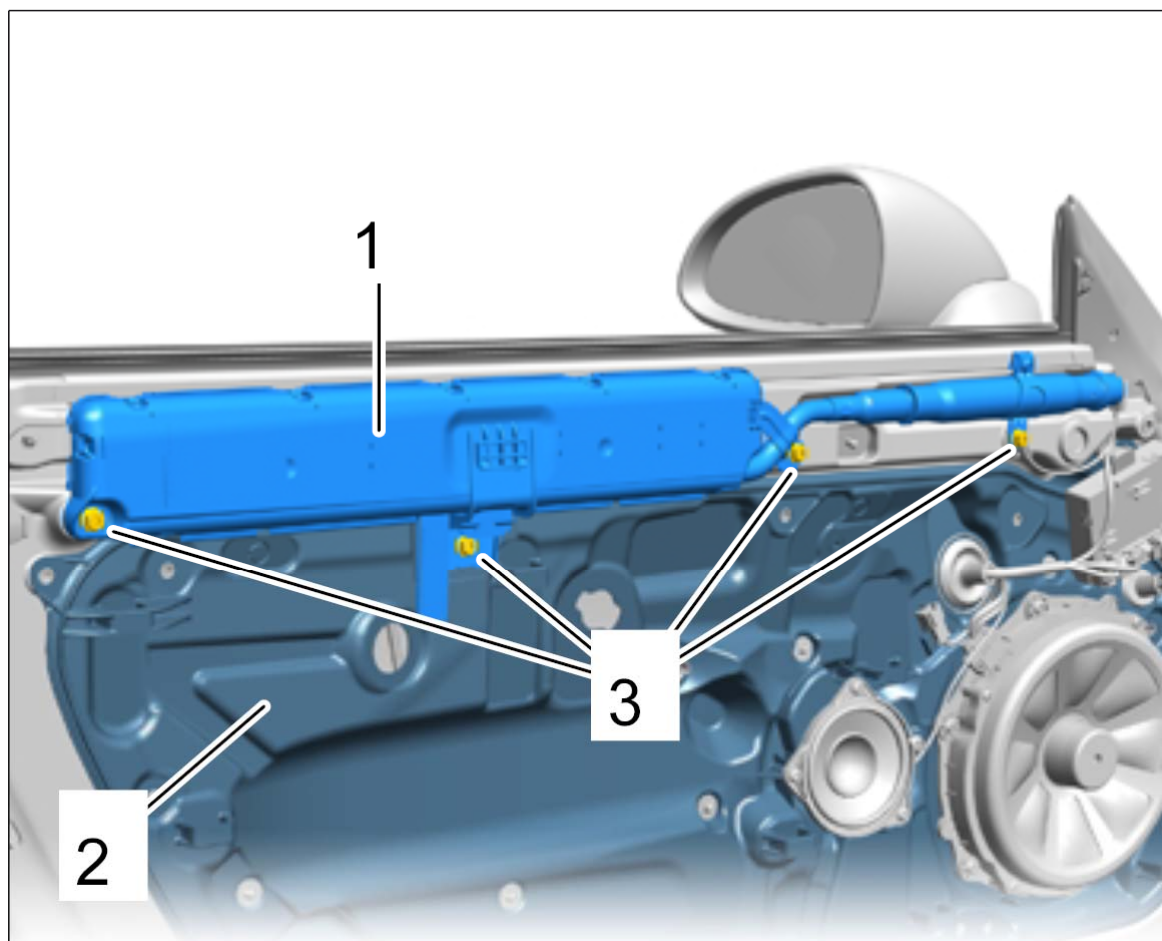

头部安全气囊支座

安全气囊传感器

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2

前安全气囊传感器的紧固螺母		紧固扭矩	9 Nm (6.5 ftlb.)		
侧安全气囊传感器的紧固螺母		紧固扭矩	9 Nm (6.5 ftlb.)		

安全气囊触发单元

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
触发单元到车身	紧固螺母	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		

乘客侧膝部气囊

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
用于乘客侧膝部安全气囊的紧固螺钉	Torx 螺钉	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		

驾驶员侧膝部安全气囊


位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
用于驾驶员侧膝部安全气囊的紧固螺钉	Torx 螺钉	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		

前排侧安全气囊

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
前排侧安全气囊到座椅骨架		紧固扭矩	7.5 Nm (5.5 ftlb.)		


车内设备

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
遮阳板支架, 内侧		紧固扭矩	5.5 Nm (4 ftlb.)	+/-0.5 Nm (+/- 0.5 ftlb.)	

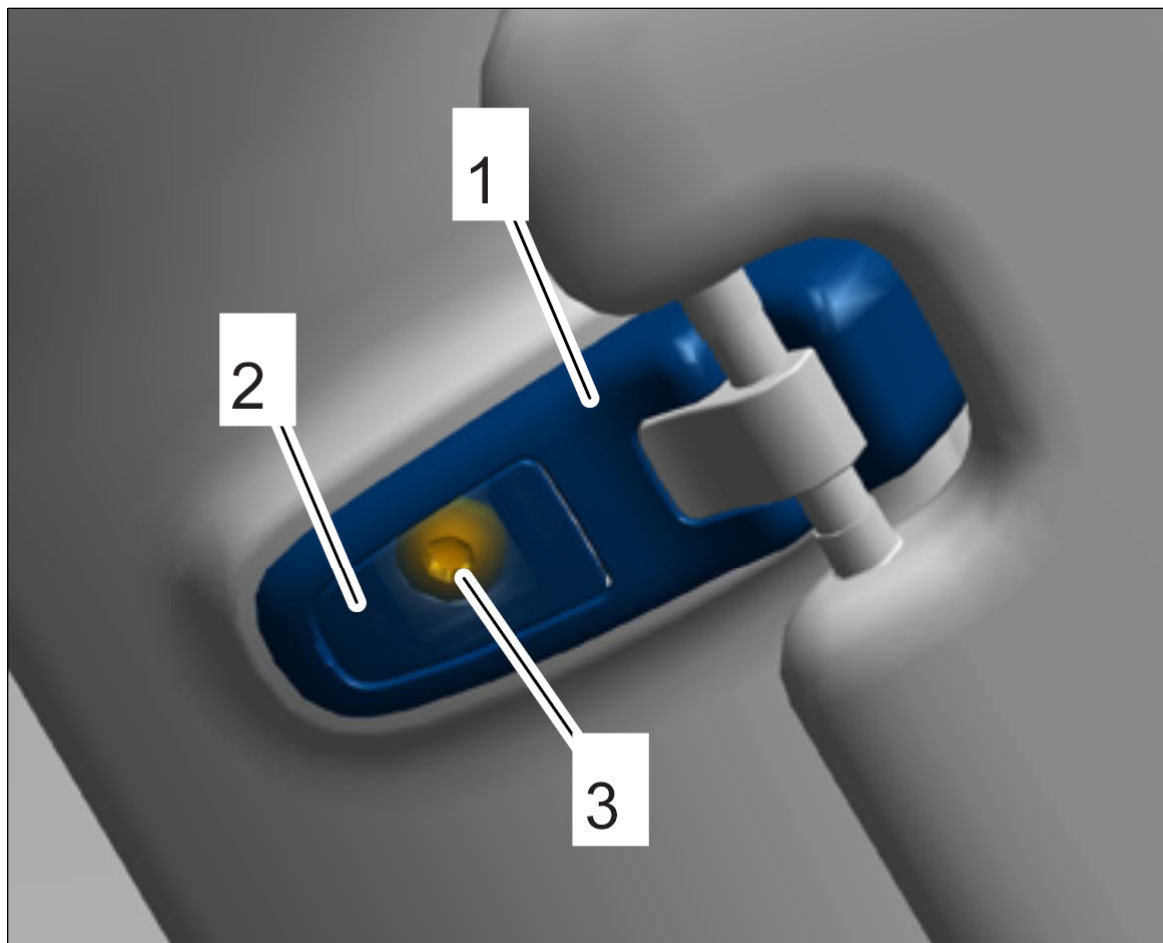


拆卸内侧遮阳板支架

遮阳板支架，外侧		紧固扭矩	9.6 Nm (7.5 ftlb.)	+/-0.5 Nm (+/- 0.5 ftlb.)	
----------	--	------	-----------------------	------------------------------	--

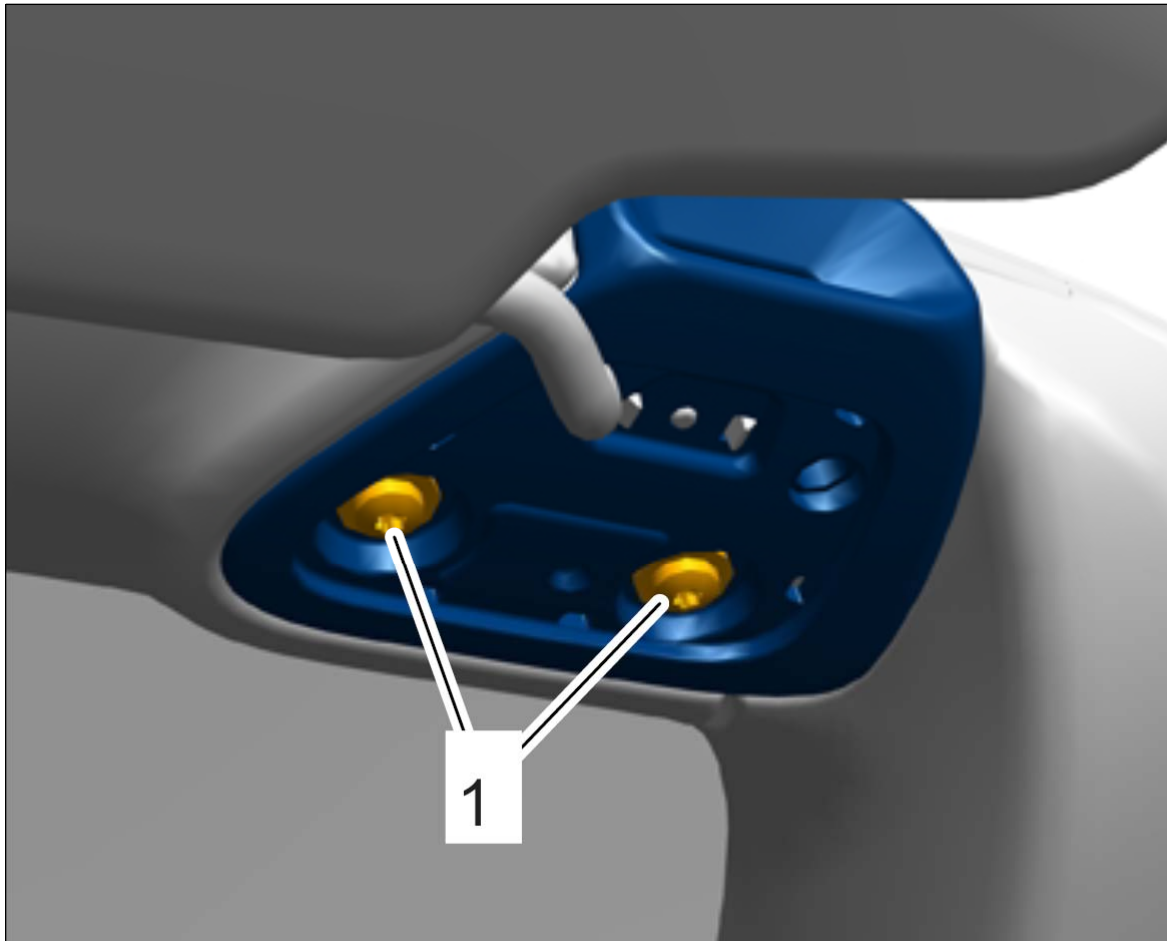


拆卸外侧遮阳板支架

手套箱的紧固螺钉，顶部		紧固扭 矩	3.2 Nm (2 ftlb.)		
-------------	--	----------	------------------	--	--

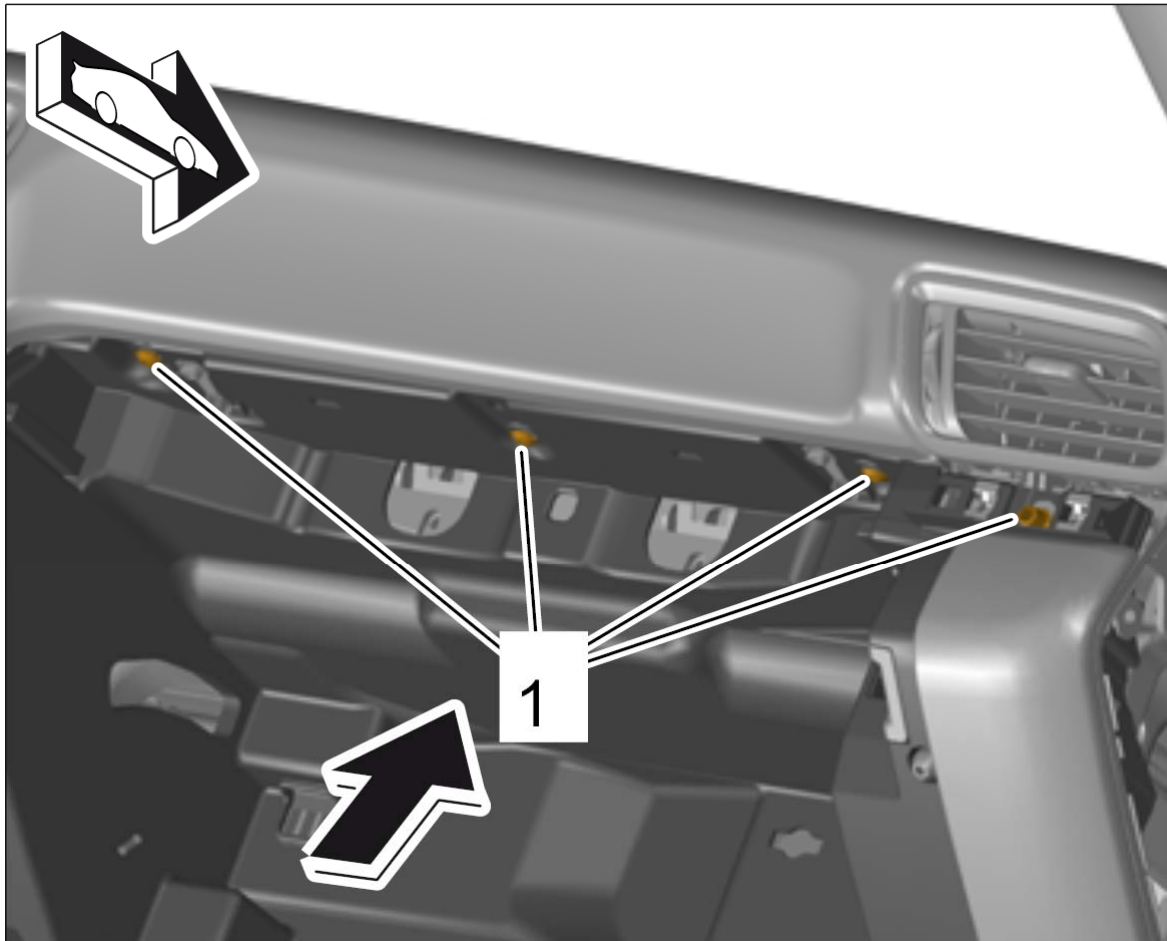


固定手套箱的顶部

手套箱的紧固螺钉，底部		紧固扭 矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		
-------------	--	----------	-------------------	--	--

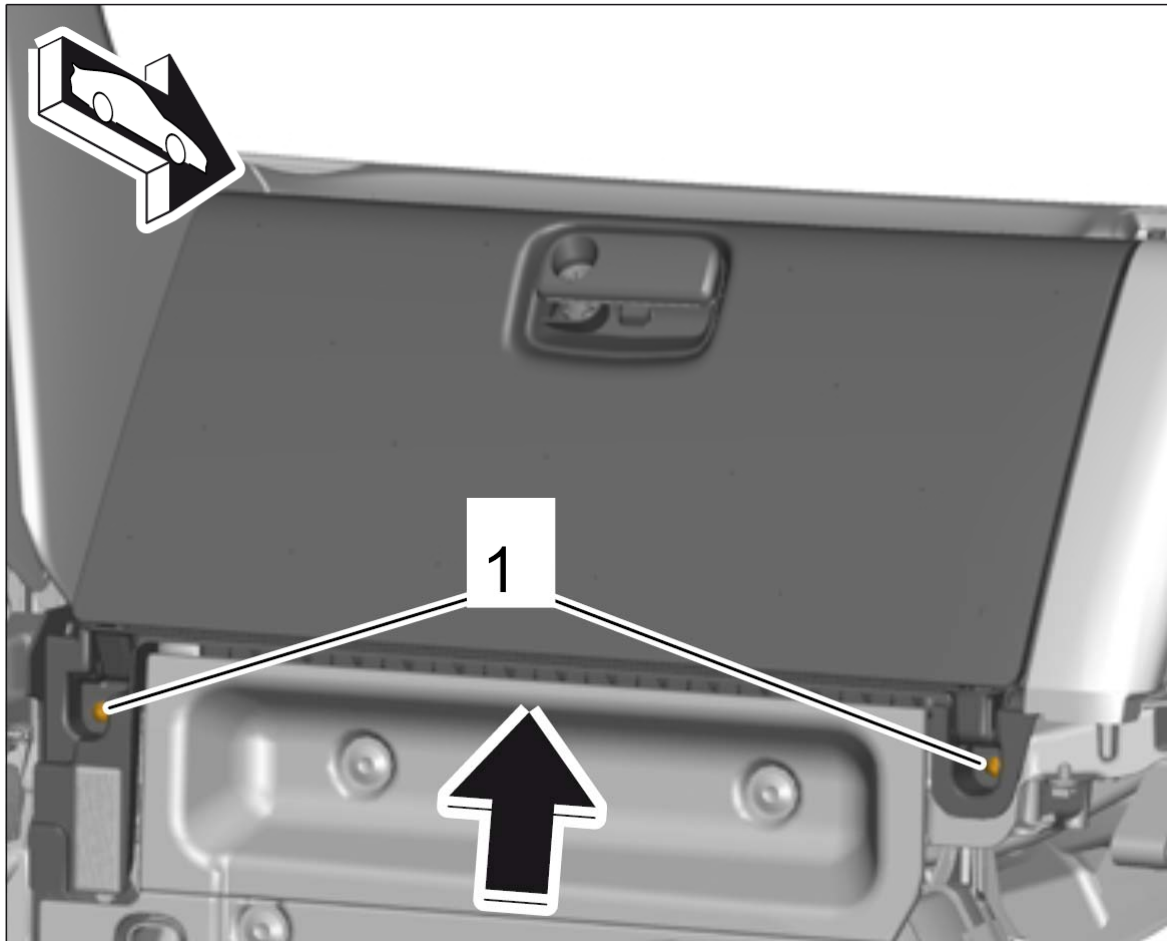


固定手套箱的底部

手套箱的紧固螺钉，两侧		紧固扭 矩	3.2 Nm (2 ftlb.)		
-------------	--	----------	------------------	--	--

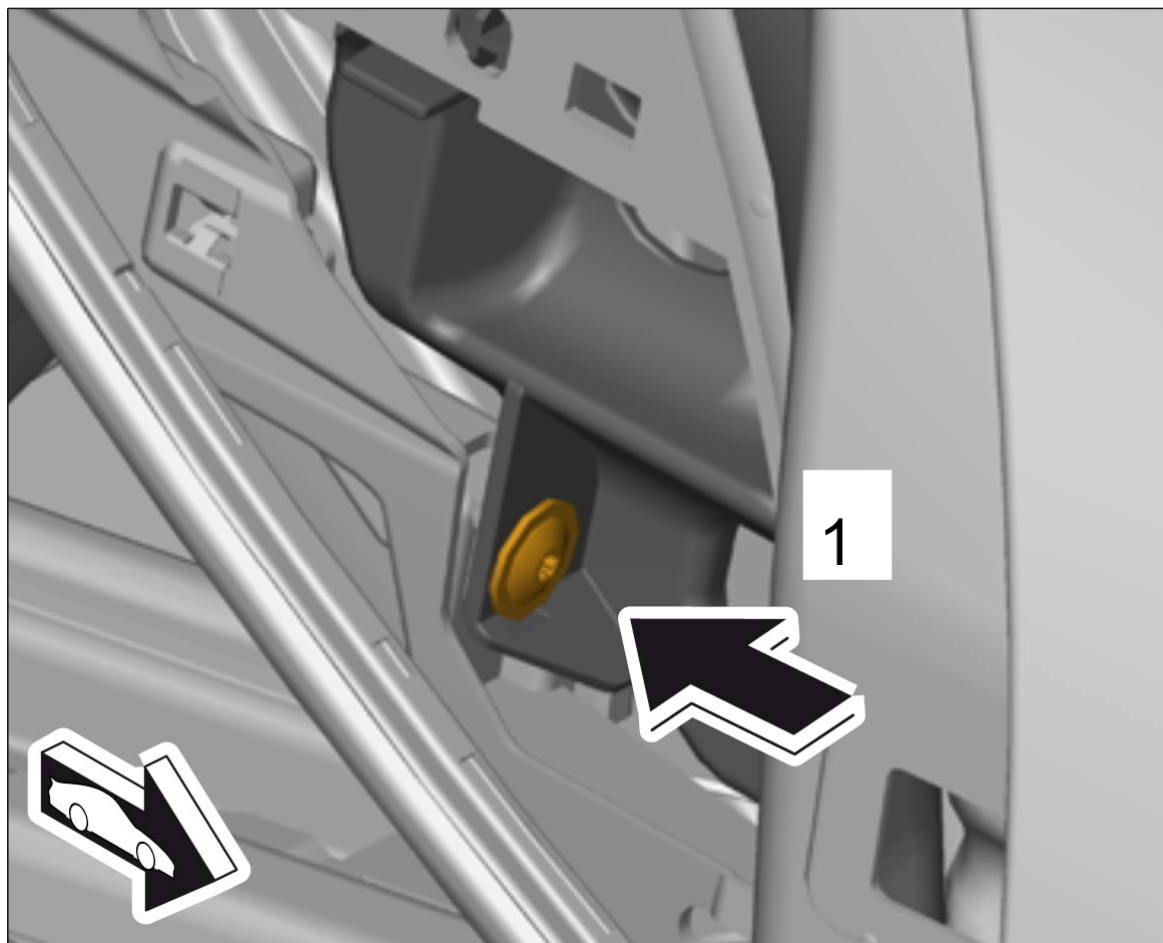


固定手套箱的两侧

用于将中控台的顶部固定到通道的紧固螺钉	紧固扭矩	9.7 Nm (7.5 ftlb.)	+/-0.9 Nm (+/- 0.5 ftlb.)	
---------------------	------	-----------------------	------------------------------	--

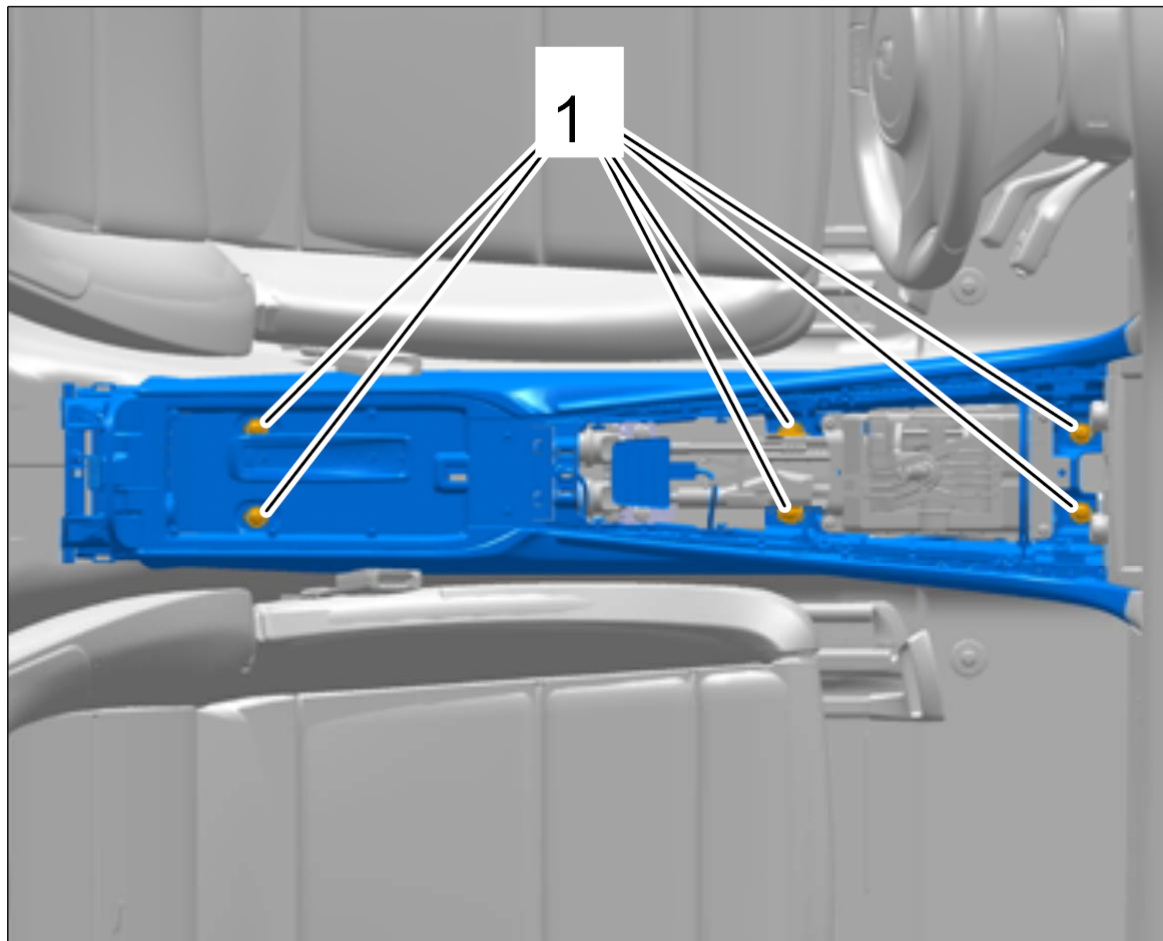


松开中控台的顶部

中控台上部的紧固螺钉		紧固扭矩	3.2 Nm (2 ftlb.)	-0.3 Nm (-0.2 ftlb.)	
------------	--	------	------------------	----------------------	--

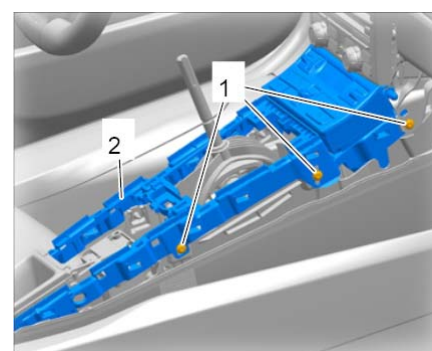


松开中控台的上部

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
用于固定中控台前部的紧固螺钉		紧固扭矩	3.2 Nm (2 ftlb.)	+/-0.3 Nm (+/-0.2 ftlb.)	

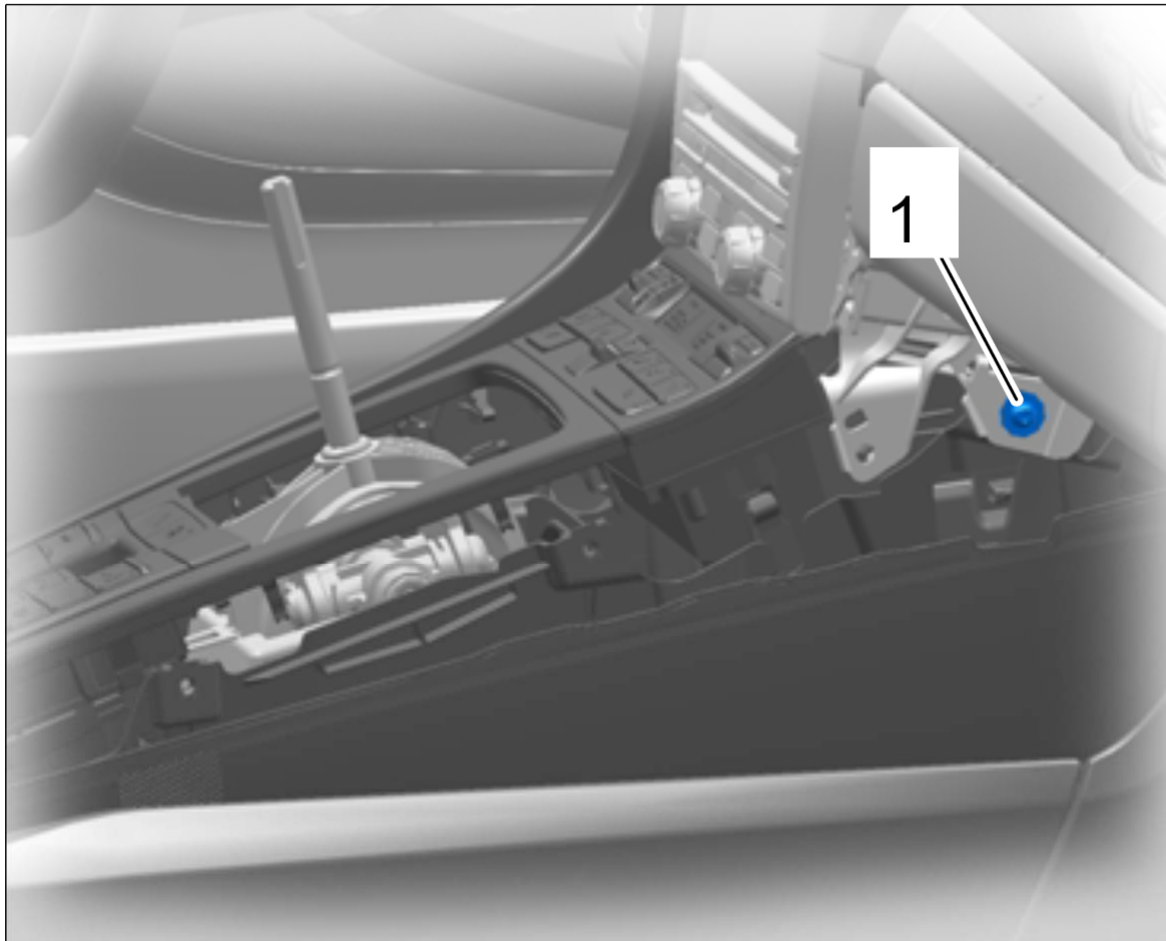


松开中控台的前部

用于固定脚坑出风口饰件的紧固螺钉		紧固扭矩	3.2 Nm (2 ftlb.)	+/-0.3 Nm (+/-0.2 ftlb.)	
------------------	--	------	------------------	--------------------------	--

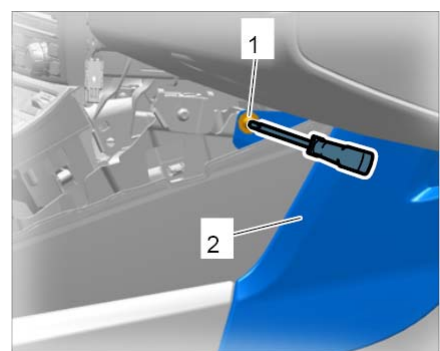

拆卸脚坑通风口

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
用于将通道支架固定到车身/仪表板支架的紧固螺钉		紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		

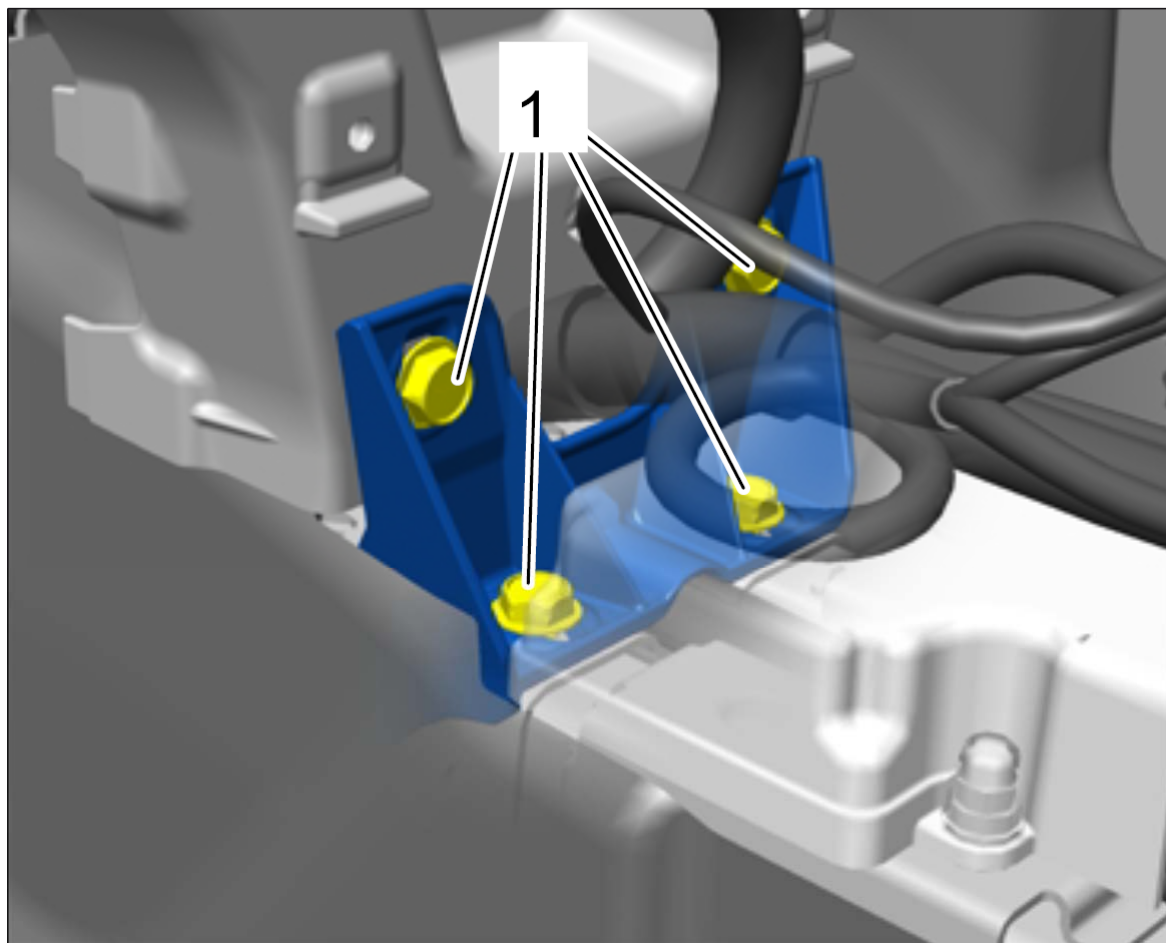


通道支架顶部的支座

用于将通道支架的侧面固定到车身的紧固螺钉

紧固扭矩

23 Nm (17 ftlb.)

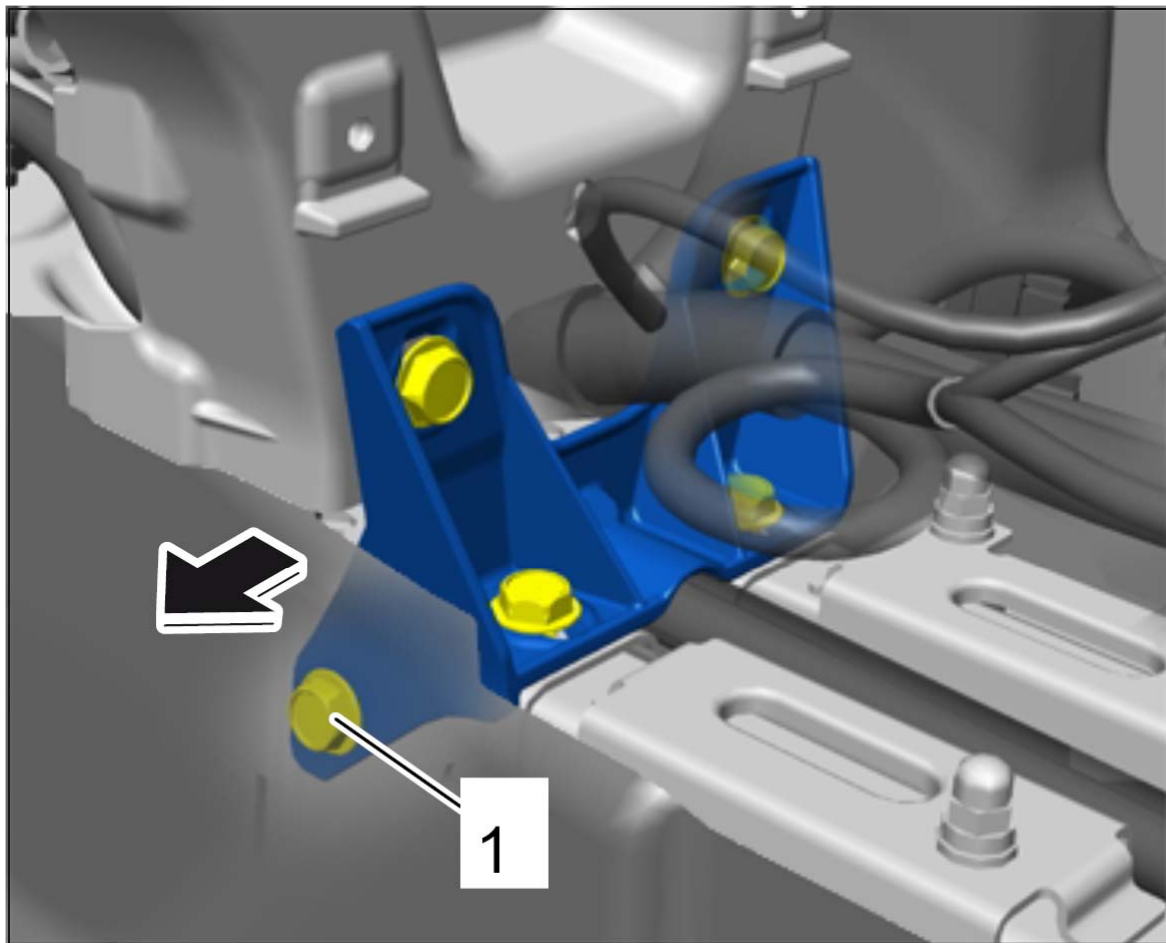


通道支架下侧的支座

用于将盖上部固定到盖下部的紧固螺钉


项目 2 紧固扭矩

3.2 Nm (2 ftlb.)

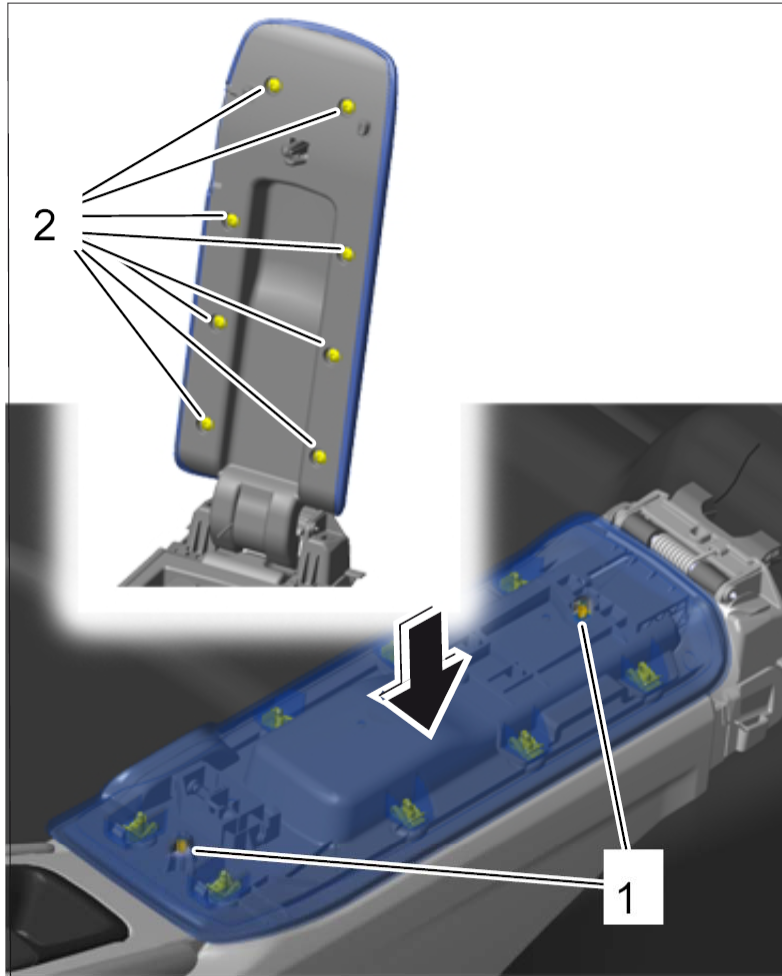


安装盖上部

中控台储物箱的紧固螺钉		紧固扭矩	9.7 Nm (7.5 ftlb.)		
-------------	--	------	--------------------	--	--

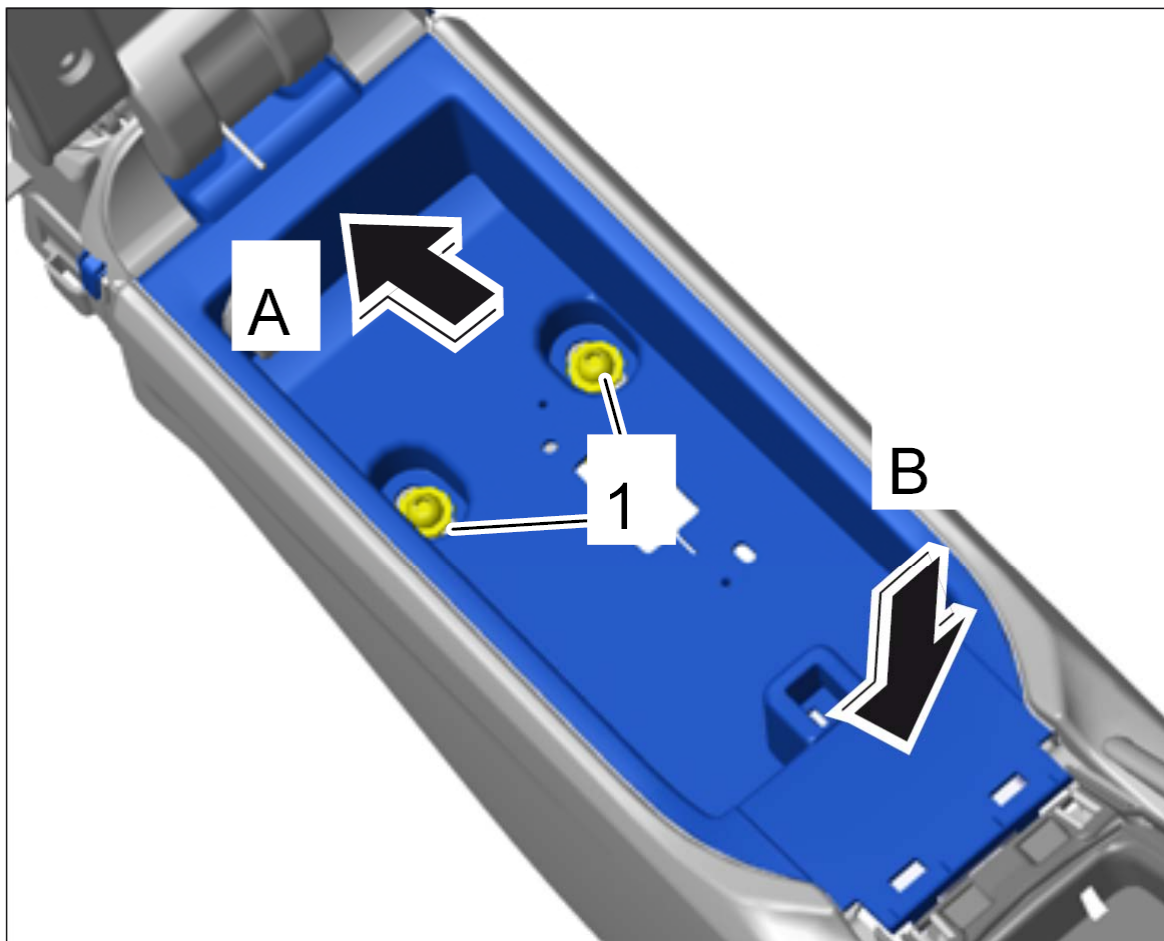

安装储物箱


用于将通道支架上部固定到仪表板支架的紧固螺钉		紧固扭矩	12 Nm (9 ftlb.)		
------------------------	--	------	-----------------	--	--

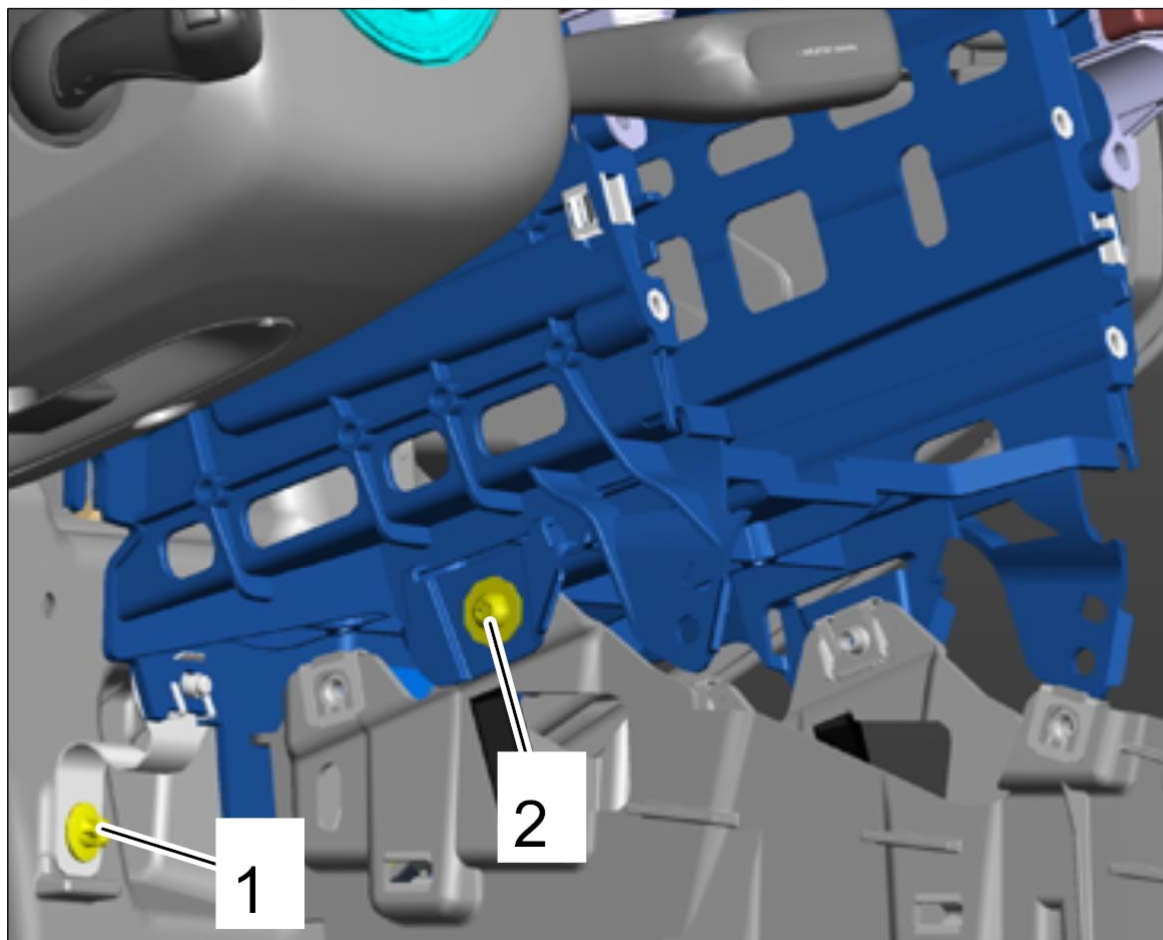

固定通道支架上部


灭火器

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
用于将灭火器支架固定到座椅骨架的紧固螺钉		紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		

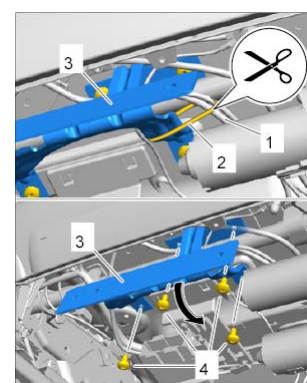

拆卸支架


位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
用于将托盘固定到灭火器支架的紧固螺钉		紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		

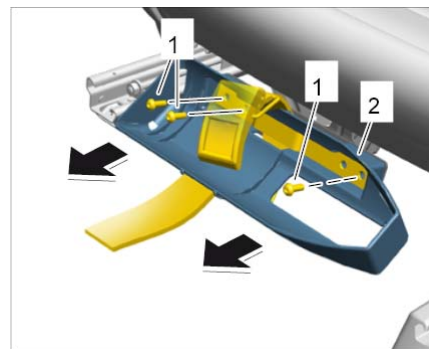

拆卸托盘

侧进气口框架


位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
进气口框架的紧固螺母		紧固扭矩	5 Nm (3.5 ftlb.)	0.5 Nm (0.4 ftlb.)	0.75 Nm (0.5 ftlb.)

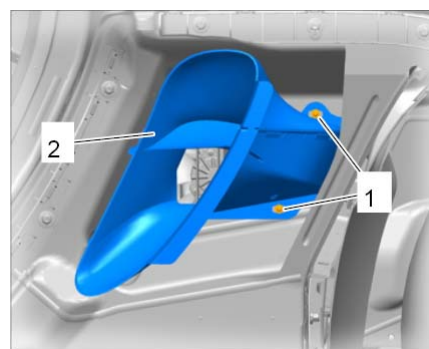

拆卸进气口框架


前裙板上保险杠的技术值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
将保险杠固定到车身壳体的紧固螺钉		紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)	+/-2 Nm (+/-1.5 ftlb.)	

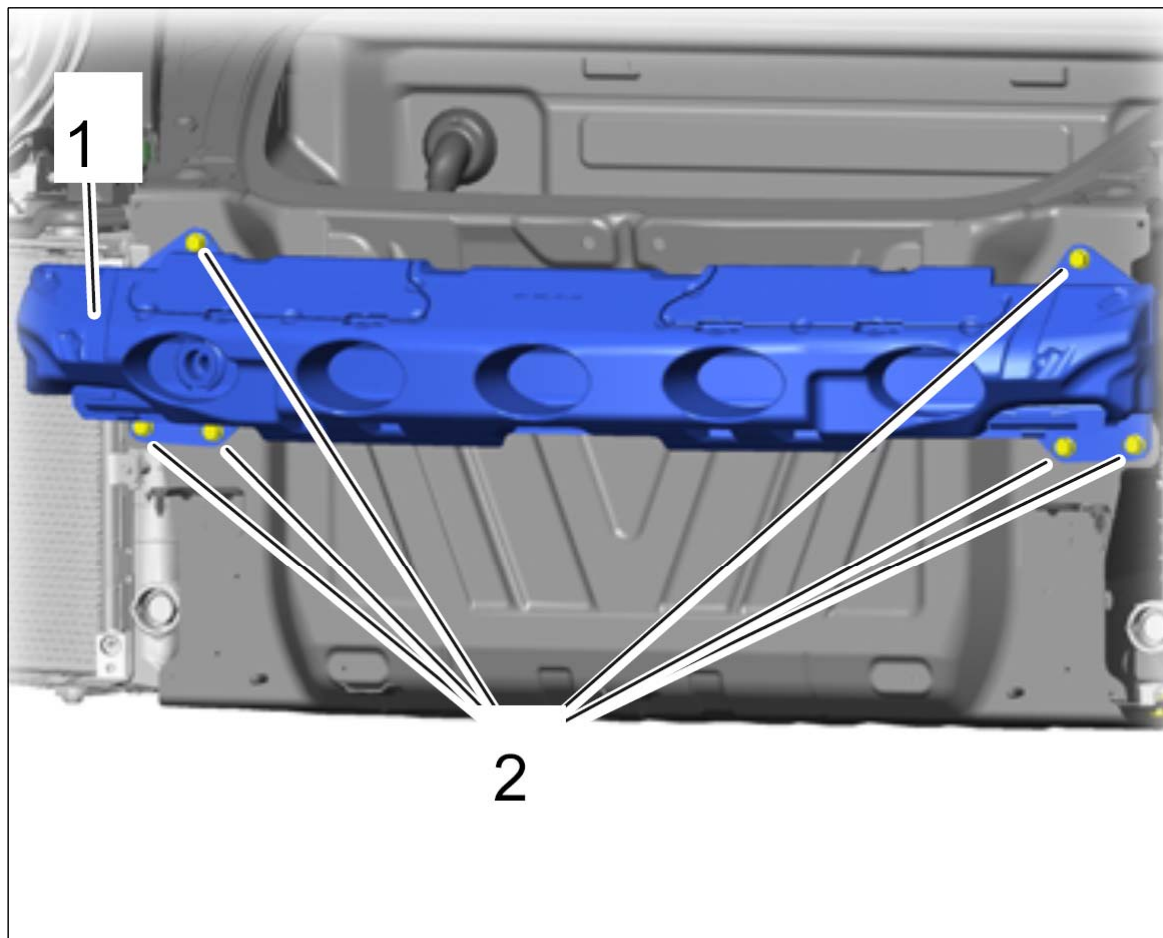

拆卸前保险杠

前扰流板的紧固螺钉		紧固扭矩	2.7 Nm (2 ftlb.)	+/-0.2 Nm (+/-0.1 ftlb.)	
-----------	--	------	------------------	--------------------------	--

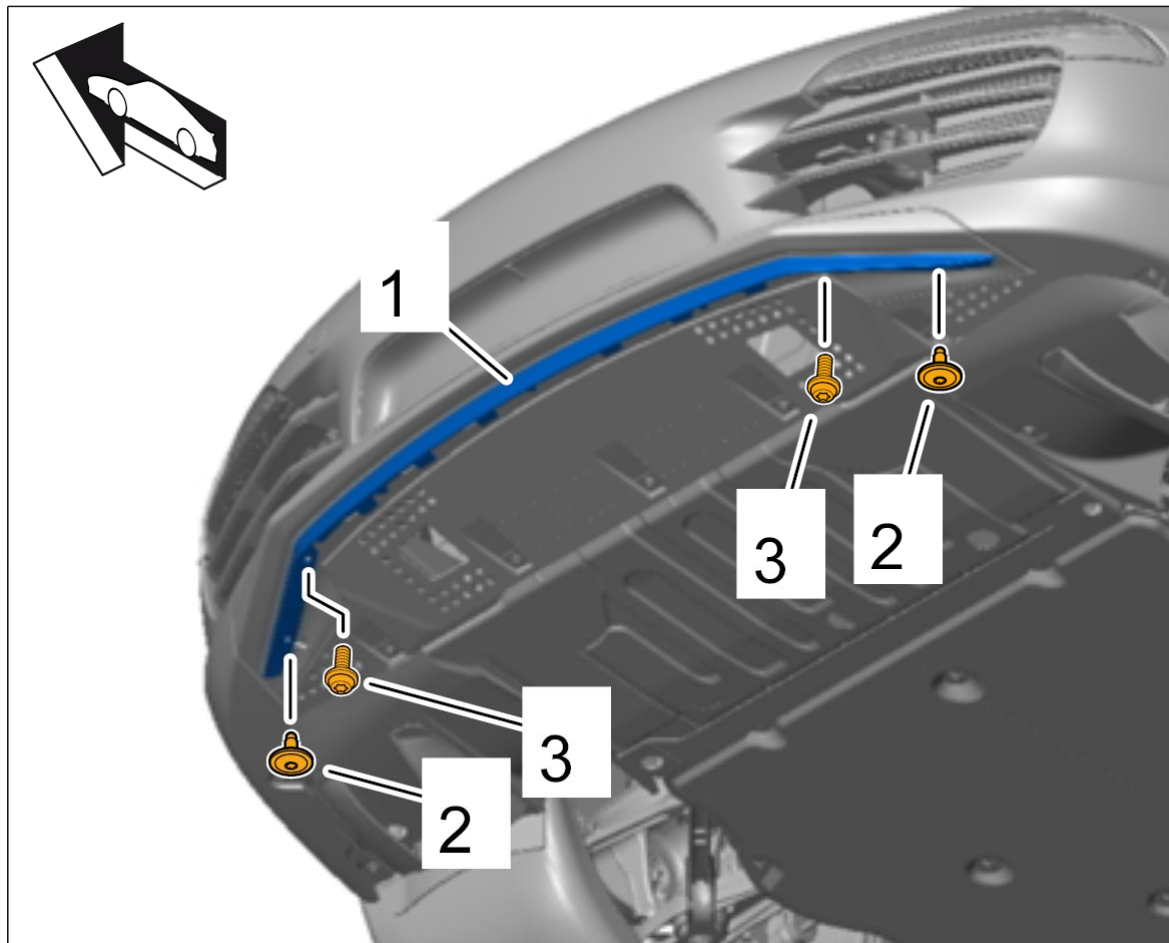

松开前扰流板

将前裙板固定到车身的紧固螺钉，顶部	紧固扭矩	3.2 Nm (2 ftlb.)	+/-0.6 Nm (+/-0.5 ftlb.)
-------------------	------	------------------	--------------------------