



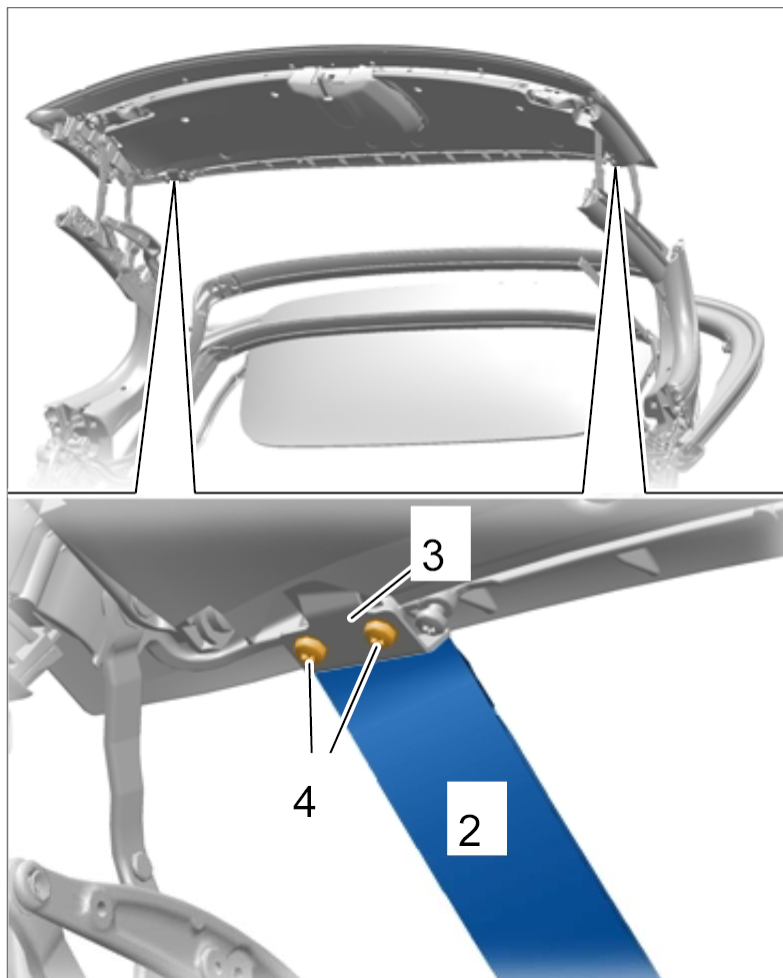

松开拉力带

保持架的紧固螺钉	项目 2	紧固扭矩	6 Nm (4.5 ftlb.)		
----------	------	------	------------------	--	--

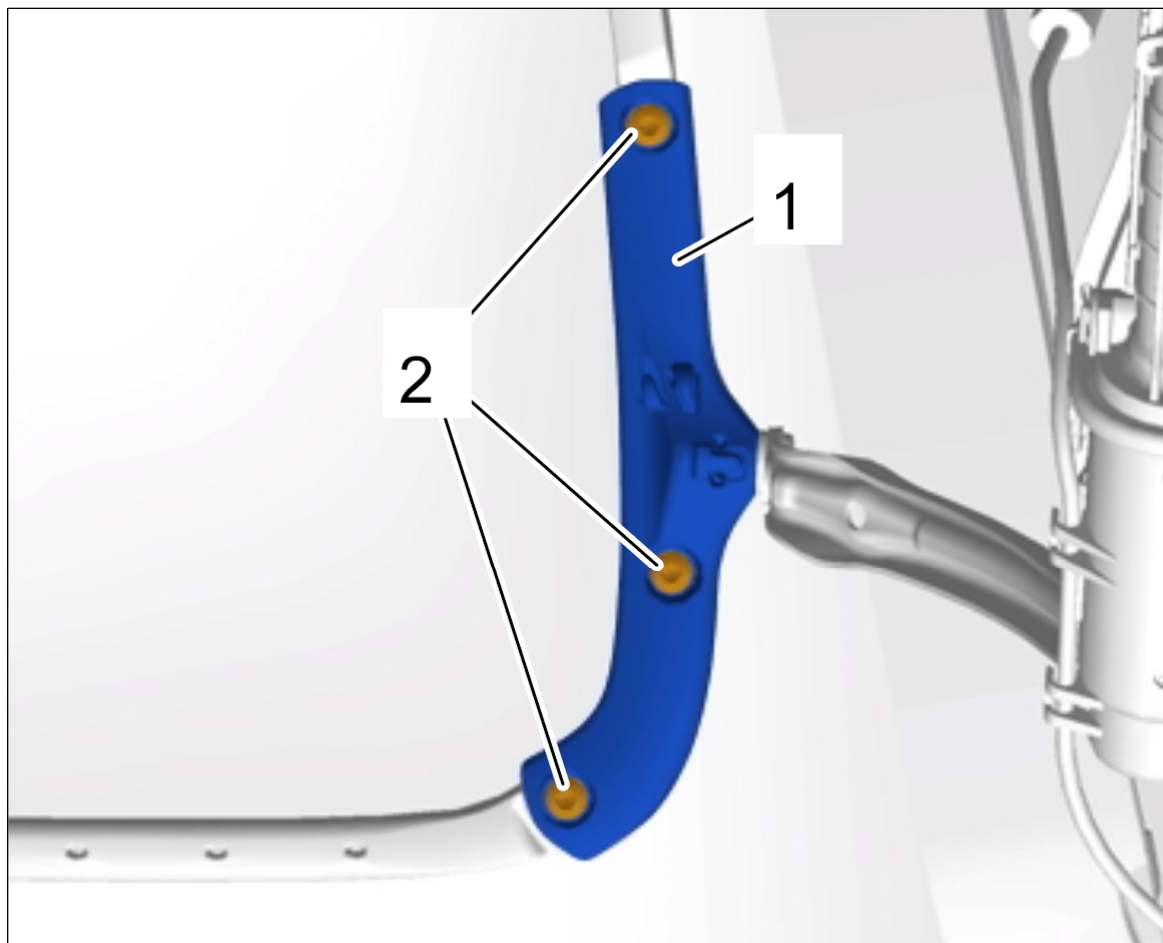

拆卸保持架


活顶框架的技术值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
束带到活顶框架		拧紧力矩	9.7 Nm (7.5 ftlb.)		



拆卸密封件


束带到活顶框架		拧紧力矩	6 Nm (4.5 ftlb.)		
---------	--	------	------------------	--	--

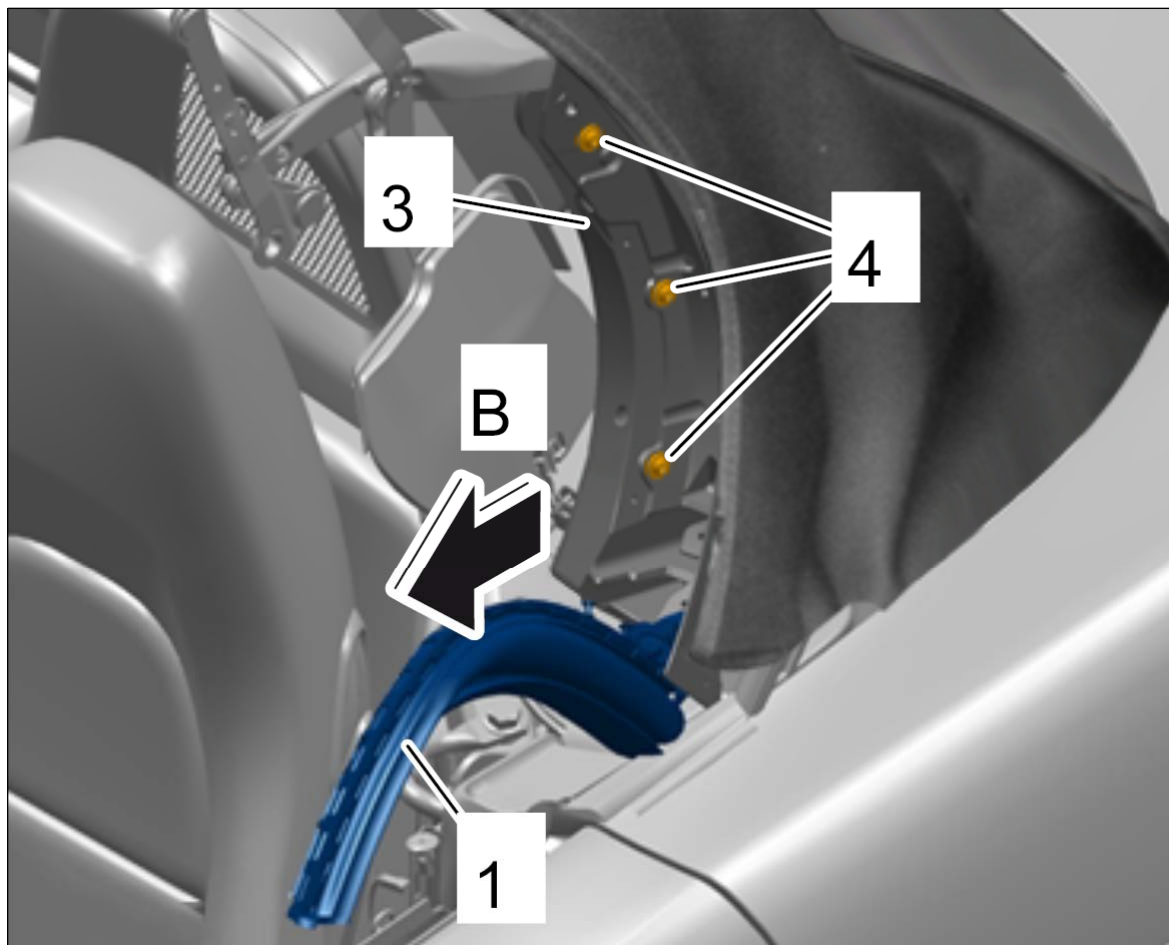

束带到活顶框架


前排安全带

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
安全带卷收器上的紧固螺钉		紧固扭矩	50 Nm (37 ftlb.)		

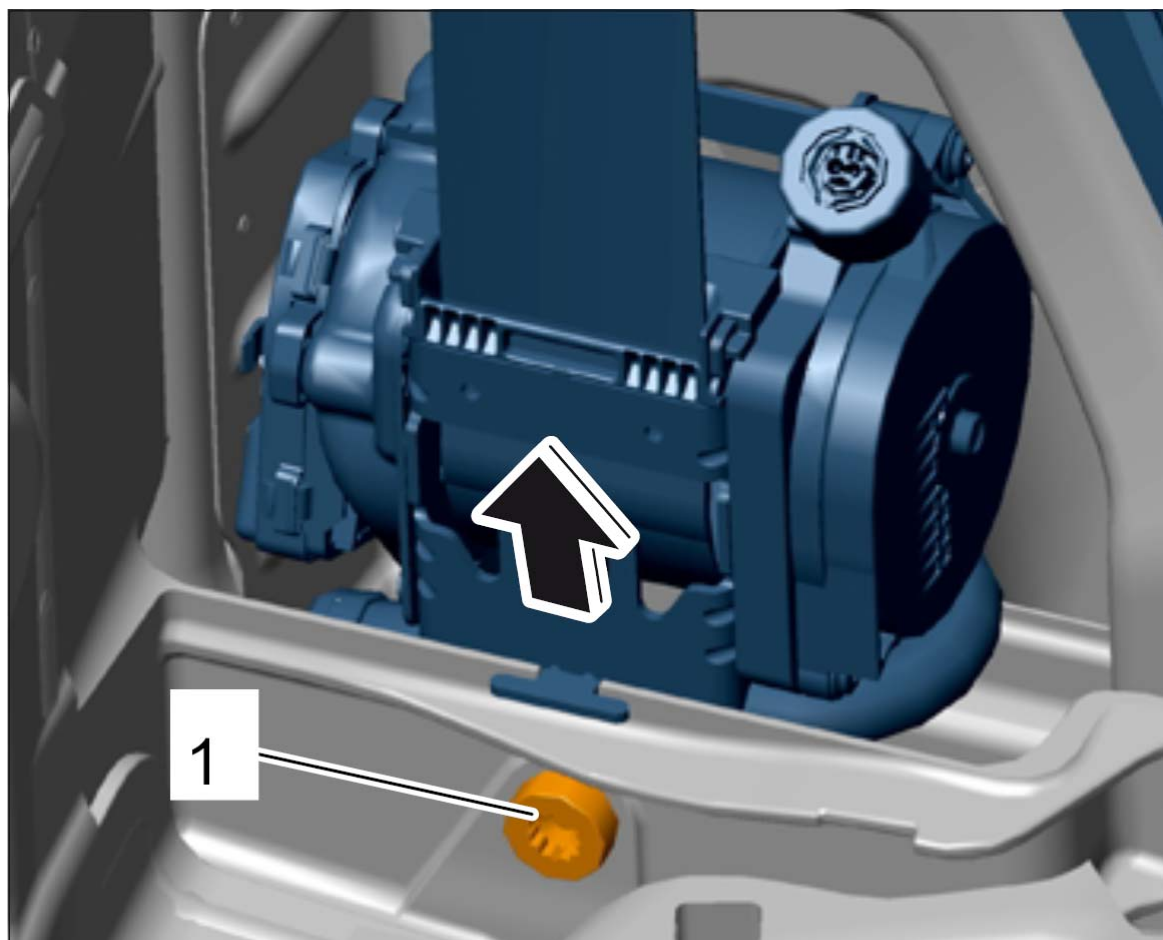


拆卸安全带预紧器

用于将安全带支座固定到门槛的紧固螺钉		紧固扭矩	50 Nm (37 ftlb.)		
--------------------	--	------	------------------	--	--

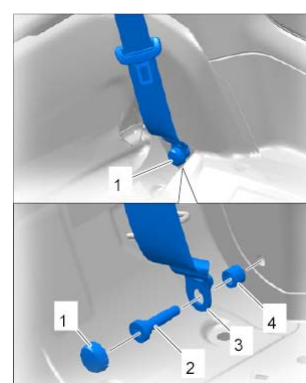

拆卸安全带和安全带支座


位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
用于将安全带扣固定到座椅骨架的紧固螺钉	项目 1	紧固扭矩	35 Nm (26 ftlb.)		

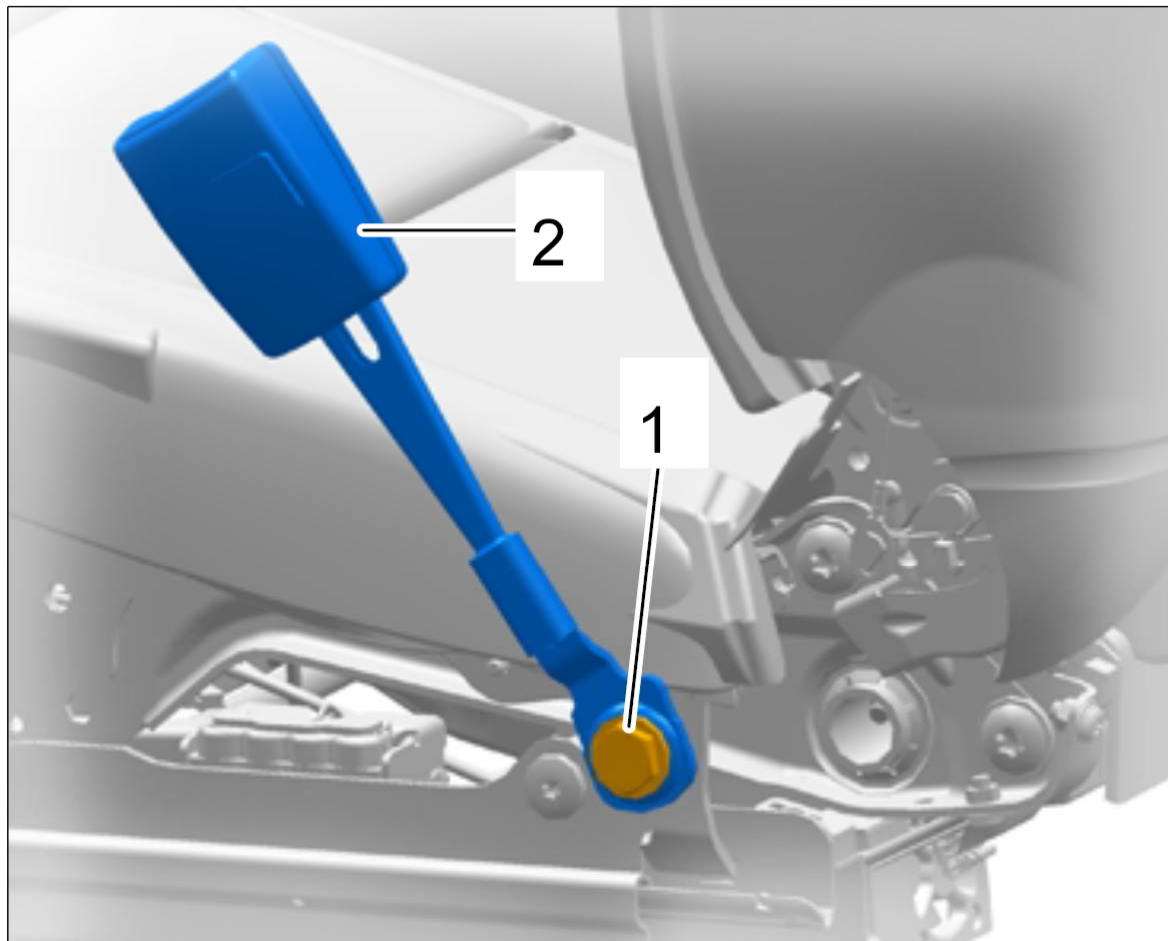

拆卸前排安全带扣


大灯支撑板的技术值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
支撑板和大灯支座上的紧固螺母		紧固扭矩	9.7 Nm (7.5 ftlb.)		
用于将固定托架固定到车身的紧固螺钉		紧固扭矩	9.7 Nm (7.5 ftlb.)		

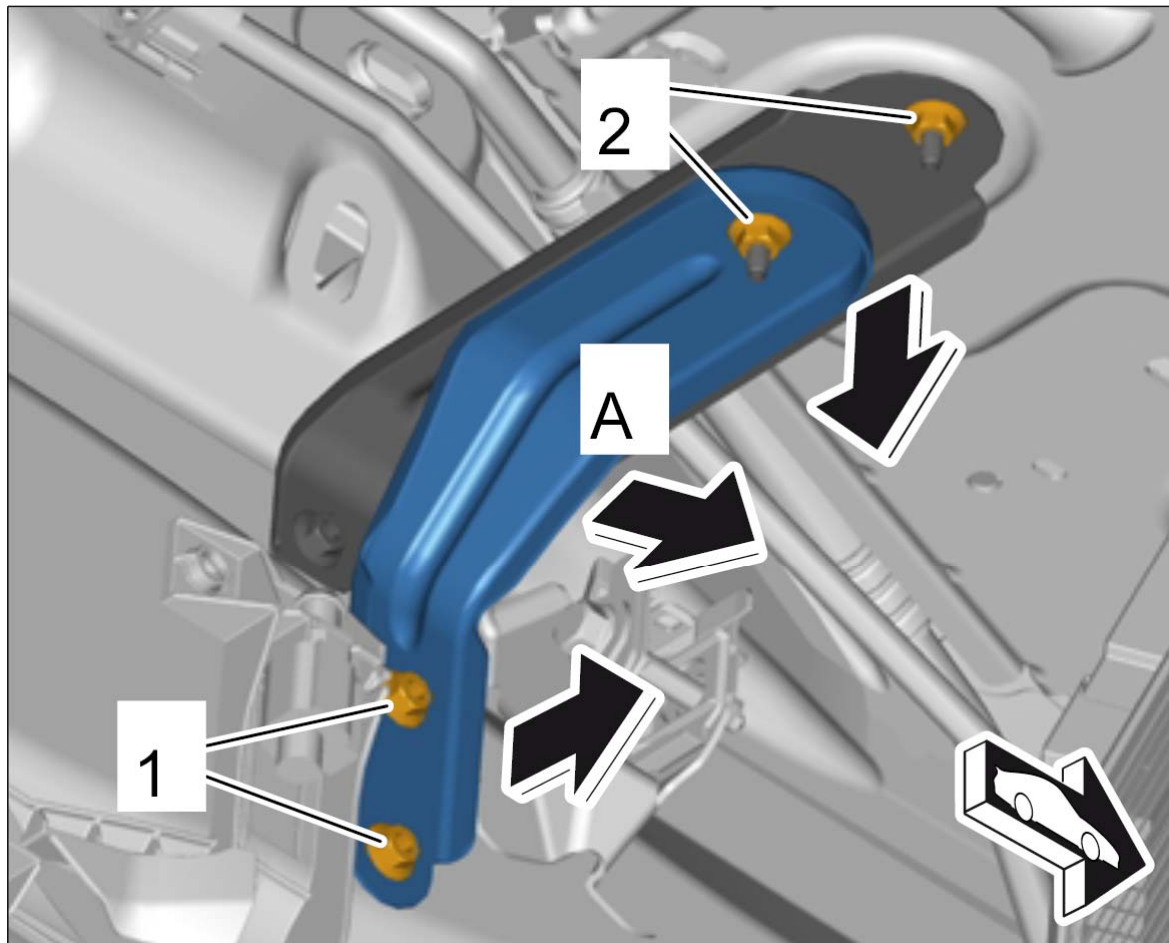

拆卸固定托架

用于将支撑板固定到车身的紧固螺钉		紧固扭矩	9.7 Nm (7.5 ftlb.)		
用于将支撑板固定到大灯支座的紧固螺母		紧固扭矩	9.7 Nm (7.5 ftlb.)		

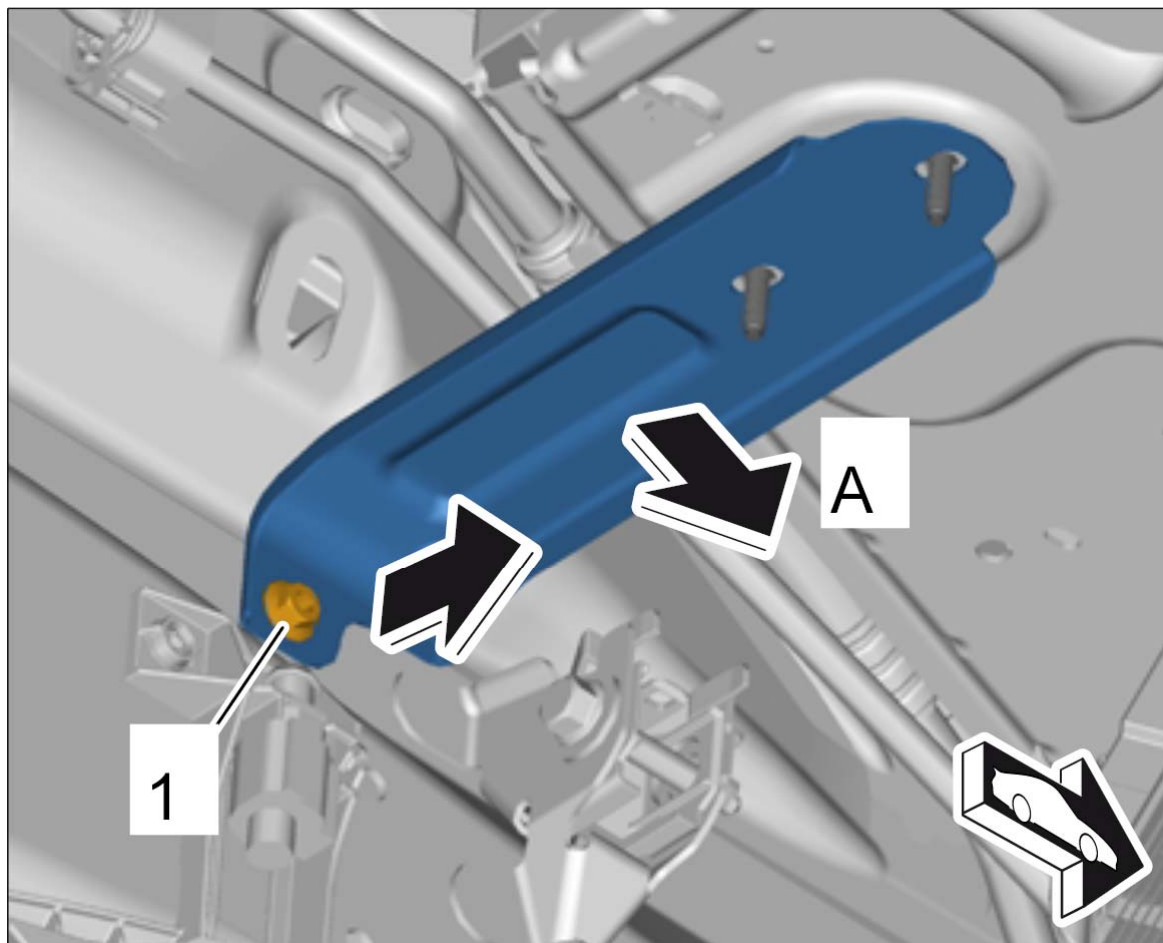

拆卸支撑板

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331

年款 起始时间 2012
C00