
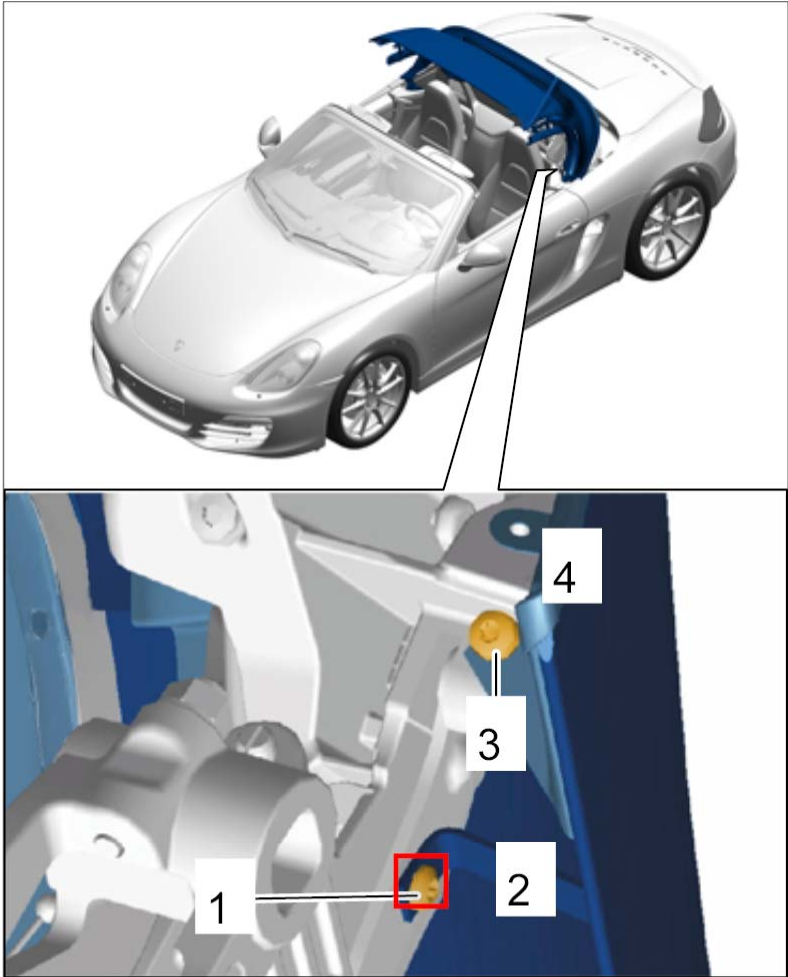


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 612319 拆卸和安装后密封件（张力撑架）


技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
束带的紧固螺钉（下 B 柱）	项目 1	紧固扭矩	1.8 Nm (1.5 ftlb.)		
 拧下侧面的束带					
束带的紧固螺钉（上 B 柱）	项目 3	紧固扭矩	3.5 Nm (2.5 ftlb.)		

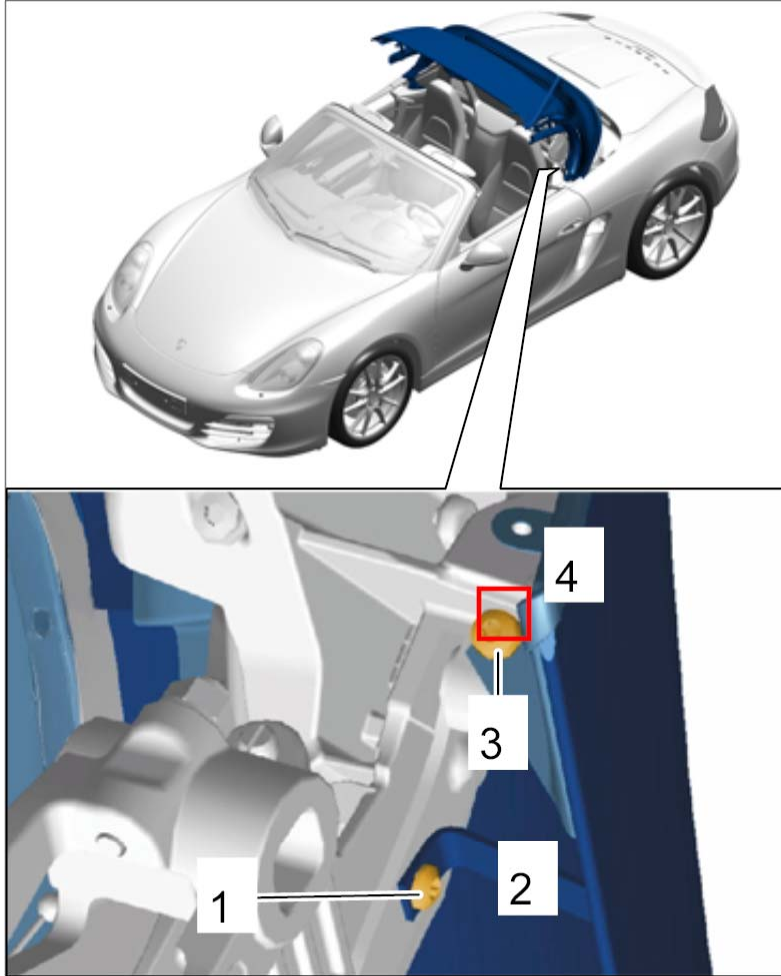

拧下侧面的束带

张力撑弓的紧固螺钉		紧固扭矩	9 Nm (6.5 ftlb.)	+/-1 Nm (+/-0.5 ftlb.)	
-----------	--	------	------------------	------------------------	--

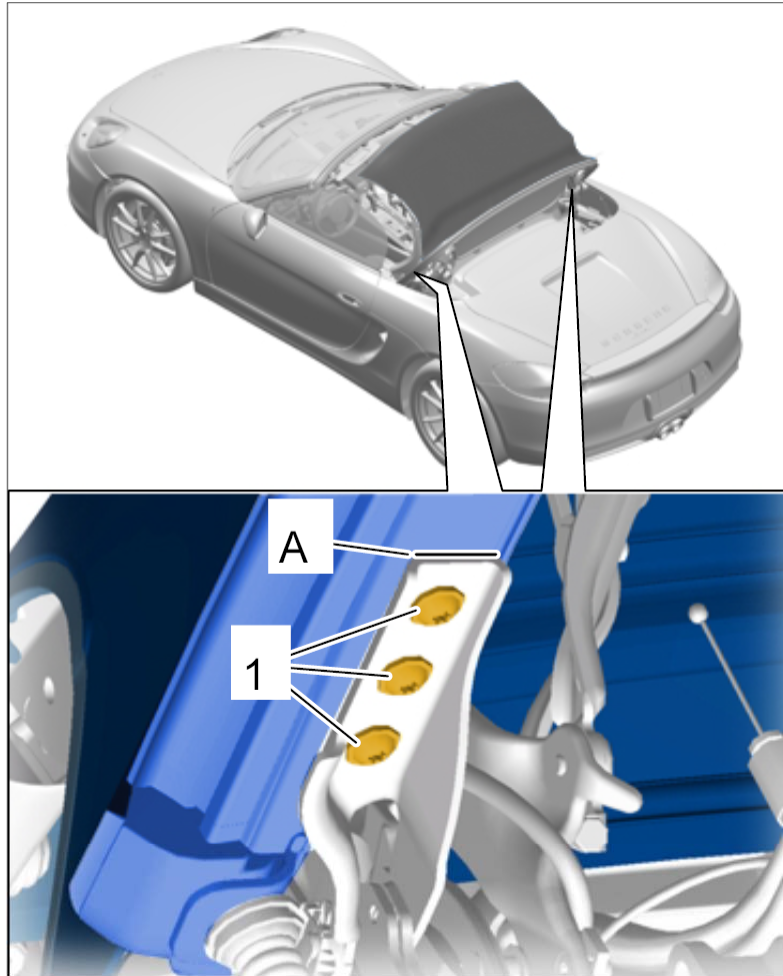

松开张力撑弓

准备工作

准备工作

1. 将活动顶篷移动到维修位置。 → 61011N 处于 活动顶篷维修位置
2. 拆下 B 柱密封件。 → 576419 拆卸和安装 B 柱密封件
3. 拆下活门。 → 614219 拆卸和安装活门
4. 拆下带轨橡胶密封件（下侧）。 → 614519 拆卸和安装带轨橡胶密封件（下侧）

拆卸后密封件

分离后部活动顶篷罩



信息

- 有些维修图只显示了车辆的一侧。

- 当然，对车辆的另一侧也必须执行一些步骤。
- 必须按照所示步骤在另一侧执行相应的步骤。



信息

必须将活动顶篷移到各个位置，以便尽可能更好地接触到如下所示的安装区域。



信息

有损坏的风险

用胶带 **-1-** 遮盖翼子板的边缘。


在另一人的帮助下，将车顶支柱小心地从软篷厢中拔出。



遮盖边缘


1. 分离 B 柱处的活动顶篷罩。

1.1. 将车顶衬里 **-3-** 拉向一边 **-箭头-** 并将铆钉 **-1-** 从内侧束带 **-2-** 上钻出。

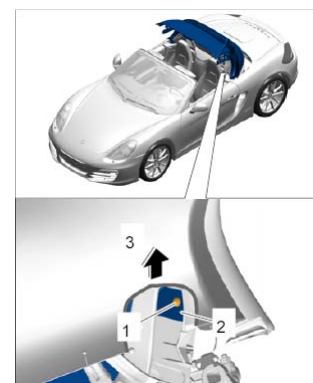

钻出铆钉

1.2. 松开束带。

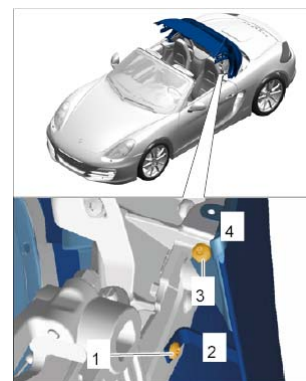

松开束带

1.2.1. 拧下紧固螺钉 **-1-** 和 **-3-** 。

1.2.2. 拆下束带 **-2-** 和 **-4-** 。


1.3. 钻出铆钉 **-1-** 。



钻出铆钉

2. 拔下排水软管 **-1-** 。


-箭头-

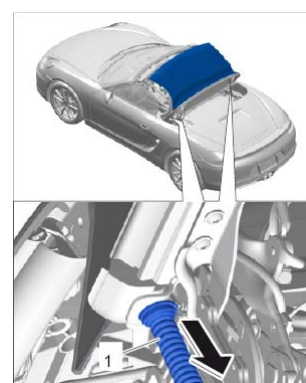

拔下排水软管


3. 断开后窗加热装置的连接。

4. 松开后窗上的控制臂。

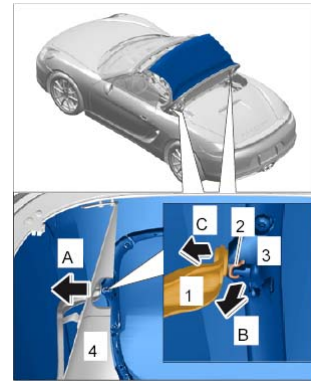

松开控制臂

- 4.1. 将车顶衬里 **-4-** 拉到一边。 **-箭头 A-**
- 4.2. 拔下安全夹 **-2-**。 **-箭头 B-**
- 4.3. 拔下控制臂 **-1-**。 **-箭头 C-**
5. 标记张力撑弓的安装位置。
 - 5.1. 在轴承和张力撑弓间的转换点处画一条线 **-A-**。
6. 松开张力撑弓。
 - 6.1. 拧下紧固螺钉 **-1-**。

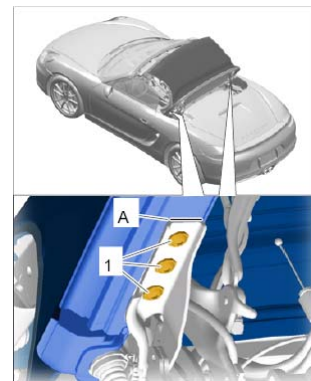

松开张力撑弓

- 6.2. 将张力撑弓向上抬出软篷厢并将其拆下。 **-箭头-**




拆卸车顶支柱

拆卸后密封件




信息

- 有些维修图只显示了车辆的一侧。
- 当然，对车辆的另一侧也必须执行一些步骤。
- 必须按照所示步骤在另一侧执行相应的步骤。

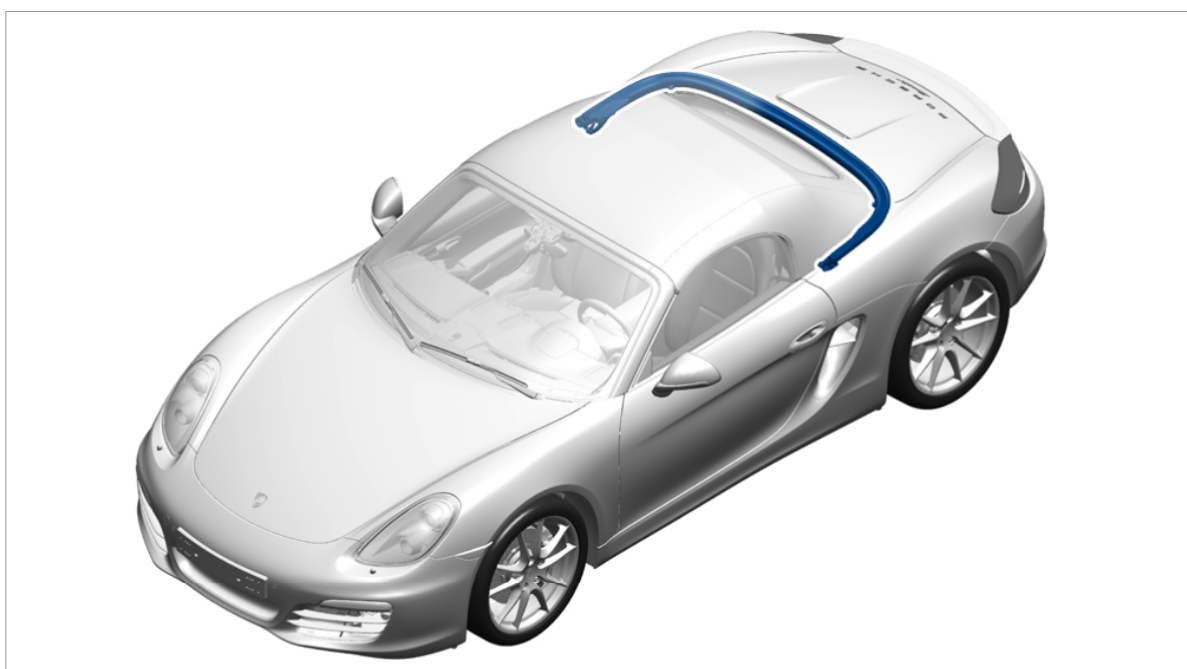


后密封件

1. 松开密封件。
 - 1.1. 将凸舌 **-1-** 从张力撑弓 **-2-** 中拔出。

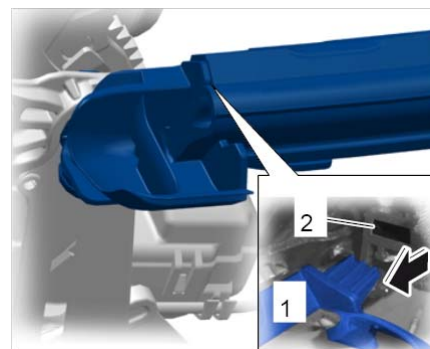

拔下凸舌

1.2. 拔下密封件 -1-。 -箭头-

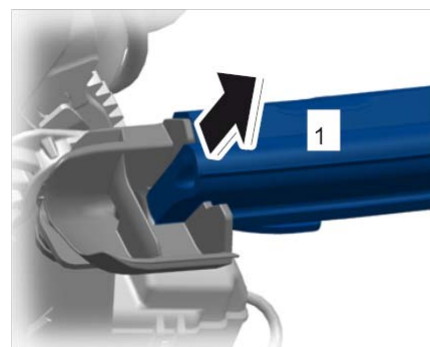


拔下密封件

安装后密封件


安装后密封件

1. 将密封件 -1- 安装在张力撑弓 -2- 上。

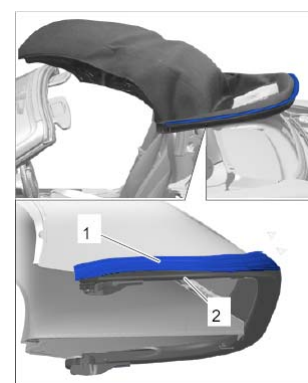


安装密封件

2. 安装密封件 -1- 并使其与张力撑弓 -2- 平齐。 -箭头-

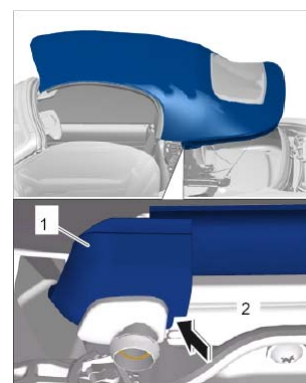


安装密封件

3. 将排水口 **-箭头-** 正确接合到保持架 **-2-** 上。

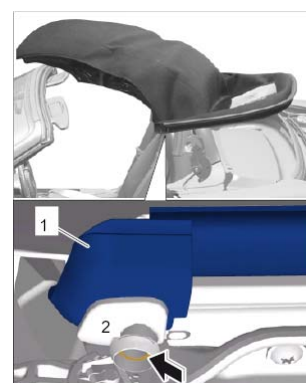

接合排水口


4. 将密封件 **-1-** 用橡胶锤 **-2-** 敲入四周。

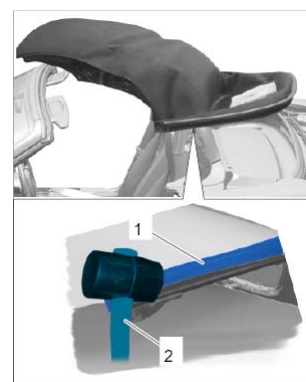

敲入密封件

5. 对齐张力撑弓。

- 5.1. 根据标记对齐张力撑弓 **-A-**。

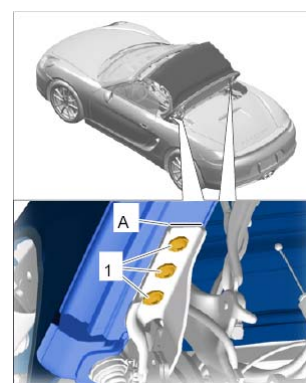

松开张力撑弓

按照与拆卸相反的顺序进行后续安装。

[紧固扭矩 1.8 Nm \(1.5 ftlb.\)](#)

[紧固扭矩 3.5 Nm \(2.5 ftlb.\)](#)

[紧固扭矩 9 Nm \(6.5 ftlb.\) +/-1 Nm \(+/-0.5 ftlb.\)](#)

固定后部活动顶篷罩

固定后部活动顶篷罩

按照与将其松开相反的步骤顺序固定活动顶篷罩。

后续工作

后续工作

1. 安装带轨橡胶密封件（下侧）。 → **614519** 拆卸和安装带轨橡胶密封件（下侧）
2. 安装 B 柱密封件。 → **576419** 拆卸和安装 B 柱密封件
3. 安装活门。 → **614219** 拆卸和安装活门

981321, 981331, 981320, 981330

年款 起始时间 2012

C00