
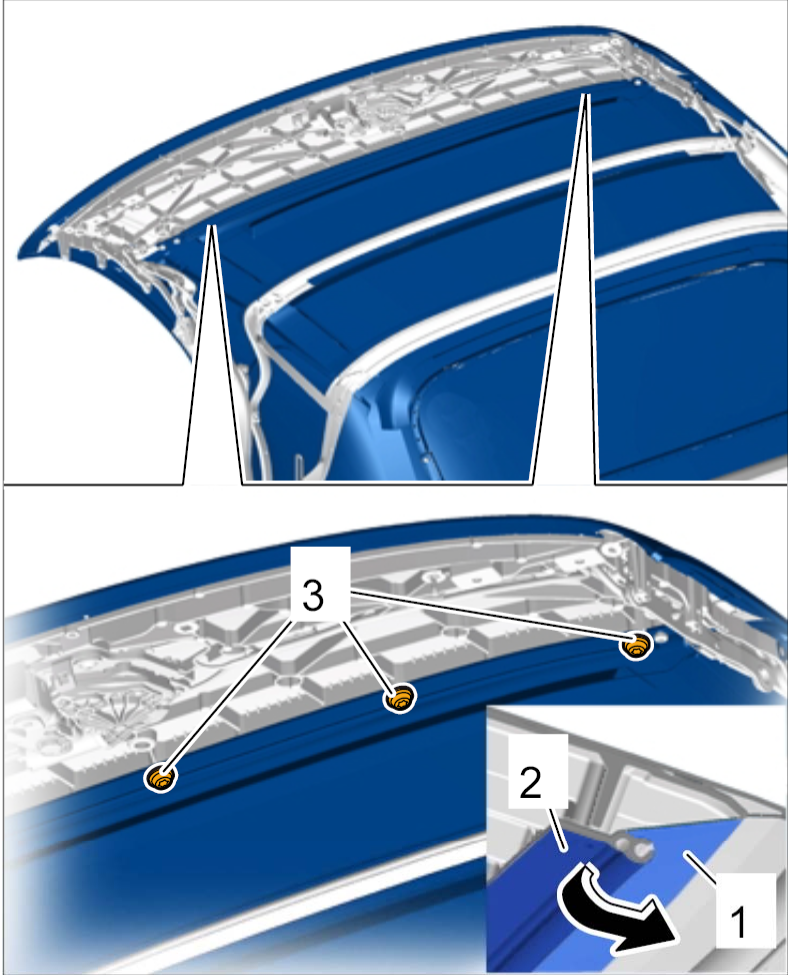


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 612819 拆卸和安装活动顶篷罩

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
车顶框架束带的紧固螺钉	项目 3	紧固扭矩	6 Nm (4.5 ftlb.)		
 松开束带					
拉力带的紧固螺钉	项目 4	紧固扭矩	9 Nm (6.5 ftlb.)		

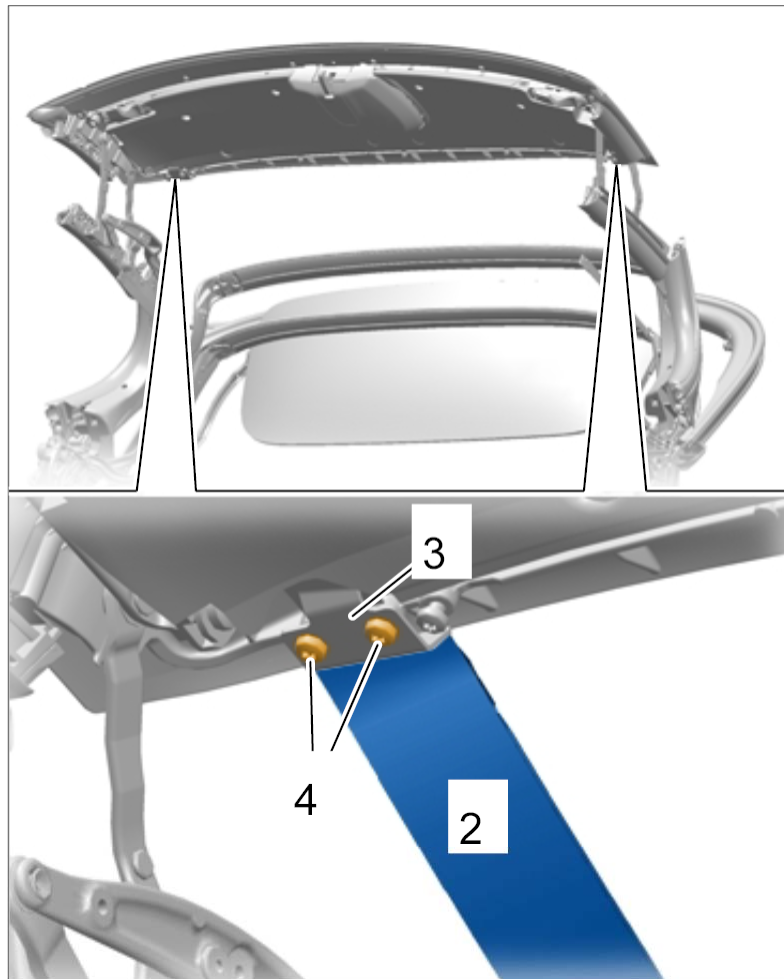

松开拉力带


准备工作

准备工作

1. 拆下车顶衬里。 → 610919 拆卸和安装车顶衬里
2. 拆下带轨橡胶密封件 → 614519 拆卸和安装带轨橡胶密封件
3. 分离后部活动顶篷罩。 → 612319 拆卸和安装后密封件（张力撑弓）

拆卸活动顶篷罩

拆卸活动顶篷罩

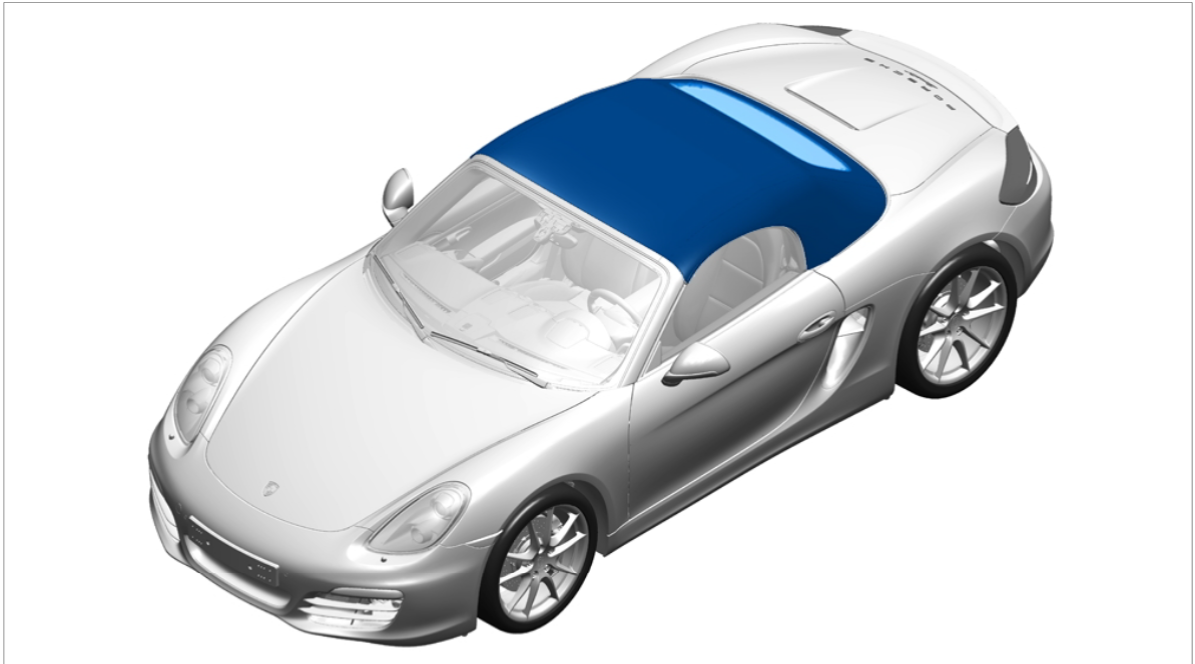

活动顶篷罩的安装位置



信息

- 有些维修图只显示了车辆的一侧。
- 当然，对车辆的另一侧也必须执行一些步骤。
- 必须按照所示步骤在另一侧执行相应的步骤。




信息

- 仅当重新使用活动顶篷罩时需要。


可在安装时使用绳索将张紧绳拉入。

绳索留在拆下的活动顶篷罩内。

1. 在侧面松开活动顶篷罩。
 - 1.1. 松开束带 -3 和 4- 。

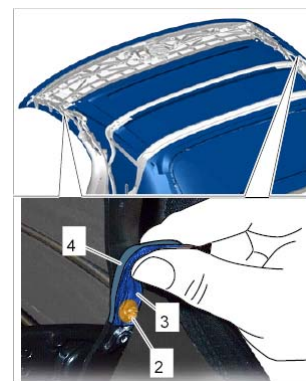


松开束带

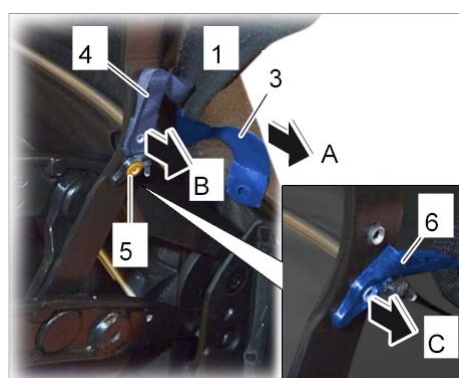

拆卸束带


- 1.1.1. 钻出铆钉 **-2-**。
- 1.1.2. 拆下外侧束带 **-3-**。
- 1.1.3. 拆下内侧束带 **-4-**。
- 1.2. 松开折叠放置装置绳索。

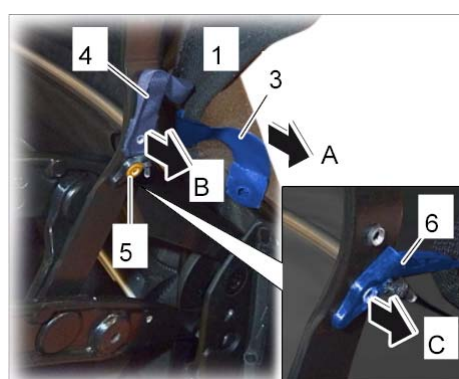

分离折叠放置装置

- 1.2.1. 钻出折叠放置装置绳索上的铆钉 **-5-**。
- 1.2.2. 向内拆下折叠放置装置绳索 **-6-**。
2. 分离后部活动顶篷罩。


- 2.1. 将紧固螺钉 **-3-** 从车顶框架上拧下。

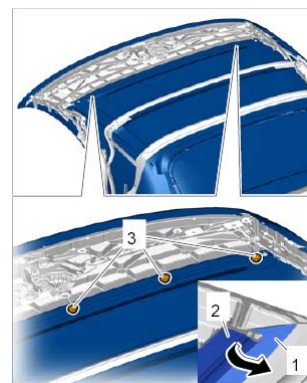

松开束带

- 2.2. 拆下束带 **-2-**。


- 2.3. 将束带 **-2-** 从活动顶篷罩 **-1-**（位于主折叠式车顶撑弓 **-3-** 处）上拔下。

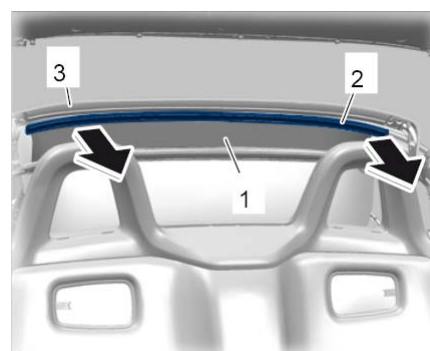

拨下束带


3. 分离前部活动顶篷罩。

- 3.1. 钻出铆钉 **-2-**（位于活动顶篷罩 **-1-** 外侧）。

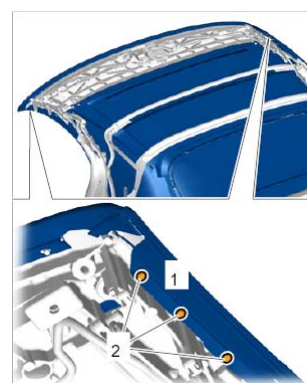


前外侧铆钉

- 3.2. 在前边缘处松开活动顶篷罩上的束带 **-2-**。 -箭头-

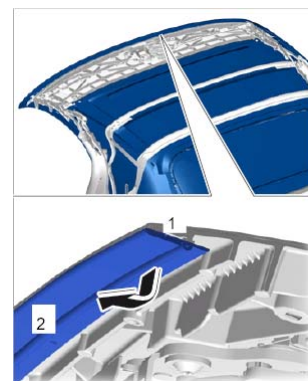


松开活动顶篷罩

3.3. 拆下活动顶篷罩。 -箭头-

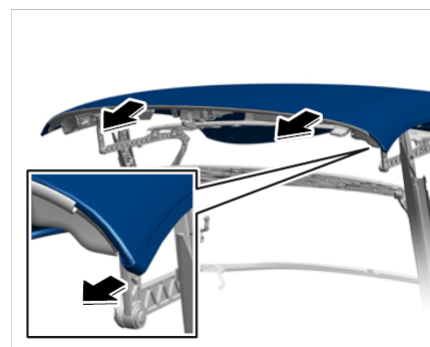

拆卸活动顶篷罩

4. 松开张紧绳。

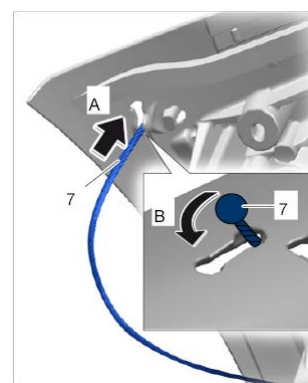


分离张紧绳

4.1. 向上压张紧绳 -7-。 -箭头 A-


4.2. 将张紧绳 -7- 从车顶框架处解开。 -箭头 B-

4.3. 将张紧绳 -7- 拉出活动顶篷上的管道。 -箭头-

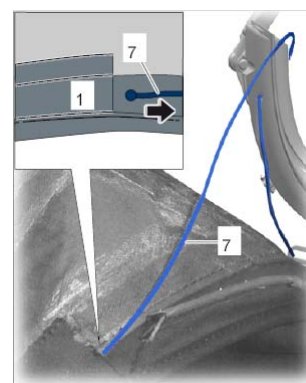

拉出张紧绳

5. 松开拉力带。

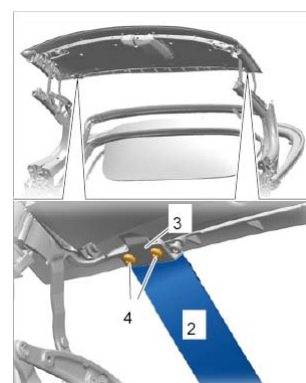


松开拉力带

- 5.1. 松开紧固螺钉 **-4-**。
- 5.2. 将卡子 **-3-** 从拉力带 **-2-** 上拆下。
6. 拆下活动顶篷罩。

安装活动顶篷罩

安装活动顶篷罩

1. 在前部固定活动顶篷罩。

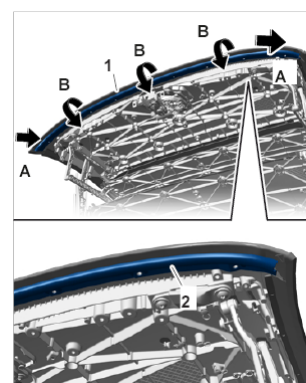


固定活动顶篷罩

- 1.1. 放置活动顶篷罩 **-1-**。

1.2. 安装拐角。 -箭头 A-

1.3. 将活动顶篷罩放置在前部的中间位置。 → 对齐活动顶篷罩

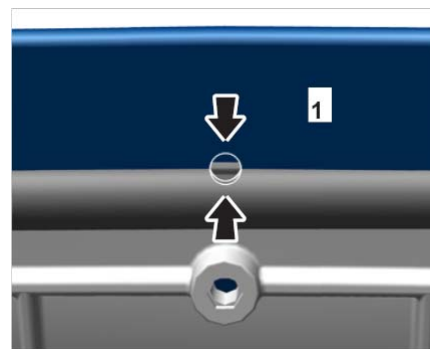

对齐活动顶篷罩


1.4. 将车顶框架边缘的活动顶篷材料折叠起来，注意不要留下褶皱。 -箭头 B-

1.5. 使用双面胶带 -2- 固定前边缘。



信息

检查折叠放置装置绳索 -6- 是否布置正确。 -箭头-

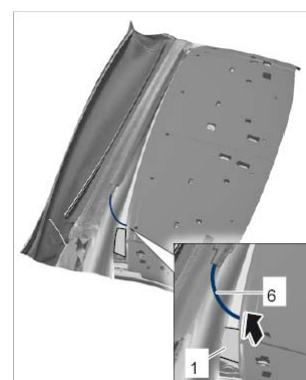

折叠放置装置绳索的布置

按照与拆卸相反的顺序进行后续安装。

[紧固扭矩 6 Nm \(4.5 ftlb.\)](#)

[紧固扭矩 9 Nm \(6.5 ftlb.\)](#)

后续工作

后续工作

1. 安装后部活动顶篷罩。 → 612319 拆卸和安装后密封件（张力撑弓）
2. 安装带轨橡胶密封件 → 614519 拆卸和安装带轨橡胶密封件
3. 安装车顶衬里。 → 610919 拆卸和安装车顶衬里

981321, 981331, 981320, 981330, 981340, 981341

年款 起始时间 2012
C00