


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 612855 更换活动顶篷罩

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
保持架的紧固螺钉	项目 2	紧固扭矩	6 Nm (4.5 ftlb.)		

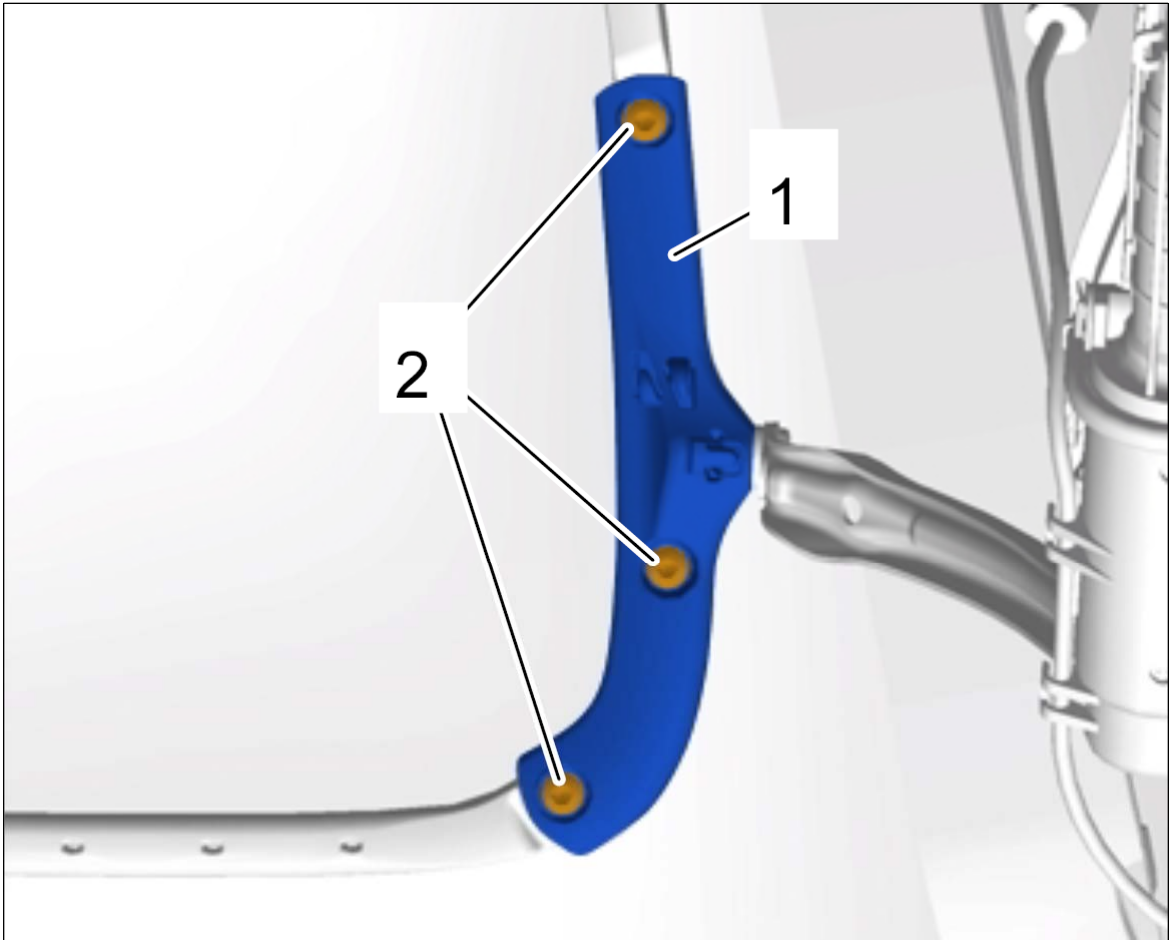

拆卸保持架

准备工作


准备工作

1. 拆下活动顶篷罩。 → 612819 拆卸和安装活动顶篷罩
2. 拆下后密封件（张力撑弓）。 → 612319 拆卸和安装后密封件（张力撑弓）

拆卸张力撑弓和保持架

拆卸张力撑弓

1. 拔下活动顶篷罩上的管路 **-1-**（位于张力撑弓 **-3-** 处）。
从拐角处开始。

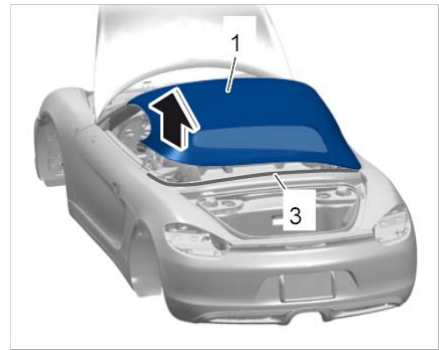


拆卸张力撑弓

2. 拆下张力撑弓。

拆卸支座

1. 拆下保持架。

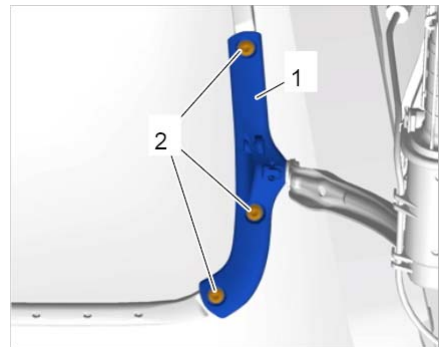

拆卸支架

- 1.1. 拧下紧固螺钉 **-2-**（位于保持架 **-1-** 上）。
- 1.2. 拆下保持架 **-1-**。

安装张力撑弓和保持架


安装支座

按照与拆卸相反的顺序进行安装。

紧固扭矩 6 Nm (4.5 ftlb.)

安装张力撑架

将活动顶篷罩 **-1-** 与标记 **-2-** 对齐，以使其相对于张力撑弓孔 **-3-** 居中。 **-箭头-**

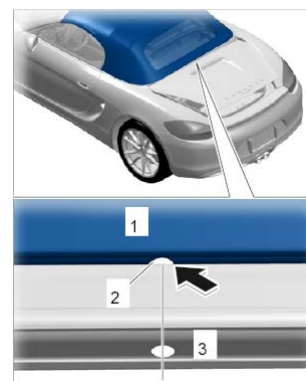

放置活动顶篷罩

1. 将管路完全压入张力撑弓中。

后续工作

后续工作

1. 安装后密封件（张力撑弓）。 → **612319** 拆卸和安装后密封件（张力撑弓）
2. 安装活动顶篷罩。 → **612819** 拆卸和安装活动顶篷罩

981321, 981331, 981320, 981330

年款 起始时间 2012
C00