


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 631019 拆卸和安装前保险杠

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
将保险杠固定到车身壳体的紧固螺钉		紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)	+/-2 Nm (+/-1.5 ftlb.)	

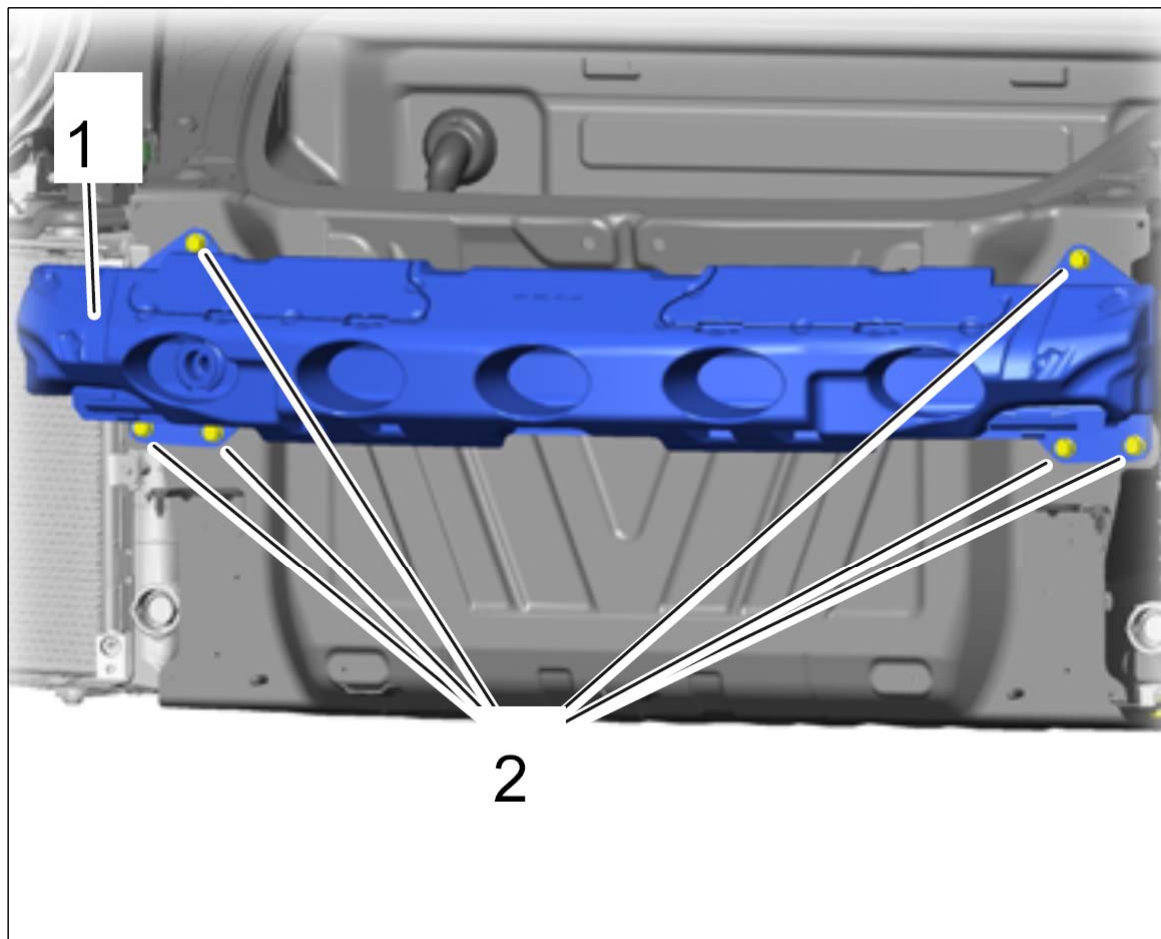

拆卸前保险杠


准备工作

准备工作

1. 拆下前裙板。 → 631519 拆卸和安装前裙板 - “拆卸” 部分


拆卸保险杠

拆卸保险杠

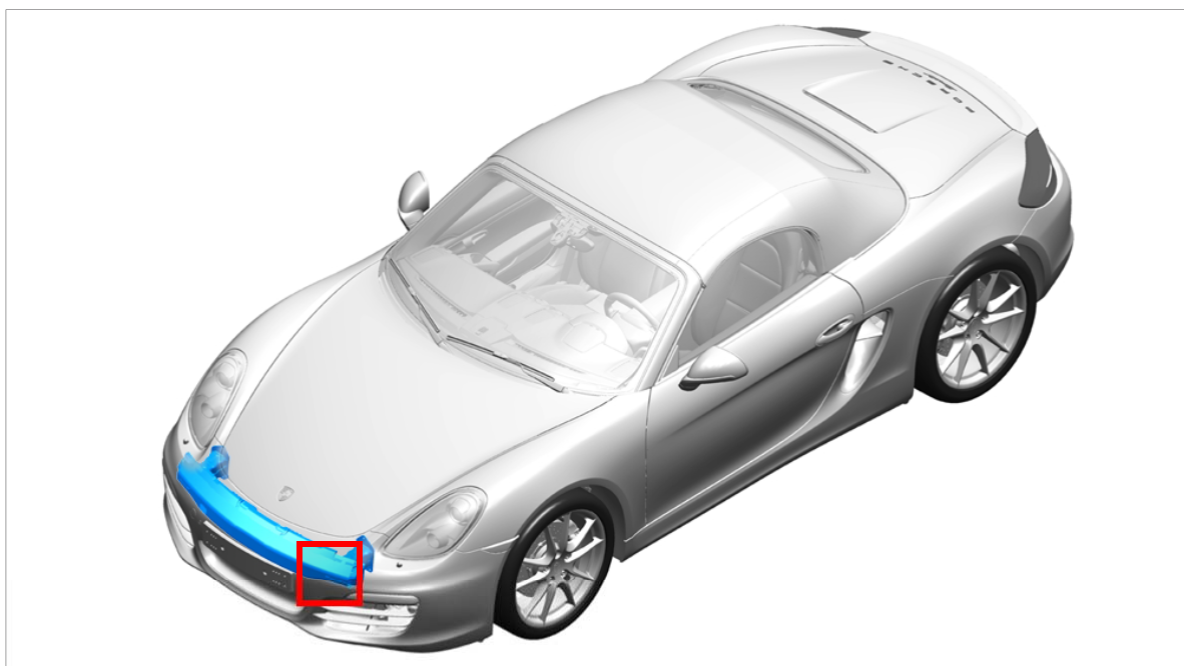


保险杠的安装位置

1. 拧下紧固螺钉 **-2-**，然后拆下保险杠 **-1-**。

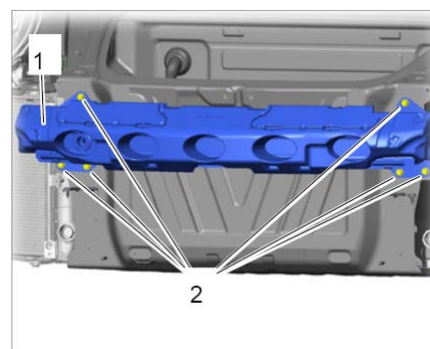

拆卸前保险杠

2. 分离底部的镶块 **-2-**，然后将其从保险杠 **-1-** 上拆下。

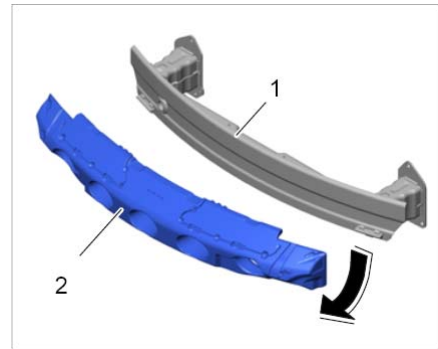

拆卸镶块

安装保险杠

安装保险杠

1. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。
2. 将紧固螺钉拧紧到 [紧固扭矩 23 Nm \(17 ftlb.\) +/-2 Nm \(+/-1.5 ftlb.\)](#) 直至固定。

后续工作

后续工作

1. 安装前裙板。 → [631519 拆卸和安装前裙板](#) - “安装” 部分

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99