


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

## WM 635019 拆卸和安装后保险杠

### 技术价值

| 位置          | 描述   | 类型   | 基本值              | 公差 1                   | 公差 2 |
|-------------|------|------|------------------|------------------------|------|
| 保险杠加固件的紧固螺钉 | 项目 1 | 紧固扭矩 | 23 Nm (17 ftlb.) | +/-2 Nm (+/-1.5 ftlb.) |      |

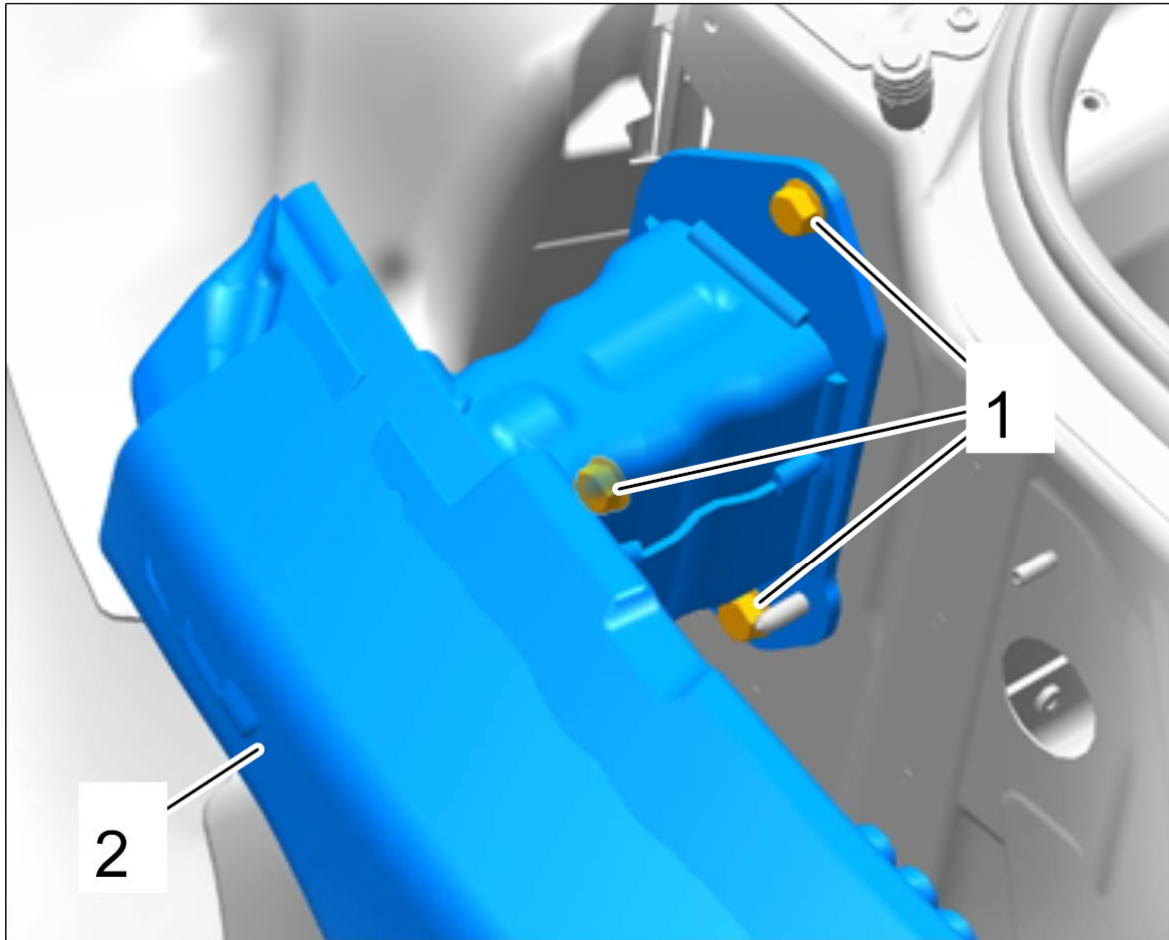

拆卸保险杠

### 准备工作

#### 准备工作


1. 拆卸后裙板。 → 635519 拆卸和安装后裙板 - “拆卸” 部分

### 拆卸后保险杠

#### 拆卸后保险杠

1. 拧下两侧的紧固螺钉 **-1-** 并通过向后拉将保险杠 **-2-** 和安装在保险杠上的隔热板一起拆下。

- 1 - 后保险杠上的紧固螺钉
- 2 - 后保险杠

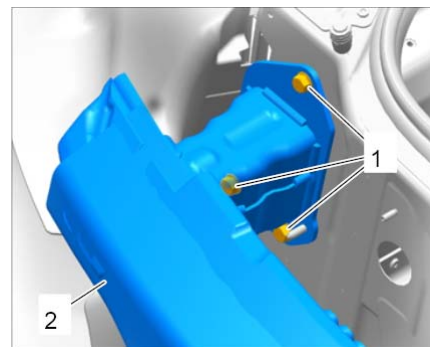

拆卸保险杠

## 安装后保险杠

### 安装后保险杠

注意

#### 隔热板安装不正确

- 有损坏邻近零件的危险
- 确保隔热板正确重叠。
- 更换损坏或变形的隔热板。
- 检查隔热板有无变形、铝制编织线是否牢固，以及固定凸舌是否有裂纹、缺失或损坏。
- 必须将整个密封区域至少 80% 以上的区域密封，不留缝隙。



#### 信息

- 必须将保险杠上的隔热板推到行李厢隔热板下面。 确保从下面看不见行李厢隔热板的橡胶边缘。
1. 将保险杠安装到支架上。
  2. 将紧固螺钉拧紧到 [紧固扭矩 23 Nm \(17 ftlb.\) +/- 2 Nm \(+/- 1.5 ftlb.\)](#) 直至固定。

## 后续工作

### 后续工作

1. 安装后裙板。 → [635519 拆卸和安装后裙板 - “安装” 部分](#)

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981110, 981111, 981340, 981341

年款 起始时间 2013

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98,

C99