
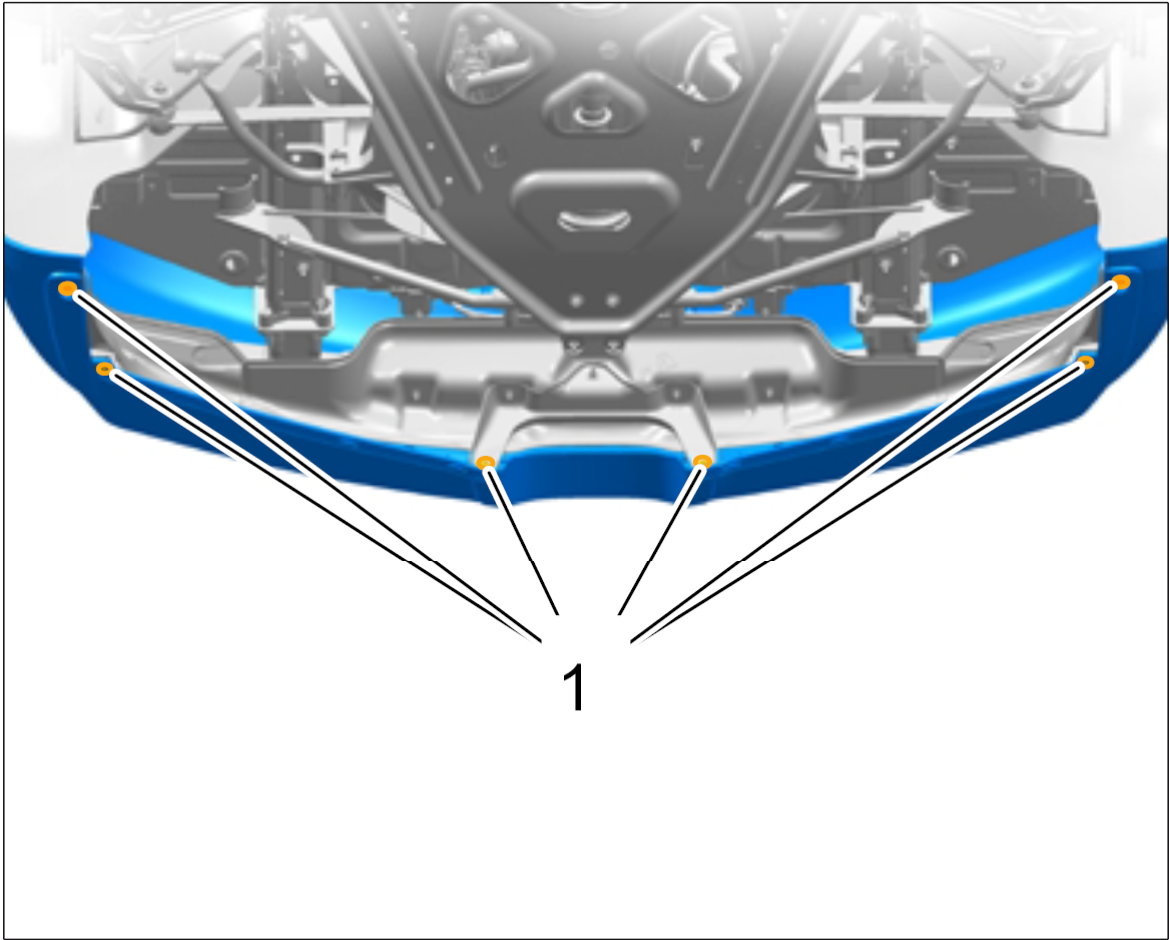


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 635519 拆卸和安装后裙板


技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
后裙板的紧固螺钉，底部		紧固扭矩	3.2 Nm (2 ftlb.)	+/-0.6 Nm (+/-0.5 ftlb.)	
 1					
下面的支座					
后扰流板区域中的紧固螺钉		紧固扭矩	3.2 Nm (2 ftlb.)	+/-0.6 Nm (+/-0.5 ftlb.)	

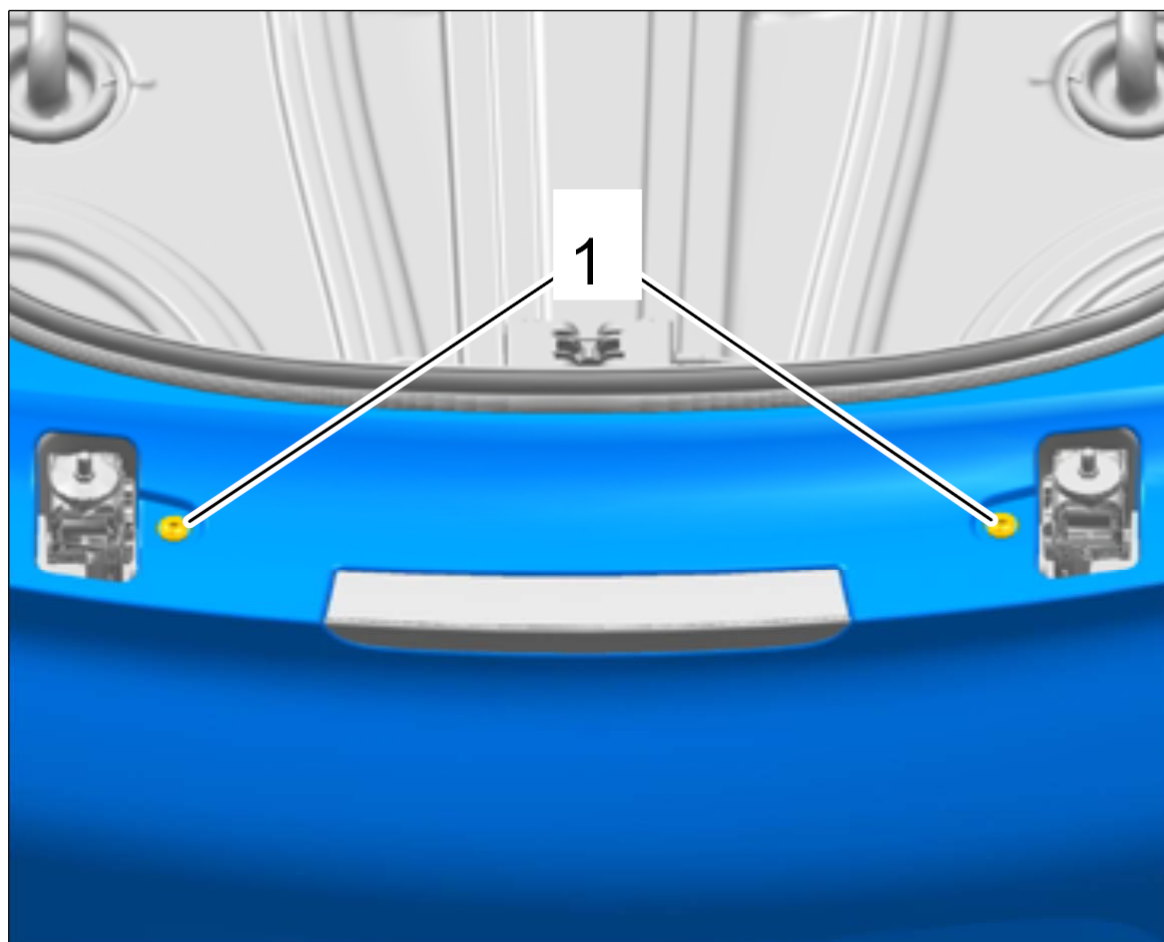

后扰流板下的支座

尾灯区域中的紧固螺钉		紧固扭矩	7 Nm (5 ftlb.)	+/-0.7 Nm (+/-0.5 ftlb.)	
------------	--	------	----------------	--------------------------	--

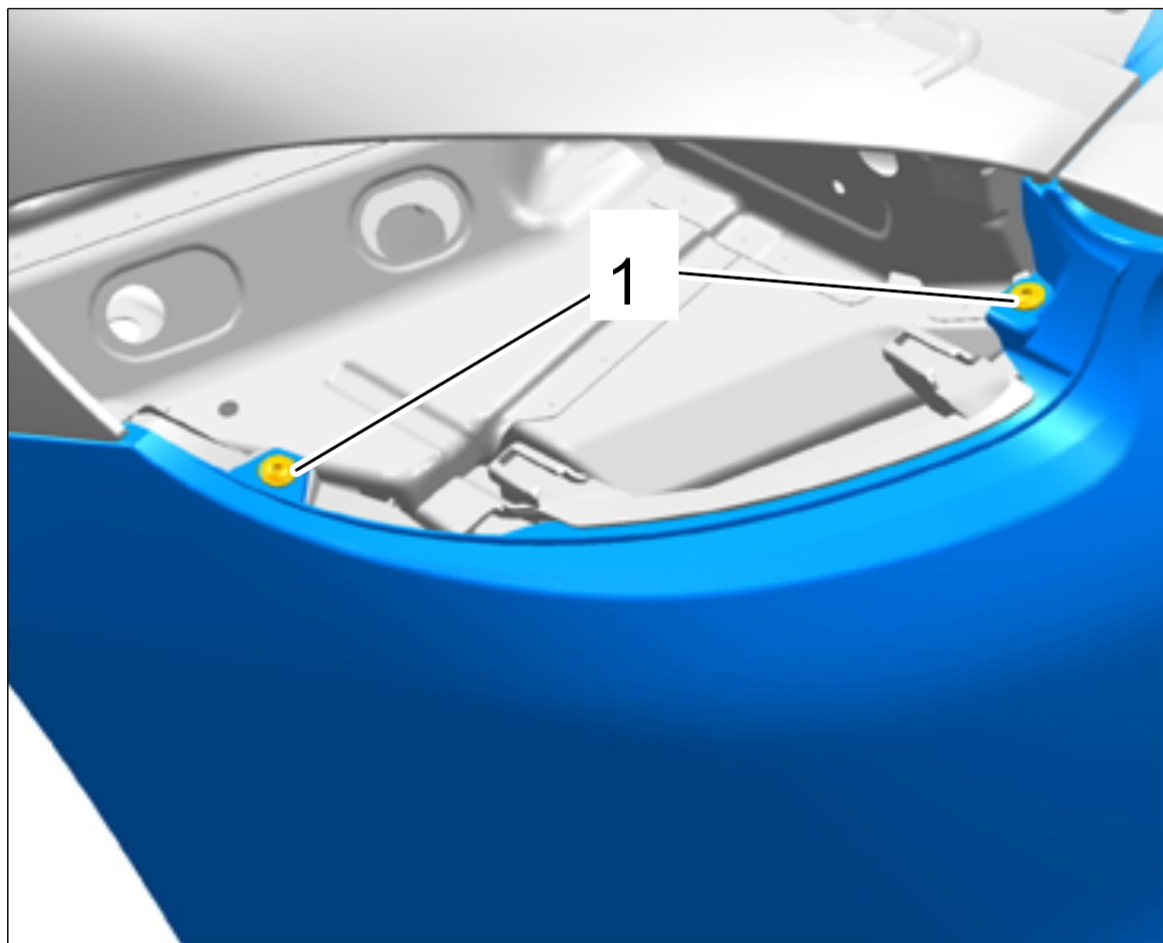

尾灯区域中的支座

准备工作

准备工作

1. 拆下后扰流板。 → 665819 拆卸和安装后扰流板 - “拆卸”部分
2. 拆下两个尾灯。 → 943119 拆卸和安装尾灯 - “拆卸”部分

拆卸后裙板

拆卸后裙板




信息

- 有些维修图只显示了车辆的一侧。
- 当然，对车辆的另一侧也必须执行一些步骤。
- 必须按照所示步骤在另一侧执行相应的步骤。

1. 拧下尾灯附近的紧固螺钉 **-1-**。


1 - 尾灯附近的紧固螺钉

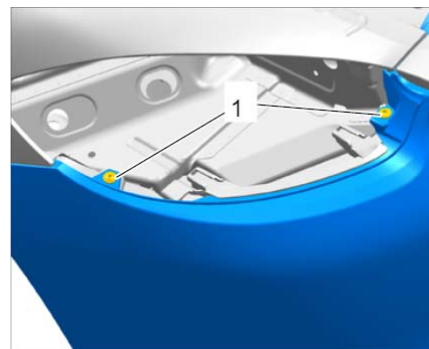

尾灯附近的紧固螺钉

2. 拧下后扰流板下的紧固螺钉 **-1-**。


1 - 后扰流板下的紧固螺钉

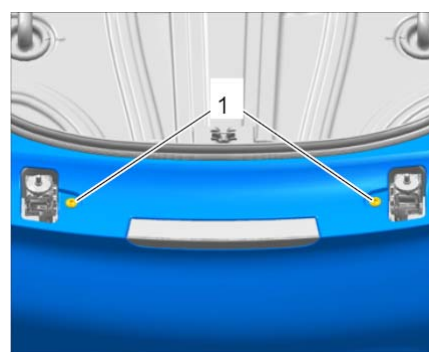

后扰流板下的紧固螺钉

3. 拧下后裙板底部的紧固螺钉 **-1-**。

1 - 底部的紧固螺钉

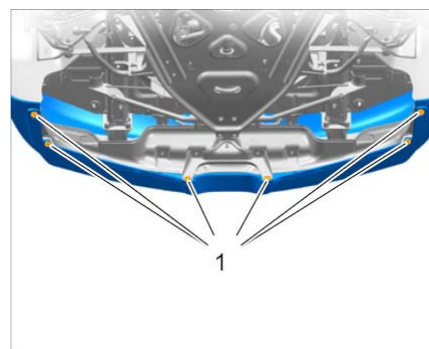

底部的紧固螺钉




信息

拆卸和安装后裙板时需要两个人！

4. 小心地将两侧轮眉附近的后裙板 **-1-** 拉出 **-A-** 并将其向后拉 **-B-**，直至可以接触到插头。


1 - 后裙板

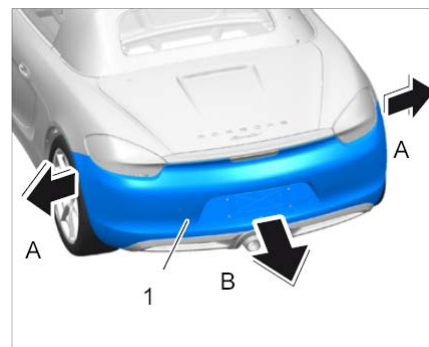

拆卸后裙板

5. 松开电气插头 **-1-** (**-a-**), 然后将其拔下 **-A-** 。

1 - 后扰流板的电气插头

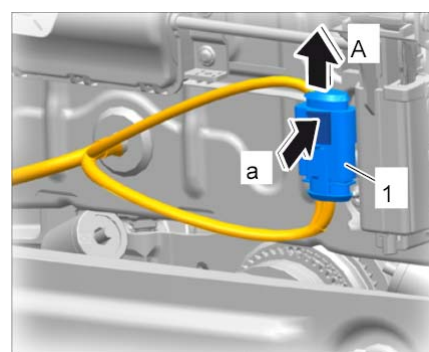

后裙板上的电气插头

6. 拆下后裙板 **-1-** , 方法是将其向后拉 **-B-** 。

安装后裙板

安装后裙板



信息

- 有些维修图只显示了车辆的一侧。
- 当然, 对车辆的另一侧也必须执行一些步骤。
- 必须按照所示步骤在另一侧执行相应的步骤。




信息

拆卸和安装后裙板时需要两个人!

1. 安装后裙板 **-1-** (**-A-**)。


1 - 后裙板

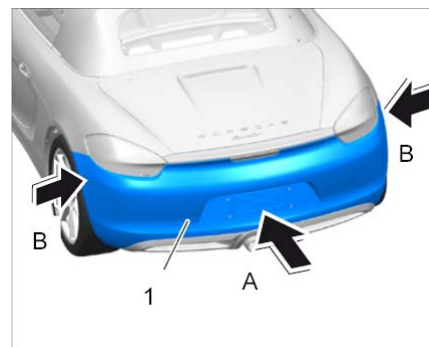

安装后裙板

2. 插入电气插头 **-1-** (**-A-**), 直至接头牢固接合。

1 - 后扰流板的电气插头

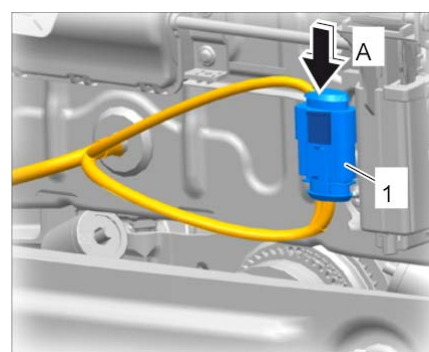


连接电气插头

3. 将轮眉上的后裙板 **-1-** 接合 **-B-**。

4. 将后裙板底部的紧固螺钉 **-1-** 拧紧到 [紧固扭矩 3.2 Nm \(2 ftlb.\) +/-0.6 Nm \(+/-0.5 ftlb.\)](#) 直至固定。


1 - 底部的紧固螺钉

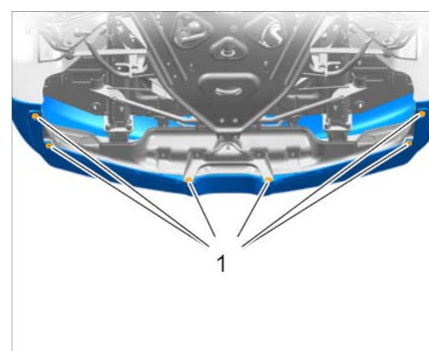

底部的紧固螺钉

5. 将尾灯附近的紧固螺钉 **-1-** 拧紧到 [紧固扭矩 7 Nm \(5 ftlb.\) +/-0.7 Nm \(+/-0.5 ftlb.\)](#) 直至固定。


1 - 尾灯附近的紧固螺钉

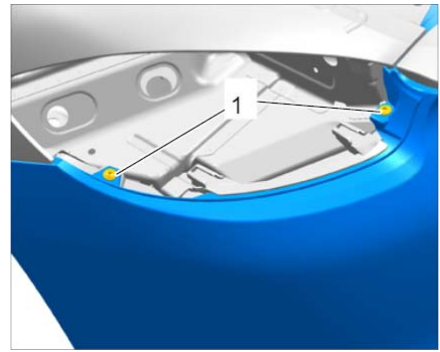

尾灯附近的紧固螺钉

6. 将后扰流板下的紧固螺钉 **-1-** 拧紧到 紧固扭矩 3.2 Nm (2 ftlb.) +/-0.6 Nm (+/-0.5 ftlb.) 直至固定。

1 - 后扰流板下的紧固螺钉

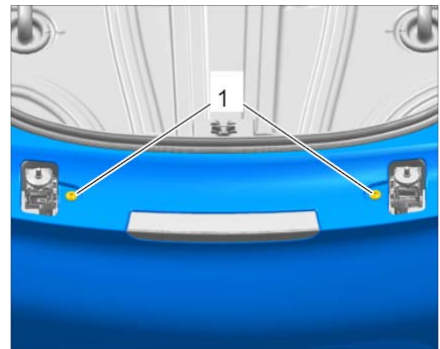

后扰流板下的紧固螺钉

后续工作

后续工作

1. 安装两个尾灯。 → **943119** 拆卸和安装尾灯 - “安装” 部分
2. 安装后扰流板。 → **665819** 拆卸和安装后扰流板 - “安装” 部分
3. 检查后间隙尺寸，必要时进行调整。 → **5X00IN** 图 - 车身间隙尺寸

981320, 981321, 981330, 981331, 981110, 981111, 981120, 981121, 981130, 981131, 981310, 981311

年款 起始时间 2013

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99